

# KENWOOD

## NEXEDGE

NX-200

NX-300

NX-200G

NX-300G

NX-200S

NX-300S

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

B62-2608-10 (K)





VHF DIGITAL TRANSCEIVER  
UHF DIGITAL TRANSCEIVER

# NX-200    NX-200G

# NX-200S

# NX-300    NX-300G

# NX-300S

## INSTRUCTION MANUAL

### Terminal Descriptions

#### Universal connector

It is possible to use a resin-based cover for the Universal connector.

No.	Name	I/O	Description	Impedance
1	SSW	I	Ext/Int Speaker Switch Input	High Impedance
2	SP+	O	BTL Output + for External Speaker	8 $\Omega$ / 16 $\Omega$
3	SP-	O	BTL Output – for External Speaker	
4	MSW	I	Ext/Int MIC Switch Input	High Impedance
5	EMC	I	External MIC Input	1.8 k $\Omega$
6	ME	-	External MIC GND	GND
7	PTT	I	External PTT Input	High Impedance
8	PF	I	Programmable Function Key Input	High Impedance
9	OPT	I/O	Man Down Input	High Impedance
10	E	-	GND	GND
11	5V	O	5V power supply output	5 V
12	TXD	O	Serial Data Output	CMOS
13	RXD	I	Serial Data Input	CMOS
14	NC	-	Not used	-

#### Antenna Terminal

50  $\Omega$  impedance

#### Battery Terminal

The battery terminal uses a spring plate. The negative terminal connects to the chassis ground. The battery is mounted on the rear side of the transceiver using a sliding mounting method.



# THANK YOU

We are grateful you have chosen **KENWOOD** for your land mobile radio applications.

---

This instruction manual covers only the basic operations of your NEXEDGE portable radio. Ask your dealer for information on any customized features they may have added to your radio.

---

## NOTICES TO THE USER

- ◆ Government law prohibits the operation of unlicensed radio transmitters within the territories under government control.
- ◆ Illegal operation is punishable by fine and/or imprisonment.
- ◆ Refer service to qualified technicians only.

**SAFETY:** It is important that the operator is aware of and understands hazards common to the operation of any transceiver.

The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual property rights including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc. This voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user of this Technology is explicitly prohibited from attempting to extract, remove, decompile, reverse engineer, or disassemble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form. U.S. Patent Nos. #6,199,037, #6,912,495, #8,200,497, #7,970,606 and #8,359,197

## One or more of the following statements may be applicable:

### FCC WARNING

This equipment generates or uses radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

### INFORMATION TO THE DIGITAL DEVICE USER REQUIRED BY THE FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can generate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer for technical assistance.



The RBRC Recycle seal found on **KENWOOD** lithium-ion (Li-ion) battery packs indicates **KENWOOD's** voluntary participation in an industry program to collect and recycle Li-ion batteries after their operating life has expired. The RBRC program is an alternative to disposing Li-ion batteries with your regular refuse or in municipal waste streams, which is illegal in some areas.

For information on Li-ion battery recycling in your area, call (toll free) 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

**KENWOOD's** involvement in this program is part of our commitment to preserve our environment and conserve our natural resources.

## PRECAUTIONS

- Do not charge the transceiver and battery pack when they are wet.
- Ensure that there are no metallic items located between the transceiver and the battery pack.
- Do not use options not specified by **KENWOOD**.
- If the die-cast chassis or other transceiver part is damaged, do not touch the damaged parts.
- If a headset or headphone is connected to the transceiver, reduce the transceiver volume. Pay attention to the volume level when turning the squelch off.
- Do not place the microphone cable around your neck while near machinery that may catch the cable.
- Do not place the transceiver on unstable surfaces.
- Ensure that the end of the antenna does not touch your eyes.
- When the transceiver is used for transmission for many hours, the radiator and chassis will become hot. Do not touch these locations when replacing the battery pack.
- Always switch the transceiver power off before installing optional accessories.
- The charger is the device that disconnects the unit from the AC mains line. The AC plug should be readily accessible.

**WARNING****Turn the transceiver power off in the following locations:**


- Near explosives or blasting sites.
- In aircrafts. (Any use of the transceiver must follow the instructions and regulations provided by the airline crew.)
- Where restrictions or warnings are posted regarding the use of radio devices, including but not limited to medical facilities.
- Near persons wearing pacemakers.

**Turn the transceiver power off in the following locations, unless the model is specifically qualified for such use (Intrinsically Safe such as approved by Factory Mutual, CSA):**

- In explosive atmospheres (flammable gas, dust particles, metallic powders, grain powders, etc.).
- While taking on fuel or while parked at gasoline service stations.

**WARNING**

- Do not remove the black sheet from the reverse side of the transceiver (refer to the illustration below). Removal of this sheet decreases the waterproof efficiency of the transceiver and may cause malfunctions if water seeps into the transceiver.
- The orange seal on the reverse side of the transceiver is important with respect to the waterproof efficiency of the transceiver. Do not place stickers or other materials on or around the seal shown in the figure, or on the reverse side of the battery pack. Doing so will impair the waterproof efficiency of the transceiver and may cause it to break down. Additionally, in order to prevent damage to the seal, do not allow it to come in contact with foreign materials.

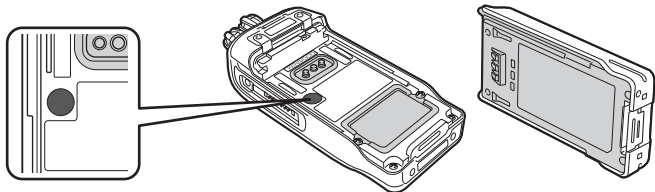



**CAUTION**

- Do not disassemble or modify the transceiver for any reason.
- Do not place the transceiver on or near airbag equipment while the vehicle is running. When the airbag inflates, the transceiver may be ejected and strike the driver or passengers.
- Do not transmit while touching the antenna terminal or if any metallic parts are exposed from the antenna covering. Transmitting at such a time may result in a high-frequency burn.
- If an abnormal odor or smoke is detected coming from the transceiver, switch the transceiver power off immediately, remove the battery pack from the transceiver, and contact your **KENWOOD** dealer.
- Use of the transceiver while you are driving may be against traffic laws. Please check and observe the vehicle regulations in your area.
- Do not expose the transceiver to extremely hot or cold conditions.
- Do not carry the battery pack (or battery case) with metal objects, as they may short the battery terminals.
- Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced; replace only with the same type.

## INFORMATION CONCERNING THE BATTERY PACK:

The battery pack includes flammable objects such as organic solvent. Mishandling may cause the battery to rupture producing flames or extreme heat, deteriorate, or cause other forms of damage to the battery. Please observe the following prohibitive matters.



**DANGER**

- **Do not disassemble or reconstruct battery!**

The battery pack has a safety function and protection circuit to avoid danger. If they suffer serious damage, the battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not short-circuit the battery!**

Do not join the + and – terminals using any form of metal (such as a paper clip or wire). Do not carry or store the battery pack in containers holding metal objects (such as wires, chain-necklace or hairpins). If the battery pack is short-circuited, excessive current will flow and the battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame. It will also cause metal objects to heat up.

- **Do not incinerate or apply heat to the battery!**

If the insulator is melted, the gas release vent or safety function is damaged, or the electrolyte is ignited, the battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not leave the battery near fires, stoves, or other heat generators (areas reaching over 80°C/ 176°F)!**

If the polymer separator is melted due to high temperature, an internal short-circuit may occur in the individual cells and the battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Avoid immersing the battery in water or getting it wet by other means!**

If the battery becomes wet, wipe it off with a dry towel before use. If the battery's protection circuit is damaged, the battery may charge at extreme current (or voltage) and an abnormal chemical reaction may occur. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

**DANGER**

- **Do not charge the battery near fires or under direct sunlight!**

If the battery's protection circuit is damaged, the battery may charge at extreme current (or voltage) and an abnormal chemical reaction may occur. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Use only the specified charger and observe charging requirements!**

If the battery is charged in unspecified conditions (under high temperature over the regulated value, excessive high voltage or current over regulated value, or with a remodelled charger), it may overcharge or an abnormal chemical reaction may occur. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not pierce the battery with any object, strike it with an instrument, or step on it!**

This may break or deform the battery, causing a short-circuit. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not jar or throw the battery!**

An impact may cause the battery to leak, generate heat or smoke, rupture, and/or burst into flame. If the battery's protection circuit is damaged, the battery may charge at an abnormal current (or voltage), and an abnormal chemical reaction may occur.

- **Do not use the battery pack if it is damaged in any way!**

The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not solder directly onto the battery!**

If the insulator is melted or the gas release vent or safety function is damaged, the battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not reverse the battery polarity (and terminals)!**

When charging a reversed battery, an abnormal chemical reaction may occur. In some cases, an unexpected large amount of current may flow upon discharging. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

**DANGER**

- **Do not reverse-charge or reverse-connect the battery!**

The battery pack has positive and negative poles. If the battery pack does not smoothly connect with a charger or operating equipment, do not force it; check the polarity of the battery. If the battery pack is reverse-connected to the charger, it will be reverse-charged and an abnormal chemical reaction may occur. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not touch a ruptured and leaking battery!**

If the electrolyte liquid from the battery gets into your eyes, wash your eyes out with fresh water as soon as possible, without rubbing your eyes. Go to the hospital immediately. If left untreated, it may cause eye-problems.

**WARNING**

- **Do not charge the battery for longer than the specified time!**

If the battery pack has not finished charging even after the regulated time has passed, stop it. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Do not place the battery pack into a microwave or high pressure container!**

The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

- **Keep ruptured and leaking battery packs away from fire!**

If the battery pack is leaking (or the battery emits a bad odor), immediately remove it from flammable areas. Electrolyte leaking from battery can easily catch on fire and may cause the battery to generate smoke or burst into flame.

- **Do not use an abnormal battery!**

If the battery pack emits a bad odor, appears to have different coloring, is deformed, or seems abnormal for any other reason, remove it from the charger or operating equipment and do not use it. The battery may generate heat or smoke, rupture, or burst into flame.

# CONTENTS

<b>UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT .....</b>	<b>1</b>
SUPPLIED ACCESSORIES .....	1
<b>PREPARATION .....</b>	<b>2</b>
INSTALLING/ REMOVING THE (OPTIONAL) BATTERY PACK .....	2
INSTALLING THE (OPTIONAL) ANTENNA.....	2
INSTALLING THE BELT CLIP .....	3
INSTALLING THE CAP OVER THE UNIVERSAL CONNECTOR .....	3
INSTALLING THE (OPTIONAL) SPEAKER/ MICROPHONE OR HEADSET .....	3
<b>GETTING ACQUAINTED .....</b>	<b>4</b>
DISPLAY .....	7
<b>PROGRAMMABLE FUNCTIONS.....</b>	<b>8</b>
<b>BASIC OPERATIONS .....</b>	<b>12</b>
SWITCHING POWER ON/ OFF.....	12
ADJUSTING THE VOLUME.....	12
SELECTING A ZONE AND CHANNEL/GROUP ID .....	13
TRANSMITTING .....	13
RECEIVING .....	14
<b>MENU MODE (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX300G ONLY) ....</b>	<b>15</b>
MENU ACCESS .....	15
MENU CONFIGURATION .....	15
CHARACTER ENTRY .....	17
<b>SCAN.....</b>	<b>18</b>
TEMPORARY CHANNEL LOCKOUT.....	18
PRIORITY SCAN .....	18
SCAN REVERT .....	19
SCAN DELETE/ADD.....	19
PRIORITY-CHANNEL SELECT (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY).....	19
<b>FleetSync: ALPHANUMERIC 2-WAY PAGING FUNCTION .....</b>	<b>20</b>
SELCALL (SELECTIVE CALLING).....	20
STATUS MESSAGE.....	21
SHORT/LONG MESSAGES .....	22
GPS REPORT .....	22

<b>ADVANCED OPERATIONS .....</b>	<b>23</b>
DTMF (DUAL TONE MULTI FREQUENCY) CALLS .....	23
TRUNKING CALLS .....	24
EMERGENCY CALLS .....	25
SCRAMBLER.....	25
SIGNALING .....	26
VOICE OPERATED TRANSMISSION (VOX) .....	27
<b>BACKGROUND OPERATIONS .....</b>	<b>29</b>
CLOCK (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY).....	29
VIBRATOR.....	29
TIME-OUT TIMER (TOT) .....	29
BATTERY SAVER.....	30
KEY LOCK .....	30
LOW BATTERY WARNING (NX-200S/ NX-300S) .....	30
LOW BATTERY WARNING (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).....	30
SIGNAL STRENGTH INDICATOR (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY).....	30
COMPANDER .....	31
BUSY CHANNEL LOCKOUT (BCL).....	31
CONTROL CHANNEL HUNT .....	31
PTT ID.....	31
<b>VGS-1 OPTIONAL VOICE GUIDE &amp; STORAGE UNIT .....</b>	<b>32</b>
VOICE RECORDER .....	32
VOICE GUIDE .....	33

---

---

# UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT

---

---

**Note:** These unpacking instructions are for use by your **KENWOOD** dealer, an authorized **KENWOOD** service facility, or the factory.

---

Carefully unpack the transceiver. We recommend that you identify the items listed in the following list before discarding the packing material. If any items are missing or damaged, file a claim with the carrier immediately.

## SUPPLIED ACCESSORIES

Belt clip . . . . .	1
• Screws for belt clip (M3 x 8 mm) . . . . .	2
Universal connector cap . . . . .	1
• Dressing screw (preassembled) . . . . .	1
• Packing (preassembled) . . . . .	1
Instruction manual . . . . .	1

---

---


## PREPARATION

---

---

### INSTALLING/ REMOVING THE (OPTIONAL) BATTERY PACK

- 1 Match the guides of the battery pack with the grooves on the upper rear of the transceiver, then firmly press the battery pack in place.
- 2 Lock the safety catch to prevent accidentally releasing the battery pack.
- 3 To remove the battery pack, lift the safety catch, press the release latch, then pull the battery pack away from the transceiver.

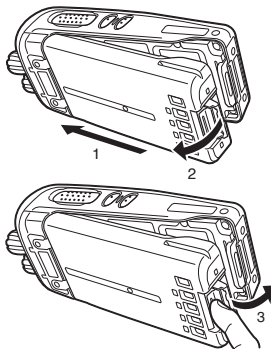

---


#### Note:

- ◆ For battery pack charging procedures and usage, refer to the battery charger Instruction Manual.
- ◆ Before charging a battery pack that is attached to the transceiver, ensure that the safety catch is firmly closed.
- ◆ While operating the transceiver using a Li-ion battery pack in areas with an ambient temperature of  $-10^{\circ}\text{C}/ +14^{\circ}\text{F}$  and lower, operating time may be shortened.
- ◆ Install the battery pack after cleaning the battery pack contacts and the transceiver terminals.

---

### INSTALLING THE (OPTIONAL) ANTENNA

Screw the antenna into the connector on the top of the transceiver by holding the antenna at its base and turning it clockwise until secure.

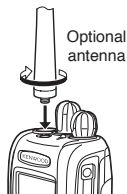




## INSTALLING THE BELT CLIP

Attach the belt clip using the supplied M3 x 8 mm screws.

**Note:** If the belt clip is not installed, its mounting location may get hot during continuous transmission or when left sitting in a hot environment.

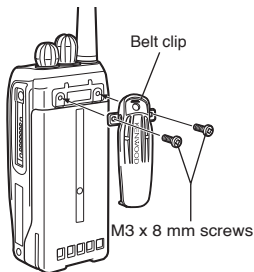

### CAUTION

Do not use glue which is designed to prevent screw loosening when installing the belt clip. Acrylic ester, which is contained in these glues, may crack the transceiver's back panel.

## INSTALLING THE CAP OVER THE UNIVERSAL CONNECTOR

Insert the cap into place over the universal connector and secure it in place using the attached screw.



## INSTALLING THE (OPTIONAL) SPEAKER/ MICROPHONE OR HEADSET


- 1 Insert the guide of the speaker/ microphone or headset connector into place over the universal connector.
- 2 Secure the connector in place using the attached screw.

**Note:** When not using an optional speaker/ microphone or headset, install the cap over the universal connector.




# GETTING ACQUAINTED

## NX-200S/ NX-300S

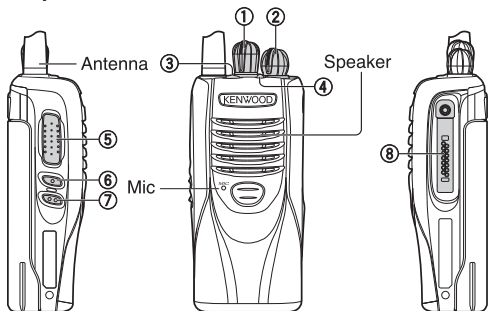

- ① **Selector knob**  
Rotate to select a zone or channel/group ID (default).
- ② **Power switch/ Volume control**  
Rotate to turn the transceiver ON/OFF and to adjust the volume.
- ③ **Auxiliary key**  
Press to activate its programmable function {page 8}.
- ④ **Transmit/ Receive/ Battery low indicator**  
If enabled by your dealer, lights red while transmitting, green while receiving a call (Conventional channels only), and orange when receiving an optional signaling call. Blinks red when the battery power is low while transmitting.
- ⑤ **PTT (Push-To-Talk) switch**  
Press and hold this switch, then speak into the microphone to call a station.
- ⑥ **Side 1 key**  
Press to activate its programmable function {page 8}. The default is Squelch Off Momentary.
- ⑦ **Side 2 key**  
Press to activate its programmable function {page 8}.
- ⑧ **Universal connector**  
Connect a speaker/ microphone or headset here {page 3}. Otherwise, keep the supplied cap in place.

# NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G

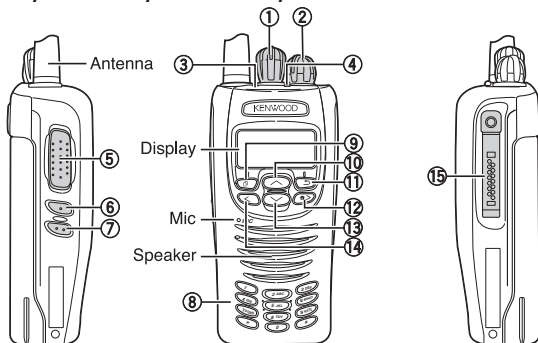

- ① **Selector knob**  
Rotate to select a zone or channel/group ID (default).
- ② **Power switch/ Volume control**  
Rotate to turn the transceiver ON/OFF and to adjust the volume.
- ③ **Auxiliary key**  
Press to activate its programmable function {page 10}.
- ④ **Transmit/ Receive/ Battery low indicator**  
If enabled by your dealer, lights red while transmitting, green while receiving a call (Conventional channels only), and orange when receiving an optional signaling call (2-tone, DTMF signaling, etc.). Blinks red when the battery power is low while transmitting.
- ⑤ **PTT (Push-To-Talk) switch**  
Press and hold this switch, then speak into the microphone to call a station.
- ⑥ **Side 1 key**  
Press to activate its programmable function {page 10}. The default is Squelch Off Momentary.
- ⑦ **Side 2 key**  
Press to activate its programmable function {page 10}. The default is Backlight.

⑧ **Keypad (keypad models only)**

Press these keys to send DTMF tones. These keys can also be programmed with secondary functions {page 10} if a programmable function key is programmed as “Function”.

⑨  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}. The default is Menu.

⑩  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}. The default is Zone Up.

⑪  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}.

⑫  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}.

⑬  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}. The default is Zone Down.

⑭  **key**

Press to activate its programmable function {page 10}.

⑮ **Universal connector**

Connect a speaker/ microphone or headset here {page 3}. Otherwise, keep the supplied cap in place.

# DISPLAY



Indicator	Description
	Monitor or Squelch Off is activated.
	Blinks when an incoming call matches your Optional Signaling.
	The current zone (left icon) or CH/GID (right icon) is added to scan.
	Scan is in progress. Blinks while scan is paused.
	A message is stored in memory. Blinks when a new message has arrived.
	The current channel is a Priority channel.
	Operator Selectable Tone (OST) is activated.
	Appears when the selected group is programmed as telephone IDs. Blinks during Auto Telephone search.
	Signal strength indicator {page 30}.
	Battery power indicator {page 30}.
	Talk Around is activated.
	Site Lock is activated.
	Scrambler/ Encryption is activated.
	Auto Recording on the VGS-1 option is activated.
	Auto Reply Message on the VGS-1 option is activated.
	The auxiliary function is activated.
	Lone Worker is activated.
	The channel is using high transmit power. "L" appears when using low transmit power.
	VOX is activated.
	The vibrator is activated. Blinks when inhibited.
<b>12:34P</b>	Displays the time.
<b>MENU ZONE▲ MONI</b>	Displays the key functions for , , and .

---

---

## PROGRAMMABLE FUNCTIONS

---

---

Following is a list of available programmable functions. Please contact your dealer for further details on those functions which have been programmed on your transceiver.

### PROGRAMMABLE FUNCTIONS FOR NX-200S/ NX-300S

- Auto Telephone <sup>2</sup>
- AUX
- Battery Indicator
- Broadcast <sup>3</sup>
- Call 1 ~ 6
- CH/GID Down
- CH/GID Select <sup>4</sup>
- CH/GID Recall
- CH/GID Up
- CW Message <sup>5</sup>
- Direct CH/GID 1 ~ 5
- Direct CH/GID Select 1 ~ 5
- Emergency <sup>6</sup>
- Fixed Volume
- Forced Search Function <sup>3, 10</sup>
- Function
- High Transmit Power <sup>3</sup>
- Home CH/GID
- Home CH/GID Select
- Key Lock
- Lone Worker
- Low Transmit Power
- Monitor <sup>7</sup>
- Monitor Momentary <sup>7</sup>
- Scan
- Scan Delete/Add
- Scrambler/Encryption <sup>10</sup>
- Send the GPS data
- Site Down <sup>3</sup>
- Site Lock <sup>3, 10</sup>
- Site Select <sup>4</sup>
- Site Up <sup>3</sup>
- Site Up/Down <sup>4</sup>
- Speaker Attenuation <sup>9</sup>
- Squelch Off <sup>1</sup>
- Squelch Off Momentary <sup>1</sup>
- Talk Around <sup>7</sup>
- Telephone Disconnect <sup>2</sup>
- Vibrator
- VOX Function <sup>8, 10</sup>
- Zone Delete/Add
- Zone Down
- Zone Select <sup>4</sup>
- Zone Up

- <sup>1</sup> Available only for Analog Conventional operation.
- <sup>2</sup> Available only for Analog Trunking operation.
- <sup>3</sup> Available only for NXDN Trunking operation.
- <sup>4</sup> Can be programmed only on the Selector knob.
- <sup>5</sup> Available only for NXDN Conventional operation.
- <sup>6</sup> Can be programmed only on the Auxiliary key and the optional speaker/ microphone PF1 (orange) key.
- <sup>7</sup> Available only for Analog Conventional, Analog Trunking, and NXDN Conventional operation.
- <sup>8</sup> Available only for Analog Conventional and NXDN Conventional operation.
- <sup>9</sup> Can be programmed only on the microphone programmable function keys.
- <sup>10</sup> Available only for ON/ OFF operation.

# PROGRAMMABLE FUNCTIONS FOR NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G

- 2-tone <sup>1</sup>
- Auto Reply Message <sup>2</sup>
- Auto Telephone <sup>3</sup>
- Autodial
- Autodial Programming
- AUX
- Backlight
- Broadcast <sup>5</sup>
- Call 1 ~ 6
- CH/GID Down
- Channel Entry
- CH/GID Select <sup>6</sup>
- CH/GID Recall
- CH/GID Up
- Clock
- Clock Adjustment
- CW Message <sup>7</sup>
- Direct CH/GID 1 ~ 5
- Direct CH/GID Select 1 ~ 5
- Display Format
- Emergency <sup>8</sup>
- Fixed Volume
- Forced Search <sup>5</sup>
- Function
- GPS Position Display
- Group ID/Channel Entry
- Group (NXDN) <sup>7</sup>
- Group + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Group + Status (NXDN) <sup>9</sup>
- High Transmit Power <sup>5</sup>
- Home CH/GID
- Home CH/GID Select
- Individual (NXDN) <sup>9</sup>
- Individual + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Individual + Status (NXDN) <sup>9</sup>
- Key Lock
- Lone Worker
- Low Transmit Power
- Maintenance
- Menu
- Monitor <sup>4</sup>
- Monitor Momentary <sup>4</sup>
- Operator Selectable Tone <sup>1</sup>
- Playback <sup>2</sup>
- Priority-channel Select <sup>11</sup>
- Scan
- Scan Delete/Add
- Scrambler/Encryption
- Scrambler/Encryption Code
- SDM (FleetSync/NXDN)
- Selcall (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + SDM (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + Status (FleetSync) <sup>10</sup>
- Send the GPS data
- Site Down <sup>5</sup>
- Site Lock <sup>5</sup>
- Site Select <sup>6</sup>
- Site Up <sup>5</sup>
- Site Up/Down <sup>5, 6</sup>
- Speaker Attenuation <sup>12</sup>
- Squelch Level <sup>1</sup>
- Squelch Off <sup>1</sup>
- Squelch Off Momentary <sup>1</sup>
- Stack
- Status (FleetSync/ NXDN)
- Talk Around <sup>4</sup>
- Telephone Disconnect <sup>3</sup>
- Transceiver Password



- Vibrator
- Voice Memo <sup>2</sup>
- VOX <sup>11</sup>
- Zone Delete/Add
- Zone Down
- Zone Select <sup>6</sup>
- Zone Up

<sup>1</sup> Available only for Analog Conventional operation.

<sup>2</sup> Available only if the VGS-1 optional board has been installed.

<sup>3</sup> Available only for Analog Trunking operation.

<sup>4</sup> Available only for Analog Conventional, Analog Trunking, and NXDN Conventional operation.

<sup>5</sup> Available only for NXDN Trunking operation.

<sup>6</sup> Can be programmed only on the Selector knob.

<sup>7</sup> Available only for NXDN Conventional operation.

<sup>8</sup> Can be programmed only on the Auxiliary key and the optional speaker/ microphone PF1 (orange) key.

<sup>9</sup> Available only for NXDN Conventional and NXDN Trunking operation.

<sup>10</sup> Available only for Analog Conventional and Analog Trunking operation.

<sup>11</sup> Available only for Analog Conventional and NXDN Conventional operation.

<sup>12</sup> Can be programmed only on the microphone programmable function keys.

---

---

## BASIC OPERATIONS

---

---

### SWITCHING POWER ON/OFF



Turn the **Power** switch/ **Volume** control clockwise to switch the transceiver ON.

Turn the **Power** switch/ **Volume** control counterclockwise fully to switch the transceiver OFF.


### ■ Transceiver Password

#### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

If the transceiver is password protected, "PASSWORD" will appear on the display when the power is turned ON. To unlock the transceiver, enter the password:



- 1 Select a character using /.


  - On keypad models, you can enter the password directly.

- 2 Press  to enter the selected character.

  - This step is unnecessary when using the keypad.

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire password.

  - Press  or # to delete a character. Press and hold  or # to delete all characters.

- 4 Press  or \* to confirm the entry.

  - If you enter an incorrect password, an error tone sounds and the transceiver remains locked.
  - The password can contain a maximum of 6 digits.

### ADJUSTING THE VOLUME

Rotate the **Power** switch/ **Volume** control to adjust the volume. Clockwise increases the volume and counterclockwise decreases it.


### SELECTING A ZONE AND CHANNEL/GROUP ID

Select the desired zone using the key programmed as Zone Select or Zone Up/Down. Each zone contains a group of channels.

Select the desired channel/group ID using the Selector knob (default). Each channel/group ID is programmed with settings for transmitting and receiving.

- You can toggle the display between the zone and channel/group ID names and number by pressing the key programmed as Display Format, or by accessing the Menu (NX-200/ NX-200G/ NX-300/ NX-300G Only) {page 15}.

---

**Note:** If the default settings for / (NX-200/ NX-200G/ NX-300/ NX-300G Only) and the Selector knob have been changed, use the appropriate keys to select the zone and channel/group ID.

---

## TRANSMITTING



- 1 Select the desired zone and channel/group ID.
- 2 Press the key programmed as **Monitor** or **Squelch Off** to check whether or not the channel is free.
  - If the channel is busy, wait until it becomes free.
- 3 Press the **PTT** switch and speak into the microphone. Release the **PTT** switch to receive.
  - For best sound quality, hold the transceiver approximately 1.5 inches (3 ~ 4 cm) from your mouth.

### ■ Making Group Calls (Digital)

#### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

If a key has been programmed with **Group** or **Group + Status**, you can select a group ID from the list to make a call to those parties on a Conventional channel.



To select a group ID:

- 1 Press the key programmed as **Group** or **Group + Status**.
- 2 Press / to select a group ID/name from the list.
- 3 Press and hold the **PTT** switch to make the call.
  - Speak into the transceiver as you would during a normal transmission.

## ■ Making Individual Calls (Digital)

### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

If a key has been programmed with **Individual** or **Individual + Status**, you can make calls to specific persons.

- 1 Press the key programmed as **Individual** or **Individual + Status**.
- 2 Press / to select a unit ID from the list.
  - On keypad models, you can enter a unit ID directly.
- 3 Press and hold the **PTT** switch to make the call.
  - Speak into the transceiver as you would during a normal transmission.

## RECEIVING

Select the desired zone and channel. If signaling has been programmed on the selected channel, you will hear a call only if the received signal matches your transceiver settings.

---

**Note:** Signaling allows your transceiver to code your calls. This will prevent you from listening to unwanted calls. Refer to “SIGNALING” on page 26 for details.

---

## ■ Receiving Group Calls (Digital)

When you receive a group call on a Conventional channel and the received group ID matches the ID set up on your transceiver, you can hear the caller's voice.

When you receive a group call on a Trunking channel, the transceiver automatically switches to the communications channel to receive the call.













## ■ Receiving Individual Calls (Digital)

When you receive an individual call, a ringing tone will sound and the caller's ID will appear on the display (NX-200/ NX-200G /NX-300/ NX-300G Only). To respond to the call, press and hold the **PTT** switch and speak into the transceiver as you would during a normal transmission.

## MENU MODE (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY)

Many functions on this transceiver are selected or configured through the Menu instead of physical controls. Once you become familiar with the Menu system, you will appreciate the versatility it offers.

### MENU ACCESS

- 1 Press the key programmed as **Menu**.
  - The category list is shown.
  - When there is only 1 category, the function list is shown (proceed to step 4).
- 2 Press / to select a category item.
  - On keypad models, you can enter a category number directly.
- 3 Press  or \* to view the function list.
- 4 Press / to select a function item.
  - On keypad models, you can enter a function number directly.
- 5 Press  or \* to set up the selected function item.
  - Press  or # to return to the category list.
- 6 Press / to select your desired setting.
  - For settings with more than 1 level, repeat steps 5 and 6.
- 7 Press  or \* to set the selected setting and exit Menu mode.
  - Press  or # at any time to return to the previous display.
  - Press  at any time to exit Menu mode.

### MENU CONFIGURATION

Some transceiver keys may already be programmed with functions listed in the Menu. Those functions can be accessed directly by pressing the key. All other functions can still be accessed using the transceiver Menu. The following table lists the available Menu items.

Display	Description
2-TONE	2-tone Mode
AUTO REPLY MSG	Auto Reply Message ON/OFF
AUTO TELEPHONE	Auto Telephone
AUTO DIAL	Autodial Mode
AUTO DIAL PROG	Autodial Programming Mode
AUX	AUX ON/OFF
BROADCAST	Broadcast ON/OFF



<b>Display</b>	<b>Description</b>
CLOCK	Clock ON/OFF
CLOCK ADJUST	Clock Adjustment mode
DIRECT CH1 SEL	Direct CH/GID 1 ~ 5 Select
DISP FORMAT	Display Format ON/OFF
EXT MIC TYPE	External Microphone Type mode
FIXED VOLUME	Fixed Volume
FORCED SEARCH	Forced Search
GPS POS DISP	GPS Position Display mode
GROUP	Group mode
GROUP+STATUS	Group + Status mode
GROUP+SDM	Group + SDM mode
HIGH TX POWER	High Transmisson Power ON/OFF
HOME CH SEL	Home CH/GID Select
INDIVIDUAL	Individual mode
INDIV+STATUS	Individual + Status mode
INDIV+SDM	Individual + SDM mode
LONE WORKER	Lone Worker ON/OFF
LOW TX POWER	Low Transmission Power ON/OFF
MAINTENANCE	Maintenance Display mode
MONITOR	Monitor ON/OFF
OST	OST ON/OFF
OST LIST	OST mode
PLAYBACK	Playback mode
PRI CH SEL	Priority Channel Select mode
RX AUDIO EQ	RX Audio Equalizer mode
RX AGC	RX Audio Gain Control mode
RX LOW CUT	RX Low Cut mode
SCAN	Scan ON/OFF
SCAN DEL/ADD	Scan Delete/Add
SCRAM/ENCRYP	Scrambler/Encryption ON/OFF
SCRAM CODE	Scrambler/Encryption Code mode
SELCALL	Selcall mode
SELCALL+STATUS	Selcall + Status mode
SELCALL+SDM	Selcall + SDM mode
SEND GPS DATA	Transmit your GPS data
SITE LOCK	Site Lock ON/OFF

Display	Description
SITE No.	Display Site Number
SITE	Site Select Mode
SQUELCH LEVEL	Squelch Level mode
SQUELCH OFF	Squelch Off ON/OFF
STACK	Stack mode
STATUS	Status mode
SHORT MESSAGE	Short Message mode
TALK AROUND	Talk Around ON/OFF
TX AUDIO EQ	TX Audio Equalizer mode
TX AGC	TX Audio Gain Control mode
TX NOISE SUPPR	TX Noise Suppressor mode
PASSWORD	Transceiver Password mode
VIBRATOR	Vibrator ON/OFF
VOICE MEMO	Voice Memo mode
VOX LEVEL	VOX Level mode
VOX	VOX ON/OFF
ZONE DEL/ADD	Zone Delete/Add

## CHARACTER ENTRY

There are 2 methods available for entering characters:

- 1) Pressing the / keys

Press / to cycle the characters from A ~ Z, 0 ~ 9, and a space (default settings).

You can also assign a character to an optional key and later press that key to recall the assigned character: A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9, or a space and characters.

- 2) Using the DTMF keypad

Press the keypad keys to enter characters as shown in the table below:

DTMF Key	Character Cycle	DTMF Key	Character Cycle
1	1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	[space] 0

---

---


## SCAN

---

---

Scan monitors for signals on the transceiver channels. While scanning, the transceiver checks for a signal on each channel and only stops if a signal is present.

To begin scanning, press the key programmed as **Scan**.

- The  icon appears on the display (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only).
- The LED blinks green (NX-200S/ NX-300S Only).
- When a signal is detected on a channel, Scan pauses at that channel. The transceiver will remain on the busy channel until the signal is no longer present, at which time Scan resumes.

To stop scanning, press the **Scan** key again.

---

**Note:** To use Scan, there must be at least 2 channels in the scan sequence.

---

## TEMPORARY CHANNEL LOCKOUT

During scan, you can temporarily remove specific channels from the scanning sequence by selecting them and pressing the key programmed as **Scan Delete/Add**.

- The channel is no longer scanned. However, when scanning is ended and restarted, the channels are reset and deleted channels will again be in the scanning sequence.

## PRIORITY SCAN

---

**Note:** To use Priority Scan, a Priority channel must be programmed.

---

When using a single Priority channel, the transceiver will automatically change to the Priority channel when a call is received on that channel, even if a call is being received on a normal channel.

When using dual Priority channels, Priority channel 1 is given precedence over Priority channel 2. So, if a call is received on Priority channel 1 while a call is already on Priority channel 2, the transceiver will change to Priority channel 1.



## SCAN REVERT

The Scan Revert channel is the channel selected when you press the **PTT** switch to transmit during scan. Your dealer can program one of the following types of Scan Revert channels:

- **Selected:** The last channel selected before scan.
- **Selected + Talkback:** Same as “Selected”, plus you can respond to calls on the channel at which scan is paused.
- **Priority 1/ Priority 2:** The Priority channel (either Priority 1 or Priority 2) .
- **Priority 1 + Talkback/ Priority2 + Talkback:** Same as “Priority 1/ Priority 2”, plus you can respond to calls on the channel at which scan is paused.
- **Last Called + Selected:** The last channel on which you receive a call.

## SCAN DELETE/ADD




You can add and remove zones and/or channels/group IDs to and from your scan list.

- 1 Select your desired zone and/or channel/group ID.
- 2 Press the key programmed as **Zone Delete/Add** (to add/remove zones) or **Scan Delete/Add** (to add/remove channels/group IDs) (NX-200/ NX-200G/ NX-300/ NX-300G Only).
  - You can also press and hold the key programmed as **Scan Delete/Add** to add/remove zones.

## PRIORITY-CHANNEL SELECT

### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY)

If the Priority channel has been set as Operator Selectable by your dealer, you can reprogram the Priority channels.

- 1 Select your desired zone and channel/group ID.
- 2 Press the key programmed as **Priority-channel Select**.
- 3 Press / to select “NORMAL”, “PRIORITY 1” (**P<sup>1</sup>**), “PRIORITY 2” (**P<sub>2</sub>**), or “PRIORITY 1&2” (**P<sub>1&2</sub>**).
- 4 Press  to save the setting and exit.

---

---

## FleetSync: ALPHANUMERIC 2-WAY PAGING FUNCTION

---

---

FleetSync is an Alphanumeric 2-way Paging Function, and is a protocol owned by JVC KENWOOD Corporation.

---



### Note:

- ◆ This function is available only in analog operation.
  - ◆ Ask your dealer for further information regarding the NX-200S/ NX-300S.
- 

## SELCALL (SELECTIVE CALLING)

A Selcall is a voice call to a station or group of stations.

### ■ Transmitting (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

- 1 Select your desired zone and channel.
- 2 Press the key programmed as **Selcall** or **Selcall + Status** to enter Selcall mode.
- 3 Press / to select the station you want to call.
  - On keypad models, if Manual Dialing is enabled, you can directly enter the station ID.
- 4 Press the **PTT** switch and begin your conversation.

### ■ Receiving

An alert tone will sound and the transceiver will enter Selcall mode. The calling station's ID will appear when a Selcall is received (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only). You can respond to the call by pressing the **PTT** switch and speaking into the microphone.

### ■ Identification Codes

An ID code is a combination of a 3-digit Fleet number and a 4-digit ID number. Each transceiver has its own ID.

- Enter a Fleet number (100 ~ 349) to make a group call.
- Enter an ID number (1000 ~ 4999) to make an individual call in your fleet.
- Enter a Fleet number to make a call to all units in the selected fleet (Fleet call).
- Enter an ID number to make a call to the selected ID in all fleets (Supervisor call).

- Select “ALL” Fleet and “ALL” ID to make a call to all units (Broadcast call).

## STATUS MESSAGE

You can send and receive 2-digit Status messages which may be decided in your talk group. Messages can contain up to 16 alphanumeric characters. Status messages range from 10 to 99 (80 ~ 99 are reserved for special messages).

A maximum of 15 received messages (combined status messages and short messages) can be stored in the stack memory of your transceiver.










### ■ Transmitting (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

- 1 Select your desired zone and channel.
- 2 Press the key programmed as **Status** to enter Status mode (proceed to step 5) or **Selcall + Status** to enter Selcall mode (proceed to step 3).
- 3 Press / to select the station you want to call.
  - If Manual Dialing is enabled, you can enter a station ID by using the DTMF keypad, or by using /. When using /, cycle through the digits to select a digit, then press to set the digit and move the cursor to the right. Repeat this process until the entire ID is entered.
- 4 Press to enter Status mode.
- 5 Press / to select the status you want to transmit.
  - If Manual Dialing is enabled, you can enter a status ID by using the DTMF keypad, or by using / (refer to step 3, above).
- 6 Press the **PTT** switch or **Side 2** key to initiate the call.
  - “<COMPLETE>” appears on the display when the status has been successfully transmitted.

### ■ Receiving

A calling ID or text message will appear when a Status call is received (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only). Press any key to return to normal operation.

## ■ Reviewing Messages in the Stack Memory (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

- 1 Press the key programmed as **Stack**, or press and hold the key programmed as **Selcall**, **Status**, or **Selcall + Status** to enter Stack mode.
  - The last received message is displayed.
- 2 Press / to select the desired message.
  - Message types are identified as follows:  
I: Caller ID, S: Status Message, M: Short Message
  - Press and hold  for 1 second or press  to cycle the display information as follows:  
ID Name > Status/Short Message > CH/GID > Time Stamp
- 3 Press  to return to normal operation.
  - To delete the selected message, press  or #.  
To confirm the deletion, press  or \*.
  - To delete all messages, press and hold  or # for 1 second.  
To confirm the deletion, press  or \*.

## SHORT/LONG MESSAGES

Received short messages are displayed the same as Status messages and are stored in the same stack memory (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only).

To send and receive long messages, you must connect the transceiver to a PC. Ask your dealer for details.

## GPS REPORT

GPS data can be manually transmitted by pressing the key programmed as **Send the GPS data**, or by accessing the Menu {page 15}. If set up by your dealer, GPS data may be automatically transmitted at a preset time interval.

- When using the NX-200G/ NX-300G, you must first connect the VHF/ GPS antenna or UHF/ GPS antenna.
- When using the NX-200/ NX-300/ NX-200S/ NX-300S, you must first connect an external GPS unit.

---

---

## ADVANCED OPERATIONS

---

---

### DTMF (DUAL TONE MULTI FREQUENCY) CALLS



#### ■ Making a DTMF Call

(NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

##### Manual Dialing (Keypad Models Only)



- 1 Press and hold the **PTT** switch.
- 2 Enter the desired digits using the DTMF keypad.
  - If you release the **PTT** switch, transmit mode will end even if the complete number has not been sent.
  - If the Keypad Auto PTT function has been enabled by your dealer, you do not need to press the **PTT** switch to transmit; you can make the call simply pressing the DTMF keys.

##### Store & Send

- 1 Press the key programmed as **Autodial**.
- 2 Enter up to 30 digits using the DTMF keypad.
  - Alternatively, you can enter digits by using /
- 3 Press the **PTT** switch to make the call.

#### ■ Autodial (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

Autodial allows you to quickly call DTMF numbers that have been programmed onto your transceiver.

- 1 Press the key programmed as **Autodial**, or access the Menu {page 15}.
  - The first entry in the Autodial list appears on the display.
- 2 Press / to select your desired Autodial list number, or enter the list number directly (01 ~ 32).
  - The stored entry appears on the display.
- 3 Press the **PTT** switch to make the call.

## ■ Stun Code

This function is used when a transceiver is stolen or lost. When the transceiver receives a call containing a stun code, the transceiver becomes disabled. The stun code is cancelled when the transceiver receives a call with a revive code.

## TRUNKING CALLS



### ■ Making a Telephone Call

(NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

#### Manual Dialing

- 1 Select your desired zone and telephone group ID.
- 2 Press the **PTT** switch to start the call.
- 3 Enter your desired number using the DTMF keys.

#### Selecting a Number from the List

- 1 Select your desired zone and telephone group ID.
- 2 Press the key programmed as **Autodial**.
  - The last called unit appears on the display.
- 3 Press / to select your desired list number.
- 4 Press the **PTT** switch to make the call.

### ■ Receiving a Telephone Call

When a call is received, press and hold the **PTT** switch to speak, and release it to receive.

- Only one person can speak at a time.

## EMERGENCY CALLS

If your transceiver has been programmed with the Emergency function, you can make emergency calls.

- 1 Press and hold the key programmed as **Emergency**.
  - Ask your dealer for the length of time necessary to hold this key before the transceiver enters Emergency mode.
  - When the transceiver enters Emergency mode, it will change to the Emergency channel and begin transmitting based on how it is set up by your dealer.
- 2 To exit Emergency mode, press the **Emergency** key again.
  - If the Emergency mode completes a preset number of cycles, Emergency mode will automatically end and the transceiver will return to the zone and channel that was in use before Emergency mode was entered.

---

### Note:

- ◆ Your dealer can set the transceiver to emit a tone when transmitting in Emergency mode.
  - ◆ Your dealer can set the transceiver to emit tones and received signals as normal, or mute the speaker during Emergency operation.
- 

## SCRAMBLER

Press the key programmed as **Scrambler/ Encryption**, or access the Menu {page 15}, to switch the transceiver to secure (encrypted) transmission.

- Pressing the **PTT** switch after the Scrambler function has been turned ON encrypts the transmitted signal.

## SIGNALING




### ■ Quiet Talk (QT)/ Digital Quiet Talk (DQT)

Your dealer may have programmed QT or DQT signaling on your transceiver channels. A QT tone/ DQT code is a sub-audible tone/code which allows you to ignore (not hear) calls from other parties who are using the same channel.

### Operator Selectable Tone (OST)

#### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

If a key has been programmed with **OST**, you can reprogram the QT/DQT settings on each of your channels.

- 1 Select your desired channel.
- 2 Press and hold the key programmed as **OST** for 1 second.
- 3 Press / to select your desired tone or code.
  - Your dealer can set up to 40 tones/codes.
- 4 Press  to save your new setting.
- 5 When you have finished operating using OST, press the **OST** key again to turn the OST function OFF.

### ■ Radio Access Number (RAN)

RAN is a new signaling system designed for digital radio communications.

When a channel is set up with a RAN, squelch will only open when a call containing a matching RAN is received. If a call containing a different RAN is made on the same channel you are using, you will not hear the call. This allows you to ignore (not hear) calls from other parties who are using the same channel.



## ■ Optional Signaling

Your dealer may also program several types of optional signaling for your transceiver channels.

**2-tone Signaling:** 2-tone Signaling opens the squelch only when your transceiver receives a call containing matching 2 tones.

**DTMF Signaling:** DTMF Signaling opens the squelch only when the transceiver receives a call containing a matching DTMF code.

**FleetSync Signaling:** Refer to “SELCALL (SELECTIVE CALLING)” on page 20.

**NXDN ID Signaling:** NXDN ID is an optional signaling system available only for digital communications.

## VOICE OPERATED TRANSMISSION (VOX)




VOX can be activated or deactivated by your dealer. VOX operation allows you to transmit hands-free.

---

**Note:** To operate VOX, you must use an optional KHS-11, KHS-14, KHS-15-BH, or KHS-15-OH headset.

---

## ■ VOX Gain Level (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

- 1 Connect the headset to the transceiver.
- 2 Press the key programmed as **VOX**.
  - The current VOX Gain level appears on the display.
- 3 Press / to increase or decrease the VOX Gain level.
  - The VOX Gain can be adjusted from levels 1 to 10.
- 4 While adjusting the level, speak into the headset microphone to test the sensitivity level. (Your voice is not transmitted during this test procedure.)
  - When sound is recognized, the LED lights orange.
- 5 Press  to save the setting.

## ■ VOX Operation

- 1 Connect the headset to the transceiver.
- 2 Press and hold the key programmed as **VOX** for 2 seconds (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only).
- 3 To transmit, simply speak into the microphone.
  - The transceiver recognizes sound levels depending on the VOX Gain level. If it is too sensitive, it will transmit when there is noise in the background. If it is not sensitive enough, it will not pick up your voice when you begin speaking.
- 4 When you finish speaking, transmission ends.
- 5 To turn the VOX function OFF, press and hold the **VOX** key again, for 2 seconds (NX-200/ NX-200G/ NX-300/ NX-300G Only).

---

Note: If a speaker/ microphone is connected to the transceiver while VOX is ON, and the VOX Gain Level is set to a sensitive level, louder received signals may cause the transceiver to transmit.

---

---

---

## BACKGROUND OPERATIONS

---

---

Your dealer can activate a variety of transceiver functions to perform without any additional operation on your part.

### CLOCK (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY)






If activated by your dealer, you can view the clock by pressing the key programmed as **Clock**.

---

**Note:** Removing or leaving the battery pack uncharged for extended periods will clear the clock time.

---

To set the clock:

- 1 Press the key programmed as **Clock Adjustment**.
  - The current time setting appears.
- 2 Press / to increase or decrease the year setting.
- 3 Press  to set the year and cycle to the month setting.
- 4 Repeat steps 2 and 3 to set the month, day, hour, and minute.
- 5 Press  to exit Clock Adjustment mode.
  - You can press  at any time to exit Clock Adjustment mode.

### VIBRATOR

When an optional vibrator is installed, the vibrator function will alert you when an optional signaling call is received. Press the key programmed as **Vibrator**, or access the Menu {page 15}, to turn the Vibrator function ON and OFF.

### TIME-OUT TIMER (TOT)

The Time-out Timer is used to prevent you from using a channel for an extended duration. If you continuously transmit for a preset time, the transceiver will stop transmitting and an alert tone will sound. Release the **PTT** switch.

## BATTERY SAVER

The Battery Saver can be activated only on Conventional channels. This function decreases the amount of power used when a signal is not being received and no operations are being performed.

## KEY LOCK

Press the key programmed as **Key Lock** to lock and unlock the transceiver keys.

- The following keys still function when Key Lock is activated: Emergency, Backlight, Monitor, Monitor Momentary, Squelch Off, Squelch Off Momentary, Function, Key Lock, PTT





## LOW BATTERY WARNING (NX-200S/ NX-300S)

Press the key programmed as **Battery Indicator**. The LED lights for 2 seconds, displaying the battery power remaining, as described in the table below. When the battery power is very low, recharge or replace the battery pack.

Lights Green	Lights Orange	Lights Red	Blinks Red
High	Sufficient	Low	Very low

## LOW BATTERY WARNING (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)





Your dealer can set an alert tone to sound and the LED indicator to blink red when the battery power is low. The battery power icon displays the battery power remaining, as described in the table below. When the battery power is very low, recharge or replace the battery pack.

			
High	Sufficient	Low	Very low

## SIGNAL STRENGTH INDICATOR

### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G ONLY)

The signal strength indicator displays the strength of received calls. No icon appears when no signal is available.

			
Strong	Sufficient	Weak	Very weak

 flashes when out of range (NXDN Trunking only).

## COMPANDER

If programmed by your dealer for a channel, the compander will remove excessive noise from transmitted signals, to provide higher clarity of signals.

---

**Note:** PTT ID can be made only in analog operation.

---

## BUSY CHANNEL LOCKOUT (BCL)

On Conventional channels, if BCL is set up by your dealer, you will be unable to transmit if the channel is already in use. Use a different channel or wait until the channel becomes free.

If BCL Override has been programmed, you can transmit over the current signal:

- 1 Press and hold the **PTT** switch.
  - If the channel is already in use, a warning tone will sound.
- 2 Quickly release and then press the **PTT** switch again.
- 3 Speak into the transceiver as you would during a normal call.

## CONTROL CHANNEL HUNT

On digital Trunking channels, the transceiver automatically searches for a control channel.

- While searching for a control channel, the antenna icon will flash (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only) and no signals can be received.

## PTT ID

PTT ID is the transceiver unique ID code which is sent each time the **PTT** switch is pressed and/or released.

---

**Note:** PTT ID can be made only in analog operation.

---

---

---

# VGS-1 OPTIONAL VOICE GUIDE & STORAGE UNIT

---

---

## VOICE RECORDER


The voice recorder allows you to record conversations and create voice memos.

### ■ Auto Recording (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

If activated, the auto recorder will continuously record all transmitted and received signals. The recording storage area retains only the last 30 seconds of recording.

### ■ Voice Memos (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

To record a voice memo for later playback:

- 1 Press the key programmed as **Voice Memo**, press and hold the key programmed as **Playback**, or access the Menu {page 15}.
  - The duration of recording memory will appear on the display and begin counting down.
- 2 Speak into the microphone to record your memo.
- 3 Press  to end the recording and store it in memory.
  - If the memory becomes full, recording will stop and the voice memo will be stored in memory.

### ■ Auto Reply Message (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)






You can set the transceiver to automatically respond to Individual Calls while using FleetSync/NXDN.

- 1 Press the key programmed as **Auto Reply Message** to enter Auto Reply Message mode.
- 2 When you receive an Individual Call, the transceiver will send an automatic response to the caller after 3 seconds, and “GREETING” appears on the display.
  - If you are available to receive the call, press any key to cancel the auto response.

- If there is memory available on your transceiver, “I am not available. Leave your Message.” will be sent to the caller and they can leave you a recorded message. When a message is stored on your transceiver, “NEW MESSAGE” appears on the display.
- If no memory is available on your transceiver, “I am not available” will be sent to the caller and “MEMORY FULL” appears on the display.

## ■ Playback (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G Only)

To play back a recorded conversation, memo, or message:

- 1 Press the key programmed as **Playback** or access the Menu {page 15}.
  - If the last action on your transceiver was to auto record your conversation, “STORE?” will appear on the display, otherwise a recording channel with the time of the recording will appear.
- 2 Press / to select the channel you want to play.
  - “AR” represents auto recorded conversations, “RM” represents auto reply messages, and “VM” represents voice memos.
- 3 The transceiver will announce the time and channel, then the recording will play back.
  - When the entire recording has been played, “END OF MESSAGE” is displayed. You can also end the recording at any time by pressing .
  - To delete the selected recording, press . To clear all the recorded data, press and hold .

## VOICE GUIDE

When changing the zone and/or channel, an audio voice will announce the new zone and channel. Additionally, when changing a function setting, the new setting will be announced.

---

**Note:** Voice announcements vary by dealer setting.

---





ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE VHF  
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE UHF

**NX-200      NX-200G**

**NX-200S**

**NX-300      NX-300G**

**NX-300S**

## MODE D'EMPLOI

Descriptions de borne

Connecteur universel

Il est possible d'utiliser un cache à base de résine pour le connecteur universel.

N°	Nom	E/S	Description	Impédance
1	SSW	E	Entrée de commutateur de haut-parleur ext/ in	Impédance élevée
2	SP+	S	Sortie BTL + pour hautparleur externe	8 $\Omega$ / 16 $\Omega$
3	SP-	S	Sortie BTL - pour hautparleur externe	
4	MSW	E	Entrée de commutateur MIC ext/ in	Impédance élevée
5	EMC	E	Entrée MIC externe	1.8 k $\Omega$
6	ME	-	Masse de MIC externe	Masse
7	PTT	E	Entrée PTT externe	Impédance élevée
8	PF	E	Entrée de touche de fonction programmable	Impédance élevée
9	OPT	E/S	Entrée Man Down	Impédance élevée
10	E	-	Masse	Masse
11	5V	S	Sortie d'alimentation de 5 V	5 V
12	TXD	S	Sortie de données en série	CMOS
13	RXD	E	Entrée de données en série	CMOS
14	NC	-	Non utilisé	-

### Borne d'antenne

Impédance de 50  $\Omega$

### Borne de la batterie

La borne de la batterie utilise une coupelle de ressort, La borne négative est raccordée à la masse du châssis. La batterie est montée à l'arrière de l'émetteur-récepteur en utilisant une méthode de montage coulissant

# MERCI

Nous sommes heureux que vous ayez choisi **KENWOOD** pour vos applications de radio mobiles terrestres.

---

Ce mode d'emploi ne reprend que le fonctionnement de base de votre radio portable NEXEDGE. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour de plus amples informations relatives aux fonctions personnalisées qui ont pu être ajoutées à votre radio.

---

## REMARQUES DESTINÉES À L'UTILISATEUR

- ◆ Une loi gouvernementale interdit l'utilisation d'émetteurs radio sans licence dans les territoires sous contrôle gouvernemental.
- ◆ Une utilisation illégale est punissable d'une amende et/ou d'une peine de prison.
- ◆ En ce qui concerne l'entretien, adressez-vous uniquement à des techniciens qualifiés.

**SÉCURITÉ:** Il est important que l'utilisation soit consciencieuse et comprenne les dangers inhérents à l'utilisation d'un émetteur-récepteur.

La technologie de codage de la voix AMBE +2™ intégrée dans ce produit est protégée par des droits sur la propriété intellectuelle y compris les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets de fabrication du Digital Voice Systems, Inc. Cette technologie de codage de la voix est autorisée uniquement pour une utilisation avec cet équipement de communication. Il est formellement interdit de la part de l'utilisateur de cette technologie d'essayer d'extraire, de retirer, de décompiler, de procéder à une ingénierie inverse, ou de démonter le code objet, ou d'aucune autre manière que ce soit de convertir l'objet code dans un langage humain intelligible. Brevets américains n°. #6 199 037, #6 912 495, #8 200 497, #7 970 606 et #8 359 197

## PRÉCAUTIONS

- Ne chargez pas le bloc-piles ou l'émetteur-récepteur s'ils sont mouillés.
- Assurez-vous qu'aucun élément métallique n'est situé entre l'émetteur-récepteur et le bloc-piles.
- N'utilisez pas d'options non spécifiées par **KENWOOD**.
- Si le châssis moulé sous pression ou une autre pièce de l'émetteur-récepteur est endommagé, ne touchez pas aux pièces endommagées.
- Si un casque ou des écouteurs sont connectés à l'émetteur-récepteur, réduisez le volume de l'émetteur-récepteur. Faites attention au niveau du volume lors de la désactivation du silencieux.
- Ne placez le câble du microphone autour de votre cou lorsque vous vous trouvez à proximité d'installations qui pourraient entraîner le câble.
- Ne placez pas l'émetteur-récepteur sur des surfaces instables.
- Assurez-vous que l'extrémité de l'antenne n'entre pas en contact avec vos yeux.
- Lorsque l'émetteur-récepteur est utilisé pour une transmission pendant plusieurs heures, le radiateur et le châssis chauffent. Ne touchez pas ces zones lors du remplacement du bloc-piles.
- Veillez à toujours mettre l'émetteur-récepteur hors tension avant d'installer des accessoires en option.
- Le chargeur est le dispositif qui sépare l'unité de la ligne de secteur. La fiche secteur doit être facilement accessible.



## AVERTISSEMENT

**Mettez l'émetteur-récepteur hors tension lorsque vous vous trouvez dans les lieux suivants:**

- À côté de sites explosifs ou de sites de dynamitage.
- Dans les avions. (Toute utilisation de l'émetteur-récepteur doit se faire conformément aux instructions et règlements indiqués par l'équipage de l'avion).
- Là où des restrictions ou des avertissements sont affichés concernant l'utilisation d'appareils radio, incluant (mais sans être limité) les bâtiments hospitaliers.
- A proximité de personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque.


**Mettez l'émetteur-récepteur hors tension dans les lieux suivants, à moins que le modèle soit spécifiquement conçu pour une telle utilisation (Intrinsèquement sûr selon l'approbation du Factory Mutual, CSA):**

- Dans des atmosphères explosives (gaz inflammables, particules de poussière, poudres métalliques, poudres de grain, etc.).
- Lorsque vous prenez du carburant ou lorsque vous êtes garé dans une station-service.



## AVERTISSEMENT

- N'enlevez pas la feuille noire à l'arrière de l'émetteur-récepteur (reportez-vous à l'illustration ci-dessous). Le retrait de cette tôle réduit le degré d'étanchéité de l'émetteur-récepteur et peut provoquer des dysfonctionnements si de l'eau s'infiltré dans l'émetteur-récepteur.
- Le joint orange sur le verso de l'émetteur-récepteur est important en ce qui concerne l'efficacité de l'étanchéité à l'eau de l'émetteur-récepteur. N'ajoutez pas de vignettes autocollantes ou d'autres éléments sur ou autour du joint indiqué sur cette illustration, ou sur le verso du bloc-piles. L'émetteur-récepteur pourrait ne plus être étanche à l'eau et il pourrait tomber en panne. En outre, afin d'éviter tout dommage du joint, évitez qu'il n'entre en contact avec des matières étrangères.

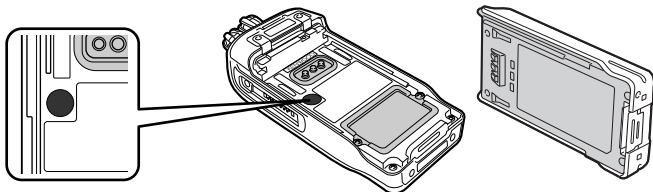

**ATTENTION**

- Ne démontez et ne modifiez sous aucun prétexte l'émetteur-récepteur.
- Ne placez pas l'émetteur-récepteur sur ou à proximité d'airbags lorsque le véhicule roule. Si les airbags se gonflent, l'émetteur-récepteur risque d'être éjecté et d'heurter le conducteur ou les passagers.
- Ne procédez à aucune transmission lorsque vous êtes en contact avec la borne de l'antenne ou si des parties métalliques de l'antenne ont perdu leur revêtement, faute de quoi une brûlure due à la haute fréquence risque d'être occasionnée.
- Si une odeur anormale ou de la fumée est générée par l'émetteur-récepteur, mettez immédiatement l'émetteur-récepteur hors tension, retirez le bloc-piles de l'émetteur-récepteur et contactez votre revendeur **KENWOOD**.
- Il est possible que l'utilisation de l'émetteur-récepteur pendant la conduite soit contraire aux règles de circulation. Veuillez vérifier et respecter les réglementations routières en vigueur dans la région.
- N'exposez pas l'émetteur-récepteur à des environnements extrêmement froids ou chauds.
- Ne transportez pas le bloc-piles (ou le boîtier piles) avec des objets métalliques, ils pourraient court-circuiter les bornes des piles.

## INFORMATIONS RELATIVES AU BLOC-PILES:

Le bloc-piles contient des produits inflammables comme par exemple un solvant organique. Une mauvaise manipulation de la pile peut la fissurer et entraîner des flammes ou une chaleur extrême, ou encore la détériorer et y provoquer d'autres formes de dégâts. Veuillez respecter les interdictions suivantes.



**DANGER**

- **Ne démontez pas et ne remontez pas la pile!**

Le bloc-piles dispose d'une fonction de sécurité et d'un circuit de protection pour éviter tout danger. Si elles subissent d'importants dégâts, les piles peuvent générer de la chaleur ou de la fumée, peuvent se fissurer ou s'enflammer.

- **Ne court-circuitez pas le bloc-piles!**

Ne reliez pas les bornes + et - à l'aide d'un métal quel qu'il soit (tel qu'un trombone ou un fil). Ne transportez pas et ne rangez pas le bloc-piles dans des récipients qui contiennent des objets métalliques (tels que des fils, des chaînes de cou ou des épingles à cheveux). Si le bloc-piles est court-circuité, un courant excessif circulera et la pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer. Les objets métalliques se réchaufferont également.

- **N'incinerez pas et n'exposez pas la pile à de la chaleur!**

Si l'isolant est fondu, si l'évent d'évacuation des gaz ou la fonction de sécurité est endommagé ou si l'électrolyte s'est enflammé, la pile peut générer de la chaleur ou de la fumée, se fissurer ou s'enflammer.

- **Ne pas laisser la pile à proximité de feux, de poêles ou d'autres générateurs de chaleur (zones dont la température peut dépasser 80°C/ 176°F)!**

Si le séparateur polymère est fondu en raison d'une température élevée, un court-circuit interne peut se produire au sein des cellules individuelles et la pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Évitez d'immerger la pile dans l'eau ou de l'humidifier par d'autres moyens!**

Si la pile s'humidifie, essayez-la à l'aide d'un chiffon sec avant de l'utiliser. Si le circuit de protection de la pile est endommagé, le courant (ou la tension) de charge pourrait être anormalement élevé et une réaction chimique inadéquate risquerait de se produire. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.



**DANGER**

- **Ne chargez pas la pile proximité de feux ou sous les rayons direct du soleil!**

Si le circuit de protection de la pile est endommagé, le courant (ou la tension) de charge pourrait être anormalement élevé et une réaction chimique inadéquate risquerait de se produire. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **N'utilisez que le chargeur spécifié et respectez les exigences de charge!**

Si la pile est chargée dans des conditions non spécifiées (sous haute température au-delà de la valeur régulée, sous une tension ou un courant excessif au-delà de la valeur régulée ou à l'aide d'un chargeur remanié), elle risque de se charger excessivement ou une réaction chimique anormale risque de se produire. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Ne percez pas la pile à l'aide d'un objet, ne la frappez pas à l'aide d'un instrument et ne marchez pas sur celle-ci!**

Cela pourrait briser ou déformer la pile et provoquer un court-circuit. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Ne secouez pas et ne lancez pas la pile!**

Suite à un impact, la pile pourrait présenter une fuite, générer de la chaleur ou de la fumée, se fissurer et/ou s'enflammer. Si le circuit de protection de la pile est endommagé, la pile risque de se charger anormalement en courant (ou tension) et une réaction chimique anormale risque de se produire.

- **N'utilisez pas le bloc-piles s'il est endommagé de quelque manière que ce soit!**

La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Ne soudez pas directement sur la pile!**

Si l'isolant est fondu ou si l'évent d'évacuation des gaz ou la fonction de sécurité est endommagé, la pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **N'inversez pas la polarité de la pile (et des bornes)!**

Si vous chargez une pile dont la polarité est inversée, une réaction chimique anormale risque de se produire. Dans certains cas, une grande quantité de courant inattendue risque de circuler lors de la décharge. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.



## DANGER

- **N'inversez pas la charge ou la connexion de la pile!**

Le bloc-piles dispose de pôles positifs et négatifs. Si le bloc-piles ne se raccorde pas facilement à un chargeur ou un équipement utilisé, ne forcez pas; vérifiez la polarité du bloc-piles. Si la connexion du bloc-piles au chargeur est inversée, la charge sera inversée et une réaction chimique anormale risquera de se produire. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Ne touchez pas une pile fissurée ou qui fuit!**

Si vous recevez du liquide électrolyte de la pile dans les yeux, lavez-vous les yeux à l'eau claire aussi vite que possible, sans vous frotter les yeux. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital. En l'absence de traitement, cela pourrait provoquer des problèmes oculaires.



## AVERTISSEMENT

- **Ne chargez pas la pile pendant une durée supérieure à la durée spécifiée!**

Si la charge du bloc-piles n'est pas terminée même après l'écoulement du temps défini, stoppez-la. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Ne placez pas le bloc-piles dans un micro-ondes ou dans un récipient à haute pression!**

La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.

- **Tenez les blocs-piles fissurés ou présentant une fuite éloignés du feu!**

Si le bloc-piles présente une fuite (ou si la pile émet une mauvaise odeur), enlevez-le immédiatement des zones inflammables. Une fuite d'électrolyte de la pile peut facilement prendre feu et risque d'amener la pile à générer de la fumée ou à s'enflammer.

- **N'utilisez pas une pile anormale!**

Si le bloc-piles diffuse une mauvaise odeur, présente une coloration différente, est déformé ou semble anormal pour une toute autre raison, enlevez-le du chargeur ou de l'équipement utilisé et ne l'utilisez pas. La pile risque de générer de la chaleur ou de la fumée, de se fissurer ou de s'enflammer.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT</b> .....	<b>1</b>
ACCESSOIRES FOURNIS .....	1
<b>PRÉPARATION</b> .....	<b>2</b>
POSE/ DÉPOSE DES PILES ALCALINES (EN OPTION).....	2
INSTALLATION DE L'ANTENNE (OPTIONNELLE) .....	2
INSTALLATION DU CROCHET DE CEINTURE.....	3
INSTALLATION DU CACHE SUR LE CONNECTEUR UNIVERSEL.....	3
INSTALLATION DU MICROPHONE À HAUT-PARLEUR OU DU CASQUE TÉLÉPHONIQUE (OPTIONNELS) .....	3
<b>FAMILIARISATION AVEC L'APPAREIL</b> .....	<b>4</b>
AFFICHEUR .....	7
<b>FONCTIONS PROGRAMMABLES</b> .....	<b>8</b>
<b>FONCTIONNEMENT DE BASE</b> .....	<b>12</b>
MISE SOUS/ HORS TENSION .....	12
RÉGLAGE DU VOLUME.....	12
SÉLECTION D'UNE ZONE ET D'UN CANAL/ ID DE GROUPE .....	13
TRANSMISSION .....	13
RÉCEPTION.....	14
<b>MODE MENU</b>	
<b>(NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT)</b> .....	<b>15</b>
ACCÈS AU MENU.....	15
CONFIGURATION DE MENU.....	15
SAISIE DE CARACTÈRES .....	17
<b>BALAYAGE</b> .....	<b>18</b>
BLOCAGE DE CANAL TEMPORAIRE .....	18
BALAYAGE PRIORITAIRE .....	18
BALAYAGE INVERSE.....	19
SUPPR./ AJOUT AU BALAYAGE .....	19
SÉLECTION CANAL PRIORITAIRE (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT) .....	19

## **FleetSync: TÉLÉAVERTISSEUR**

<b>BIDIRECTIONNEL ALPHANUMÉRIQUE</b> .....	<b>20</b>
SELCALL (APPEL SÉLECTIF) .....	20
MESSAGE D'ÉTAT .....	21
MESSAGES COURTS/LONGS.....	22
RAPPORT GPS.....	23
<b>OPÉRATIONS AVANCÉES</b> .....	<b>24</b>
APPELS DTMF (DOUBLE TONALITÉ MULTI-FRÉQUENCE) .....	24
APPELS TRUNKING .....	25
APPELS D'URGENCE .....	25
BROUILLEUR.....	26
SIGNALISATION.....	26
ÉMISSION COMMANDÉE PAR LA VOIX (VOX) .....	27
<b>OPÉRATIONS EN ARRIÈRE-PLAN</b> .....	<b>29</b>
HORLOGE (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT) .....	29
VIBREUR.....	29
TEMPORISATEUR D'ARRÊT (TOT) .....	29
ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE.....	30
VERROUILLAGE DES TOUCHES .....	30
ALERTE DE PILES FAIBLES (NX-200S/ NX-300S) .....	30
ALERTE DE PILES FAIBLES (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).....	30
INDICATEUR DE PUISSANCE DE SIGNAL (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT) .....	30
COMPRESSEUR-EXTENSEUR.....	31
BLOCAGE DE CANAL OCCUPÉ (BCL).....	31
RECHERCHE D'UN CANAL DE CONTRÔLE .....	31
ID PTT.....	31
<b>SYNTHÉTISEUR VOIX ET UNITÉ</b>	
<b>D'ENREGISTREMENT VGS-1 EN OPTION</b> .....	<b>32</b>
ENREGISTREUR DE VOIX.....	32
GUIDE VOCAL.....	33

---

---

# DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

---

---

**Remarque:** Ces instructions de déballage s'adressent à votre revendeur **KENWOOD**, à un établissement de service agréé par **KENWOOD** ou à l'usine.

Déballer soigneusement l'émetteur-récepteur. Nous vous recommandons d'identifier les éléments énumérés dans la liste suivante avant de jeter l'emballage. S'il manque un des éléments ou si un élément est endommagé, remplissez immédiatement un formulaire de plainte avec le livreur.



## ACCESSOIRES FOURNIS

Crochet de ceinture . . . . .	1
• Vis pour le crochet de ceinture (M3 x 8 mm) . . . . .	2
Cache de connecteur universel . . . . .	1
• Vis (préinstallée) . . . . .	1
• Garniture (préinstallée) . . . . .	1
Mode d'emploi . . . . .	1

# PRÉPARATION

## POSE/ DÉPOSE DU BLOC-PILES (EN OPTION)

- 1 Faites correspondre les guides du bloc-piles avec les rainures à l'arrière en haut de l'émetteur récepteur, puis appuyez fermement sur le bloc-piles pour le mettre en place.
- 2 Verrouillez le cran de sécurité pour éviter de retirer accidentellement le bloc-piles.
- 3 Pour retirer le bloc-piles, soulevez le cran de sécurité, appuyez sur le loquet de blocage puis retirez-le hors de l'émetteur-récepteur.

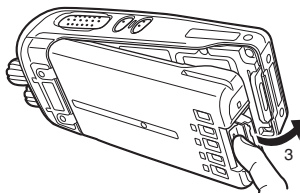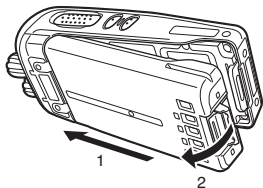


### Remarque:

- ◆ Pour les procédures de charge et d'utilisation du bloc-piles, reportez-vous au mode d'emploi du chargeur de bloc-piles.
- ◆ Avant de charger un bloc-piles fixé à l'émetteur-récepteur, assurez-vous que le cran de sécurité est bien verrouillé.
- ◆ Lors du fonctionnement de l'émetteur-récepteur utilisant un bloc-piles au Lithium-ion, si la température ambiante est de  $-10^{\circ}\text{C}$  et plus basse, le temps d'utilisation peut être diminué.
- ◆ Installez les contacts du bloc-piles et les bornes de l'émetteur-récepteur avant de réinsérer le , bloc-piles.

## INSTALLATION DE L'ANTENNE (OPTIONNELLE)


Vissez l'antenne sur le connecteur au sommet de l'émetteur-récepteur en tenant l'antenne par la base et en la tournant dans le sens horaire jusqu'à la fixer correctement en place.

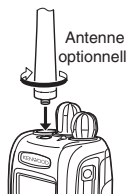

## INSTALLATION DU CROCHET DE CEINTURE

Fixez le crochet de ceinture à l'aide des vis M3 x 8 mm fournies.

**Remarque:** Si le crochet de ceinture n'est pas installé, sa position de fixation peut devenir chaude pendant une émission continue ou lorsque l'appareil est laissé dans un environnement chaud.

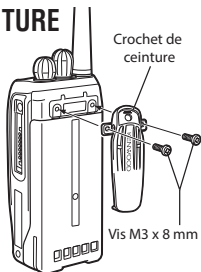

ATTENTION

Lors de l'installation du crochet de ceinture, n'utilisez pas de colle conçue pour empêcher le détachement des vis. L'ester acrylique qui est présent dans ces colles peut fissurer la face arrière de l'émetteur-récepteur.

## INSTALLATION DU CACHE SUR LE CONNECTEUR UNIVERSEL

Insérez le cache sur le connecteur universel et fixez-le à l'aide de la vis fournie.



## INSTALLATION DU MICROPHONE À HAUT-PARLEUR OU DU CASQUE TÉLÉPHONIQUE (OPTIONNELS)


- 1 Insérez le guide du connecteur du microphone à haut-parleur ou du casque téléphonique sur le connecteur universel.
- 2 Fixez le connecteur en place à l'aide de la vis.

**Remarque:** Lorsque vous n'utilisez pas le microphone à haut-parleur ou le casque téléphonique optionnels, installez le cache sur le connecteur universel.



# FAMILIARISATION AVEC L'APPAREIL

## NX-200S/ NX-300S

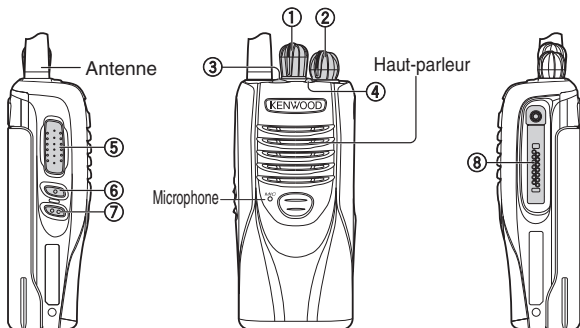

- ① **Bouton sélecteur**  
Tournez pour choisir une zone ou un canal/ID de groupe (par défaut).
- ② **Commutateur d'alimentation/ commande de volume**  
Tournez pour mettre l'émetteur-récepteur hors ou sous tension et pour régler le volume.
- ③ **Touche auxiliaire**  
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 8}.
- ④ **Indicateur de transmission/ réception/ pile faible**  
Si l'activation a été effectuée par votre revendeur, s'allume en rouge pendant la transmission, en vert lors de la réception d'un appel (sur des canaux conventionnels uniquement) et en orange lors de la réception d'un appel de signalisation optionnel. Clignote en rouge quand la puissance de la pile est faible en cours de transmission.
- ⑤ **Commutateur PTT (poussez-pour-parler)**  
Appuyez sur ce commutateur et maintenez-le enfoncé puis, parlez dans le microphone pour appeler une station.
- ⑥ **Touche latérale 1**  
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 8}. Le réglage par défaut est silencieux désactivé momentanément.


⑦ **Touche latérale 2**

Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 8}.

⑧ **Connecteur universel**

Raccordez un microphone à haut-parleur ou un casque ici {page 3}.  
Sinon, laissez le cache fourni en place.

## NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G

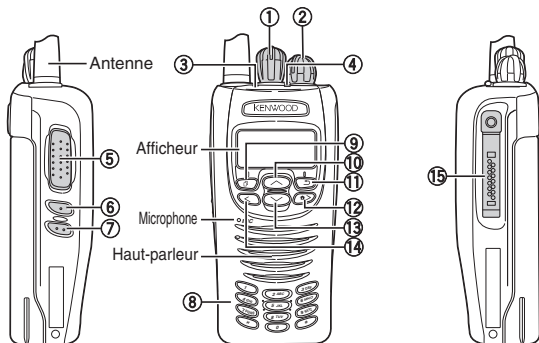

① **Bouton sélecteur**

Tournez pour choisir une zone ou un canal/ID de groupe (par défaut).

② **Commutateur d'alimentation/ commande de volume**







Tournez pour mettre l'émetteur-récepteur hors ou sous tension et pour régler le volume.

③ **Touche auxiliaire**

Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}.

④ **Indicateur de transmission/ réception/ pile faible**

Si l'activation a été effectuée par votre revendeur, s'allume en rouge pendant la transmission, en vert lors de la réception d'un appel (sur des canaux conventionnels uniquement) et en orange lors de la réception d'un appel de signalisation optionnel (à 2 tonalités, DTMF, etc.). Clignote en rouge quand la puissance de la pile est faible en cours de transmission.

- ⑤ **Commutateur PTT (poussez-pour-parler)**  
Appuyez sur ce commutateur et maintenez-le enfoncé puis, parlez dans le microphone pour appeler une station.
- ⑥ **Touche latérale 1**  
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}. Le réglage par défaut est silencieux désactivé momentané.
- ⑦ **Touche latérale 2**  
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}. Le réglage par défaut est Rétroéclairage.
- ⑧ **Clavier (modèles à clavier uniquement)**  
Appuyez sur ces touches pour envoyer des tonalités DTMF. Ces touches peuvent également être programmées avec des fonctions secondaires {page 10} si une touche de fonction programmable est programmée comme "Fonction".
- ⑨ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}. Le réglage par défaut est Menu.
- ⑩ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}. Le réglage par défaut est Zone haut.
- ⑪ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}.
- ⑫ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}.
- ⑬ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}. Le réglage par défaut est Zone haut.
- ⑭ **Touche**   
Appuyez sur la touche pour activer sa fonction programmable {page 10}.
- ⑮ **Connecteur universel**  
Raccordez un microphone à haut-parleur ou un casque ici {page 3}. Sinon, laissez le cache fourni en place.



# AFFICHEUR



Indicateur	Description
	Surveillance ou Silencieux désactivé est activé.
	Clignote lorsque un appel entrant correspond à votre signalisation optionnelle.
	La zone en cours (icône gauche) ou CAN/IDG (icône droit) est ajoutée pour le balayage.
	Le balayage est en cours. Clignote lorsque le balayage s'arrête momentanément.
	Un message est enregistré dans la mémoire. Clignote lorsqu'un nouveau message est arrivé.
	Le canal actuel est un Canal prioritaire.
	La tonalité sélectionnable par l'opérateur (OST) est activée.
	Apparaît lorsque le groupe sélectionné est programmé en tant qu'ID de téléphone. Clignote pendant la recherche Téléphone automatique.
	Indicateur de puissance de signal {page 30}.
	Indicateur de puissance de bloc-piles {page 30}.
	Talk Around est activé.
	Le Verrouillage du site est activé.
	Brouilleur/ codage est activé.
	L'enregistrement automatique sur l'option VGS-1 est activé.
	Le Message de réponse automatique sur l'option VGS-1 est activé.
	La fonction auxiliaire est activée.
	Travailleur seul est activé.
	Le canal utilise une puissance de transmission élevée. "L" s'affiche quand une puissance de transmission faible est utilisée.
	VOX est activé.
	Le vibreur est activé. Clignote lorsqu'il est bloqué.
<b>12:34P</b>	Affiche l'heure.
<b>MENU ZONE▲ MONI</b>	Affiche les fonctions des touches pour  ,  et .

---

---

# FONCTIONS PROGRAMMABLES

---

---

Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctions programmables disponibles. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails sur ces fonctions qui ont été programmées sur votre émetteur-récepteur.

## FONCTIONS PROGRAMMABLES POUR LE NX-200S/ NX-300S

- Téléphone automatique <sup>2</sup>
- AUX
- Indicateur de batterie
- Diffusion <sup>3</sup>
- Appel 1 ~ 6
- CH/GID bas
- Sélection CH/GID <sup>4</sup>
- CH/GID rappel
- CH/GID haut
- Message CW <sup>5</sup>
- Direct CH/GID 1 ~ 5
- Sélection Direct CH/GID 1 ~ 5
- Urgence <sup>6</sup>
- Volume fixe
- Fonction Recherche forcée <sup>3, 10</sup>
- Fonction
- Puissance d'émission haute <sup>3</sup>
- CH/GID principal
- Sélection CH/GID principal
- Verrouillage des touches
- Travailleur seul
- Puissance d'émission basse
- Surveillance <sup>7</sup>
- Surveillance momentanée <sup>7</sup>
- Balayage
- Suppr./ ajout au balayage
- Embrouilleur/ codage <sup>10</sup>
- Émettre le donnée de GPS
- Site bas <sup>3</sup>
- Verrouillage du site <sup>3, 10</sup>
- Sélection de site <sup>4</sup>
- Site haut <sup>3</sup>
- Site haut/bas <sup>4</sup>
- Atténuation d'haut-parleur <sup>9</sup>
- Silencieux désactivé <sup>1</sup>
- Silencieux désactivé momentané <sup>1</sup>
- Talk Around <sup>7</sup>
- Déreccordement de téléphone <sup>2</sup>
- Vibreur
- Fonction VOX <sup>8, 10</sup>
- Effacement/ ajout de zone
- Zone bas
- Sélection zone <sup>4</sup>
- Zone haut

- <sup>1</sup> Disponible uniquement pour une utilisation analogique conventionnelle.
- <sup>2</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking analogique.
- <sup>3</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking NXDN.
- <sup>4</sup> Peut uniquement être programmé sur le bouton sélecteur.
- <sup>5</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement NXDN conventionnel.
- <sup>6</sup> Peut être programmée uniquement sur la touche auxiliaire et sur la touche PF1 (orange) du microphone à haut-parleur optionnel.
- <sup>7</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement NXDN conventionnel, analogique trunking et analogique conventionnel.
- <sup>8</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement analogique et NXDN conventionnel.
- <sup>9</sup> Peut uniquement être programmée sur les touches de fonction programmables du microphone.
- <sup>10</sup> Disponible uniquement pour la mise sous / hors tension.

# FONCTIONS PROGRAMMABLES POUR LE NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G

- 2 tonalité <sup>1</sup>
- Message automatique de réponse <sup>2</sup>
- Téléphone automatique <sup>3</sup>
- Composition automatique
- Programmation de composition automatique
- AUX
- Rétroéclairage
- Diffusion <sup>5</sup>
- Appel 1 ~ 6
- CH/GID bas
- Entrée canal
- Sélection CH/GID <sup>6</sup>
- CH/GID rappel
- CH/GID haut
- Horloge
- Réglage de l'horloge
- Message CW <sup>7</sup>
- Direct CH/GID 1 ~ 5
- Sélection Direct CH/GID 1 ~ 5
- Format de l'afficheur
- Urgence <sup>8</sup>
- Volume fixe
- Recherche forcée <sup>5</sup>
- Fonction
- Affichage de la position du GPS
- Saisie de l'ID de groupe/canal
- Groupe (NXDN) <sup>7</sup>
- Groupe + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Groupe + État (NXDN) <sup>9</sup>
- Puissance d'émission haute <sup>5</sup>
- CH/GID principal
- Sélection CH/GID principal
- Individuel (NXDN) <sup>9</sup>
- Individuel + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Individuel + État (NXDN) <sup>9</sup>
- Verrouillage des touches
- Travailleur seul
- Puissance d'émission basse
- Entretien
- Menu
- Surveillance <sup>4</sup>
- Surveillance momentanée <sup>4</sup>
- Tonalité sélectionnable par l'opérateur <sup>1</sup>
- Lecture <sup>2</sup>
- Sélection canal prioritaire <sup>11</sup>
- Balayage
- Suppr./ ajout au balayage
- Embrouilleur/ codage
- Code brouilleur/ codage <sup>9</sup>
- SDM (FleetSync/NXDN)
- Selcall (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + SDM (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + État (FleetSync) <sup>10</sup>
- Émettre le donnée de GPS
- Site bas <sup>5</sup>
- Verrouillage du site <sup>5</sup>
- Sélection de site <sup>6</sup>
- Site haut <sup>5</sup>
- Site haut/bas <sup>5,6</sup>
- Atténuation d'haut-parleur <sup>12</sup>
- Niveau du silencieux <sup>1</sup>
- Silencieux désactivé <sup>1</sup>
- Silencieux désactivé momentané <sup>1</sup>
- Pile
- État (FleetSync/ NXDN)
- Talk Around <sup>4</sup>

- Déreccordement de téléphone <sup>3</sup>
- Mot de passe émetteur-récepteur
- Vibreur
- Mémo vocal <sup>2</sup>
- VOX <sup>11</sup>
- Effacement/ ajout de zone
- Zone bas
- Sélection zone <sup>6</sup>
- Zone haut

<sup>1</sup> Disponible uniquement pour une utilisation analogique conventionnelle.

<sup>2</sup> Disponible uniquement que si la carte VGS-1 en option est installée.

<sup>3</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking analogique.

<sup>4</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement NXDN conventionnel, analogique trunking et analogique conventionnel.

<sup>5</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking NXDN.

<sup>6</sup> Peut uniquement être programmé sur le bouton sélecteur.

<sup>7</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement NXDN conventionnel.

<sup>8</sup> Peut être programmée uniquement sur la touche auxiliaire et sur la touche PF1 (orange) du microphone à haut-parleur optionnel.

<sup>9</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking NXDN et NXDN conventionnel.

<sup>10</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement trunking analogique et analogique conventionnel.

<sup>11</sup> Disponible uniquement pour un fonctionnement analogique et NXDN conventionnel.

<sup>12</sup> Peut uniquement être programmée sur les touches de fonction programmables du microphone.

---

---

# FONCTIONNEMENT DE BASE

---

---



## MISE SOUS/ HORS TENSION

Tournez le commutateur d'**Alimentation** / commande de **Volume** dans le sens horaire pour mettre l'émetteur-récepteur sous tension.


Tournez le commutateur d'**Alimentation** / commande de **Volume** complètement dans le sens antihoraire pour mettre l'émetteur-récepteur hors tension.

### ■ Mot de passe de l'émetteur-récepteur (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Si l'émetteur-récepteur est protégé par mot de passe, "PASSWORD" apparaît sur l'afficheur lors de la mise sous tension. Pour déverrouiller l'émetteur-récepteur, saisissez le mot de passe:



- 1 Sélectionnez un caractère à l'aide de  / .


  - Sur les modèles à clavier, vous pouvez directement saisir le mot de passe.

- 2 Appuyez sur  pour saisir le caractère sélectionné.

  - Cette étape n'est pas nécessaire si vous utilisez le clavier.

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir tout le mot de passe.

  - Appuyez sur  ou sur # pour supprimer un caractère. Appuyez sur  ou # et maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères saisis.



- 4 Appuyez sur  ou sur \* pour valider la saisie.

  - Si vous saisissez un mot de passe incorrect, une tonalité d'erreur est émise et l'émetteur-récepteur reste verrouillé.
  - Le mot de passe peut contenir 6 chiffres au maximum.

## RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le commutateur d'**alimentation** / commande de **volume** pour régler le volume. Dans le sens horaire, le volume augmente et dans le sens anti-horaire, il diminue.

## SÉLECTION D'UNE ZONE ET D'UN CANAL/ ID DE GROUPE

Sélectionnez la zone souhaitée à l'aide de /  (par défaut).  
Chaque zone comprend un groupe de canaux.

Sélectionnez le canal /ID de groupe souhaité à l'aide du bouton sélecteur (par défaut). Chaque canal/ ID de groupe est programmé avec des réglages de transmission et de réception.

- Vous pouvez alterner l'affichage entre les noms et le numéro de zone et de canal /ID de groupe en appuyant sur la touche programmée pour Format d'affichage ou en accédant au menu (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement) {page 15}.

---

**Remarque:** Et que le bouton sélecteur ont été modifiés, utilisez les touches adéquates pour sélectionner la zone et le canal/ ID de groupe. (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)



---

## TRANSMISSION

- 1 Sélectionnez la zone et le canal/ ID de groupe souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour la fonction **Surveillance** ou **Silencieux désactivé** pour vérifier si le canal est libre ou non.
  - Si le canal est occupé, attendez qu'il se libère.
- 3 Appuyez sur le commutateur **PTT** et parlez dans le microphone. Relâchez le commutateur **PTT** pour recevoir.
  - Pour une meilleure qualité du son, tenez l'émetteur-récepteur à environ 1,5 pouces (3 ~ 4 cm) de votre bouche.



### ■ Émettre des appels de groupe (numériques) (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Si une touche a été programmée pour **Groupe** ou **Groupe + État**, vous pouvez sélectionner une ID de groupe depuis la liste pour appeler ces groupes. Pour sélectionner une ID de groupe:

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Groupe** ou **Groupe + État**.
- 2 Appuyez sur /  pour sélectionner une ID de groupe/un nom dans la liste.
- 3 Appuyez sur le commutateur **PTT** et maintenez-le enfoncé pour émettre un appel.
  - Parlez dans l'émetteur-récepteur comme lors d'une transmission normale.

## ■ Émettre des appels individuels (numériques) (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Si une touche a été programmée pour **Individuel** ou **Individuel + État**, vous pouvez émettre des appels à des personnes en particulier.

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Individuel** ou **Individuel + État**.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner une ID d'appareil dans la liste.
  - Sur les modèles à clavier, vous pouvez directement saisir une ID d'appareil.
- 3 Appuyez sur le commutateur **PTT** et maintenez-le enfoncé pour émettre un appel.
  - Parlez dans l'émetteur-récepteur comme lors d'une transmission normale.

## RÉCEPTION

Sélectionnez la zone et le canal souhaités. Si la signalisation a été programmée sur le canal sélectionné, vous n'entendrez un appel que si le signal reçu correspond aux réglages de votre émetteur-récepteur.

---

**Remarque:** Grâce à la signalisation, votre émetteur-récepteur peut coder vos appels. Cela vous permet de ne pas écouter les appels non désirés. Reportez-vous à "SIGNALISATION" en page 26 pour de plus amples détails.

---

## ■ Recevoir des appels de groupe (numériques)

Lorsque vous recevez un appel de groupe sur un canal conventionnel et que l'ID de groupe reçue correspond à celle qui est configurée sur votre émetteur-récepteur, vous pouvez entendre la voix de l'appelant.

Lorsque vous recevez un appel de groupe sur un canal trunking, l'émetteur-récepteur passe automatiquement sur le canal de communications pour recevoir l'appel.

## ■ Recevoir des appels individuels (numériques)













Lorsque vous recevez un appel individuel, une sonnerie est émise et l'ID de l'appelant s'affiche (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement). Pour répondre à l'appel, appuyez et maintenez enfoncé le commutateur **PTT** et parlez dans l'émetteur-récepteur comme lors d'une transmission normale.



## MODE MENU (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT)

De nombreuses fonctions de cet émetteur-récepteur sont sélectionnées ou configurées par le biais du Menu au lieu des commandes physiques. Après vous être familiarisé avec le système Menu, vous en apprécierez sa polyvalence.

### ACCÈS AU MENU

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Menu**.
  - La liste des catégories apparaît.
  - S'il n'y a qu'une seule catégorie, la liste des fonctions apparaît (procédez à l'étape 4).
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner un élément de catégorie.
  - Sur les modèles à clavier, vous pouvez directement saisir un numéro de catégorie.
- 3 Appuyez sur  ou \* pour voir la liste des fonctions.
- 4 Appuyez sur / pour sélectionner un élément de fonction.
  - Sur les modèles à clavier, vous pouvez directement saisir un numéro de fonction.
- 5 Appuyez sur  ou \* pour régler l'élément de fonction sélectionné.
  - Appuyez sur  ou # pour revenir à la liste des catégories.
- 6 Appuyez sur / pour sélectionner le réglage souhaité.
  - Pour les réglages avec plus d'1 niveau, répétez les étapes 5 et 6.
- 7 Appuyez sur  ou \* pour définir le réglage sélectionné et quitter le mode Menu.mode.
  - Appuyez sur  ou # à tout moment pour revenir à l'affichage précédent.
  - Appuyez sur  à tout moment pour quitter le mode Menu.

### CONFIGURATION DE MENU

Il se peut que certaines touches de l'émetteur-récepteur aient déjà été programmées avec les fonctions listées dans le Menu. Il est possible d'accéder directement à ces fonctions en appuyant sur la touche. On peut accéder à toutes les autres fonctions à l'aide du Menu de l'émetteur-récepteur. Le tableau suivant énumère les éléments de Menu disponibles.

Afficheur	Description
2-TONE	Mode 2 tonalités
AUTO REPLY MSG	Message de réponse automatique ON/OFF
AUTO TELEPHONE	Téléphone automatique
AUTO DIAL	Mode de composition automatique
AUTO DIAL PROG	Mode de programmation de composition automatique



<b>Afficheur</b>	<b>Description</b>
AUX	AUX ON/OFF
BROADCAST	Diffusion ON/OFF
CLOCK	Horloge ON/OFF
CLOCK ADJUST	Mode de réglage de l'horloge
DIRECT CH1 SEL	Sélection directe CH/GID 1 à 5 direct
DISP FORMAT	Format affichage ON/OFF
EXT MIC TYPE	Mode Type de microphone externe
FIXED VOLUME	Volume fixe
FORCED SEARCH	Recherche forcée
GPS POS DISP	Mode d'affichage de la position du GPS
GROUP	Mode Groupe
GROUP+STATUS	Mode Groupe + État
GROUP+SDM	Groupe + mode SDM
HIGH TX POWER	Puissance d'émission haute ON/OFF
HOME CH SEL	Sélection CH/GID principal
INDIVIDUAL	Mode Individuel
INDIV+STATUS	Mode Individuel + État
INDIV+SDM	Individuel + mode SDM
LOW TX POWER	Puissance de transmission faible ON/OFF
MONITOR	Surveillance ON/OFF
OST	OST ON/OFF
OST LIST	Mode OST
PLAYBACK	Mode Lecture
PRI CH SEL	Mode de sélection du canal prioritaire
RX AUDIO EQ	Mode Egaliseur audio RX
RX AGC	Mode Commande de gain audio RX
RX LOW CUT	Mode Coupure basse RX
SCAN	Balayage ON/OFF
SCAN DEL/ADD	Suppr./ ajout au balayage
SCRAM/ENCRYP	Brouilleur/ codage ON/OFF
SCRAM CODE	Mode Code brouilleur/ codage
SELCALL	Mode Selcall
SELCALL+STATUS	Mode Selcall + État
SELCALL+SDM	Selcall + mode SDM
SEND GPS DATA	Transmettre vos données de GPS
SITE LOCK	Verrouillage du site ON/OFF
SITE No.	Afficher le numéro du site
SQUELCH LEVEL	Mode du niveau de silencieux

Afficheur	Description
SQUELCH OFF	Silencieux désactivé ON/OFF
STACK	Mode Pile
STATUS	Mode d'état
SHORT MESSAGE	Mode Message court
TALK AROUND	Talk Around ON/OFF
PASSWORD	Mode Mot de passe de l'émetteur-récepteur
TX AUDIO EQ	Mode Egaliseur audio TX
TX AGC	Mode Commande de gain audio TX
TX NOISE SUPPR	Mode Suppresseur de bruit TX
VIBRATOR	Vibreux ON/OFF
VOICE MEMO	Mode de Mémos vocaux
VOX LEVEL	Mode du niveau VOX
VOX	VOX ON/OFF
ZONE DEL/ADD	Effacement/ ajout de zone

## SAISIE DE CARACTÈRES

Il existe 2 méthodes disponibles pour saisir des caractères:

- 1) En appuyant sur les touches  / .

Appuyez sur  /  pour parcourir les caractères de A à Z, 0 à 9 et un espace (réglages par défaut).

Vous pouvez également attribuer un caractère à une touche d'option et ensuite, appuyez sur cette touche pour rappeler le caractère attribué: A à Z, a à z, 0 à 9 ou un espace et des caractères.

- 2) A l'aide du clavier DTMF

Appuyez sur les touches du clavier pour saisir des caractères comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Touche DTMF	Cycle de caractères	Touche DTMF	Cycle de caractères
1	1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	[espace] 0

---

---


## BALAYAGE

---

---

Le balayage surveille les signaux sur les canaux de l'émetteur-récepteur. Durant le balayage, l'émetteur-récepteur recherche un signal sur chaque canal et s'arrête uniquement si un signal est présent.

Pour commencer le balayage, appuyez sur la touche programmée pour la fonction **Balayage**.

- L'icône  apparaît sur l'afficheur (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).
- Le voyant DEL clignote en vert (NX-200S/ NX-300S uniquement).
- Lorsqu'un signal est détecté sur un canal, le balayage s'arrête momentanément sur ce canal. L'émetteur-récepteur restera sur le canal occupé jusqu'à ce que le signal ne soit plus présent, moment auquel le Balayage reprend.

Pour arrêter le balayage, appuyez à nouveau sur la touche **Balayage**.

---

**Remarque:** Pour utiliser Balayage, 2 canaux minimum doivent se trouver dans la séquence de balayage.

---

## BLOCAGE DE CANAL TEMPORAIRE

Pendant le balayage, vous pouvez temporairement retirer des canaux de la séquence de balayage en les sélectionnant et en appuyant sur la touche programmée pour **Suppr./ ajout au balayage**.

- Le canal n'est plus balayé. Cependant, lorsque le balayage est terminé et qu'il reprend, les canaux sont réinitialisés et les supprimés seront à nouveau inclus dans la séquence de balayage.

## BALAYAGE PRIORITAIRE

---

**Remarque:** Pour utiliser Balayage prioritaire, un Canal prioritaire doit être programmé.

---

Lorsqu'un seul Canal prioritaire est utilisé, l'émetteur-récepteur passe automatiquement sur le canal prioritaire quand un appel est reçu sur ce canal, même si un appel est en cours de réception sur un canal normal.

Si deux canaux prioritaires sont utilisés, le canal prioritaire 1 prend la priorité sur le canal prioritaire 2. Ainsi, lorsqu'un appel est reçu sur le canal prioritaire 1 alors qu'un appel est déjà sur le canal prioritaire 2, l'émetteur-récepteur passe sur le canal prioritaire 1.

## BALAYAGE INVERSE

Le canal de balayage inverse est le canal sélectionné lorsque vous appuyez sur le commutateur **PTT** pour transmettre pendant le balayage. Votre revendeur peut programmer l'un des types de canaux de balayage inverse suivants:

- **Sélectionné:** Le dernier canal sélectionné avant le balayage.
- **Sélectionné + Talkback:** Identique à "Sélectionné", plus, vous pouvez répondre à des appels sur le canal sur lequel le balayage est arrêté momentanément.
- **Priorité 1/ Priorité 2:** Le canal prioritaire (soit Prioritaire 1 soit Prioritaire 2).
- **Priorité 1 + Talkback/ Priorité 2 + Talkback:** Identique à "Priorité 1 / Prioritaire 2", plus, vous pouvez répondre à des appels sur le canal sur lequel le balayage est arrêté momentanément.
- **Dernier reçu + Sélectionné:** Le dernier canal sur lequel vous recevez un appel.




## SUPPR./ AJOUT AU BALAYAGE

Vous pouvez ajouter et enlever des zones et/ou des canaux /ID de groupe à et de la liste de balayage.

- 1 Sélectionnez la zone et/ou le canal/ ID de groupe souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour **Effacement/ajout de zone** (pour ajouter /enlever des zones) ou **Effacement/Ajout au balayage** (pour ajouter/enlever des canaux/ID de groupe) (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).
  - Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncée la touche programmée pour **Suppr./ ajout au balayage** pour ajouter/supprimer des zones.

## SÉLECTION CANAL PRIORITAIRE (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT)

Si le canal prioritaire a été défini comme étant sélectionnable par l'opérateur, vous pouvez reprogrammer les canaux prioritaires.

- 1 Sélectionnez la zone et le canal/ ID de groupe souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour **Sélection canal prioritaire**.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner "NORMAL", "PRIORITÉ 1" (**P<sup>1</sup>**), "PRIORITÉ 2" (**P<sub>2</sub>**) ou "PRIORITÉ 1&2" (**P<sub>1&2</sub>**).
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le réglage et quitter.

FleetSync est un téléavertisseur bidirectionnel alphanumérique et ce protocole appartient à JVC KENWOOD Corporation.

## Remarque:



- ◆ Cette fonction n'est disponible que lors d'une utilisation analogique.
- ◆ **Demandez à votre revendeur de plus amples informations concernant le NX-200S/ NX-300S.**

## SELCALL (APPEL SÉLECTIF)

Un selcall est un appel vocal vers une station ou un groupe de stations.

### ■ Transmission

#### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

- 1 Sélectionnez la zone et le canal souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour **Selcal** ou **Selcall + État** pour passer en mode Selcall.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner la station que vous souhaitez appeler.
  - Sur les modèles à clavier, si la composition manuelle est activée, vous pouvez saisir directement l'ID de la station.
- 4 Appuyez sur le commutateur **PTT** et commencez à parler.

### ■ Réception

Une tonalité d'avertissement sera émise et l'émetteur-récepteur passera en mode Selcall. L'ID de la station appelante apparaît lors de la réception d'un Selcall (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement). Vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur le commutateur **PTT** et en parlant dans le microphone.

### ■ Codes d'identification

Un code ID est une combinaison d'un numéro de flotte à 3 chiffres et d'un numéro ID à 4 chiffres. Chaque émetteur-récepteur possède sa propre ID.

- Saisissez un numéro de flotte (100 - 349) pour émettre un appel de groupe.
- Saisissez un numéro d'ID (1000 - 4999) pour émettre un appel individuel dans votre flotte.
- Saisissez un numéro de flotte pour émettre un appel à toutes les unités d'une flotte sélectionnée (Appel flotte).

- Saisissez un numéro d'ID pour émettre un appel à l'ID sélectionnée dans toutes les flottes (Appel superviseur).
- Sélectionnez "ALL" les flottes et "ALL" les ID pour appeler toutes les unités (Appel diffusion générale).













## MESSAGE D'ÉTAT

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages d'état à 2 chiffres qui peuvent être décidés dans votre groupe. Les messages peuvent contenir jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Les messages d'état vont de 10 à 99 (80 - 99 sont réservés à des messages spéciaux).

15 messages maximum reçus (combinaison de messages d'état et de messages courts) peuvent être enregistrés dans la pile mémoire de votre émetteur-récepteur.

### ■ Transmission









#### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

- 1 Sélectionnez la zone et le canal souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour **État** pour passer en mode État (procédez à l'étape 5) ou **Selcall + État** pour passer en mode Selcall (procédez à l'étape 3).
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner la station que vous souhaitez appeler.
  - Si la composition manuelle est activée, vous pouvez saisir une ID de station à l'aide du clavier DTMF ou à l'aide de /. Lorsque vous utilisez /, sélectionnez un caractère numérique puis appuyez sur  pour confirmer le caractère et déplacer le curseur sur la droite. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l'ID soit saisie.
- 4 Appuyez sur  pour passer en mode État.
- 5 Appuyez sur / pour sélectionner l'état que vous souhaitez transmettre.
  - Si la composition manuelle est activée, vous pouvez saisir une ID d'état à l'aide du clavier DTMF ou à l'aide de / (reportez-vous à l'étape 3 ci-dessus).
- 6 Appuyez sur le commutateur **PTT** ou sur la touche **Latérale 2** pour lancer l'appel.
  - "<COMPLETE>" apparaît sur l'afficheur lorsque l'état a été transmis avec succès.

## ■ Réception

Une ID d'appel ou un message texte apparaissent lorsqu'un appel d'état est reçu (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement). Appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir au fonctionnement normal.

## ■ Revoir les messages de la pile mémoire (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Pile**, ou appuyez et maintenez la touche programmée pour **Selcall**, **État**, ou **Selcall + État** pour passer en mode Pile.
  - Le dernier message reçu s'affiche.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner le message souhaité.
  - Les types de message sont identifiés comme suit:  
I: ID de l'appelant, S: Message d'état, M: Message court
  - Appuyez sur  et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour faire défiler les informations d'affichage comme suit:  
Nom d'ID > Message d'État/court> CH/GID > Horodatage
- 3 Appuyez sur  pour revenir au fonctionnement normal.
  - Pour supprimer le message sélectionné, appuyez sur  ou sur #. Pour valider la suppression, appuyez sur  ou sur \*.
  - Pour supprimer tous les messages, appuyez sur  ou sur # et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde. Pour valider la suppression, appuyez sur  ou sur \*.

## MESSAGES COURTS/LONGS

Les messages courts reçus s'affichent de la même manière que les messages d'état et sont enregistrés dans la même pile mémoire (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).

Pour recevoir et émettre de longs messages, vous devez connecter l'émetteur-récepteur à un ordinateur. Pour de plus amples détails, renseignez-vous auprès de votre revendeur.



## RAPPORT GPS

Les données GPS peuvent être transmises manuellement en appuyant sur la touche programmée pour **Émettre les données de GPS** ou en accédant au Menu {page 15}. Si votre revendeur a procédé à un paramétrage, les données GPS peuvent automatiquement être transmises à un intervalle de temps prédéfini.

- Lors de l'utilisation du NX-200G/ NX-300G, vous devez raccorder une antenne VHF/GPS ou antenne UHF/GPS.
- Lors de l'utilisation du NX-200/ NX-300/ NX-200S/ NX-300S, vous devez raccorder une unité GPS externe.

---

---

# OPÉRATIONS AVANCÉES

---

---

## APPELS DTMF (DOUBLE TONALITÉ MULTI-FRÉQUENCE)



### ■ Émettre un appel DTMF

(NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Composition manuelle (Modèles à clavier uniquement)

- 1 Appuyez sur le commutateur **PTT** et maintenez-le enfoncé.
- 2 Saisissez les chiffres souhaités à l'aide du clavier DTMF.
  - Si vous relâchez le commutateur **PTT**, le mode de transmission s'arrêtera même si le numéro n'a pas été envoyé dans sa totalité.
  - Si la fonction Clavier Auto PTT a été activée par votre revendeur, il vous est inutile d'appuyer sur le commutateur **PTT** pour la transmission; vous pouvez émettre un appel simplement en appuyant sur les touches DTMF.



### Sauvegarde puis émission

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Composition automatique**.
- 2 Saisissez jusqu'à 30 chiffres à l'aide du clavier DTMF.
  - Autrement, vous pouvez saisir des chiffres en utilisant / .
- 3 Appuyez sur le commutateur **PTT** pour émettre un appel.

### ■ Composition automatique

(NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

La composition automatique vous permet d'appeler rapidement les numéros DTMF qui ont été programmés sur votre émetteur-récepteur.

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Composition automatique** ou accédez au Menu {page 15}.
  - La première entrée de la liste de composition automatique s'affiche.
- 2 Appuyez sur /  pour sélectionner votre numéro souhaité de la liste de composition automatique ou saisissez directement le numéro de liste (01 à 32).
  - La saisie mise en mémoire apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur le commutateur **PTT** pour émettre un appel.

## ■ Code de blocage

Cette fonction est utilisée en cas de vol ou de perte d'un émetteur-récepteur. Lorsque l'émetteur-récepteur reçoit un appel contenant un code de blocage, l'émetteur-récepteur se retrouve désactivé.

Le code de blocage est annulé lorsque l'émetteur-récepteur reçoit un appel avec un code de reprise.



## APPELS TRUNKING

### ■ Émettre un appel téléphonique (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

#### Composition manuelle

- 1 Sélectionnez la zone et l'ID de groupe téléphonique souhaités.
- 2 Appuyez sur le commutateur **PTT** pour démarrer l'appel.
- 3 Entrez le numéro souhaité à l'aide des touches DTMF.

#### Sélection d'un numéro de la liste

- 1 Sélectionnez la zone et l'ID de groupe téléphonique souhaités.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour **Composition automatique**.
  - La dernière unité appelée s'affiche.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner le numéro de liste que vous souhaitez.
- 4 Appuyez sur le commutateur **PTT** pour émettre un appel.

### ■ Recevoir un appel téléphonique

Lors de la réception d'un appel, appuyez sur le commutateur **PTT** et maintenez-le enfoncé pour parler et relâchez-le pour recevoir.

- Une seule personne à la fois peut parler.

## APPELS D'URGENCE

Si votre émetteur-récepteur a été programmé avec la fonction Urgence, vous pouvez émettre des appels d'urgence.

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée pour Urgence.
  - Renseignez-vous auprès de votre revendeur en ce qui concerne le temps nécessaire à maintenir cette touche enfoncée avant que l'émetteur-récepteur entre en mode Urgence.

- Lorsque l'émetteur-récepteur entre en mode Urgence, il passe sur le canal Urgence et commence à émettre en fonction de la manière dont il aura été configuré par votre revendeur.
- 2 Pour sortir du mode Urgence, appuyez à nouveau sur la touche **Urgence**.
- Si le mode Urgence exécute un nombre de cycles préprogrammés, il s'arrêtera automatiquement et l'émetteur-récepteur se remettra sur la zone et le canal utilisés avant le passage en mode Urgence.

---

**Remarque:**

- ◆ Votre revendeur peut régler l'émetteur-récepteur afin qu'il émette une tonalité lors d'une transmission en mode Urgence.
- ◆ Votre revendeur peut régler l'émetteur-récepteur pour qu'il émette des tonalités et reçoive des signaux normalement ou que le haut-parleur soit mis en sourdine pendant le fonctionnement de l'urgence.

---

## BROUILLEUR

Appuyez sur la touche programmée pour **Brouilleur/ Codage** ou accédez au Menu {page 15} pour faire passer l'émetteur-récepteur en transmission sécurisée (codée).

- Si vous appuyez sur le commutateur **PTT** après activation de la fonction Embrouilleur, le signal transmis est codé.



## SIGNALISATION

### ■ QT (Quiet talk)/ DQT (Digital quiet talk)


Votre revendeur peut avoir programmé une signalisation QT ou DQT sur les canaux de votre émetteur-récepteur. Une tonalité QT/ un code DQT est une tonalité /un code sub-audible qui vous permet d'ignorer (de ne pas entendre) des appels de groupes qui utilisent le même canal.

#### Tonalité sélectionnable par l'opérateur (OST) (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Si une touche a été programmée pour la fonction **OST**, vous pouvez reprogrammer les paramètres QT/DQT sur chacun de vos canaux.

- 1 Sélectionnez le canal souhaité.
- 2 Appuyez et maintenez la touche programmée pour la fonction **OST** pendant 1 seconde.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner la tonalité ou le code souhaité.

- Votre revendeur peut régler jusqu'à 40 tonalités/codes.

- 4 Appuyez sur  pour sauvegarder votre nouveau réglage.
- 5 Lorsque vous avez terminé une utilisation avec la fonction OST, appuyez à nouveau sur la touche **OST** pour désactiver la fonction OST.

## ■ Numéro d'accès radio (RAN)

Le système RAN est un nouveau système de signalisation conçu pour les communications radio numériques.

Lorsqu'un canal est configuré avec un RAN, le silencieux ne s'ouvre que lorsqu'un appel contenant un RAN correspondant est reçu. Si un appel contenant un RAN différent est effectué sur le même canal que vous, vous n'entendrez pas l'appel. Ceci vous permet d'ignorer (de ne pas entendre) des appels d'autres parties utilisant le même canal.

## ■ Signalisation optionnelle

Votre revendeur peut aussi programmer plusieurs types de signalisation optionnelle pour les canaux de votre émetteur-récepteur.

**Signalisation à 2 tonalités:** La signalisation à 2 tonalités n'ouvre le silencieux que si votre émetteur-récepteur reçoit un appel contenant les 2 tonalités correspondantes.

**Signalisation DTMF:** La signalisation DTMF n'ouvre le silencieux que lorsque l'émetteur-récepteur reçoit un appel contenant un code DTMF correspondant.

**Signalisation FleetSync:** Reportez-vous à "SELCALL (APPEL SÉLECTIF)" en page 20.

**Signalisation de NXDN ID:** Le NXDN ID est un système de signalisation optionnel uniquement disponible pour les communications numériques.

## ÉMISSION COMMANDÉE PAR LA VOIX (VOX)




VOX peut être activée ou désactivée par votre revendeur. L'utilisation du circuit VOX vous permet de transmettre en mains libres.

---

**Remarque:** Pour utiliser le circuit VOX, vous devez utiliser un casque téléphonique KHS-11, KHS-14, KHS-15-BH, ou KHS-15-OH en option.

---

## ■ Niveau de gain VOX (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

- 1 Connectez le casque téléphonique à l'émetteur-récepteur.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour la fonction **VOX**.
  - Le niveau de gain VOX actuel apparaît sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur / pour augmenter ou diminuer le niveau de gain VOX.
  - Le niveau de gain VOX peut être réglé de 1 à 10.
- 4 Pendant le réglage du niveau, parlez dans le microphone du casque afin de tester le niveau de sensibilité. (Votre voix n'est pas transmise pendant cette procédure de test.)
  - Lorsque le son est reconnu, le voyant DEL s'allume en orange.
- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

## ■ Fonctionnement de VOX

- 1 Connectez le casque téléphonique à l'émetteur-récepteur.
- 2 Appuyez sur la touche programmée pour la fonction **VOX** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).
- 3 Pour émettre, parlez simplement dans le microphone.
  - L'émetteur-récepteur reconnaît les niveaux de son en fonction du niveau de gain VOX. S'il est trop sensible, il émettra lorsqu'un bruit de fond est présent. S'il n'est pas assez sensible, il ne détectera pas votre voix lorsque vous commencerez à parler.
- 4 La transmission prend fin lorsque vous avez fini de parler.
- 5 Pour désactiver la fonction **VOX**, appuyez à nouveau sur la touche VOX et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).

---

**Remarque:** Si un microphone à haut-parleur est raccordé à l'émetteur-récepteur pendant que la fonction VOX est activée et que le niveau de gain VOX est réglé sur un niveau sensible, la réception de signaux d'un volume plus élevé risque d'entraîner la transmission de l'émetteur-récepteur.

---

---

---

# OPÉRATIONS EN ARRIÈRE-PLAN

---

---

Votre revendeur peut activer un certain nombre de fonctions que vous pouvez exécuter sans aucune autre manipulation de votre part.

## HORLOGE

### (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT)






Si elle a été activée par votre revendeur, vous pouvez afficher l'horloge en appuyant sur la touche programmée pour **Horloge**.

---

**Remarque:** Si vous retirez le bloc-piles ou si vous le laissez non chargé pendant une période prolongée, l'heure s'effacera.

---

Pour régler l'horloge:

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Réglage de l'horloge**.
  - Le réglage de l'heure s'affiche.
- 2 Appuyez sur / pour augmenter ou diminuer le réglage de l'année.
- 3 Appuyez sur  pour régler l'année et passer au réglage du mois.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le mois, le jour, l'heure et les minutes.
- 5 Appuyez sur  pour quitter le mode de réglage de l'horloge.
  - Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour quitter le mode Réglage de l'horloge.

## VIBREUR

Lorsqu'un vibreur optionnel est installé, la fonction vibreur vous avertira lorsqu'un appel de signalisation optionnel est reçu. Appuyez sur la touche programmée pour **Vibreur** ou accédez au Menu {page 15} pour activer ou désactiver la fonction Vibreur.

## TEMPORISATEUR D'ARRÊT (TOT)

L'objectif de la fonction temporisateur d'arrêt est d'éviter que vous utilisiez un canal pendant une période prolongée. Si vous transmettez en continu pendant une période prédéfinie, l'émetteur-récepteur arrêtera de transmettre et une tonalité d'avertissement retentira. Relâchez le commutateur **PTT**.

## ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

L'économiseur d'énergie ne peut être activé que sur les canaux conventionnels. Cette fonction diminue la quantité de puissance utilisée lorsqu'un signal n'est pas reçu et qu'aucune opération n'est effectuée.

## VERROUILLAGE DES TOUCHES

Appuyez sur la touche programmée pour **Verrouillage des touches** pour bloquer et débloquer les touches de l'émetteur-récepteur.

- Les touches suivantes continuent de fonctionner quand la fonction Verrouillage des touches est activée: urgence, rétroéclairage, surveillance, surveillance momentanée, silencieux désactivé, silencieux désactivé momentané, fonction, verrouillage des touches, PTT





## ALERTE DE PILES FAIBLES (NX-200S/ NX-300S)

Appuyez sur la touche programmée pour **Indicateur de batterie**. Le voyant DEL clignote pendant 2 secondes, affichant la puissance restante de la batterie comme décrit dans le tableau ci-dessous. Lorsque la puissance du bloc-piles est très basse, remplacez ou rechargez le bloc-piles.

S'allume en vert	S'allume en orange	S'allume en rouge	Clignote en rouge
Élevé	Suffisant	Faible	Très faible

## ALERTE DE PILES FAIBLES (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)




Votre revendeur peut régler le déclenchement d'une tonalité d'alerte et le clignotement de la DEL en rouge lorsque la puissance du bloc-piles est faible. L'icône de puissance du bloc-piles affiche la puissance restante, comme illustré ci-dessous. Lorsque la puissance du bloc-piles est très basse, remplacez ou rechargez le bloc-piles.

			
Élevé	Suffisant	Faible	Très faible


## INDICATEUR DE PUISSANCE DE SIGNAL (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G UNIQUEMENT)



L'indicateur de puissance de signal affiche la puissance des appels reçus.

			
Puissant	Suffisant	Faible	Très faible

Aucun icône n'apparaît lorsque aucun signal n'est disponible.

 clignote si hors de portée (Trunking NXDN uniquement).

## COMPRESSEUR-EXTENSEUR

S'il a été programmé par votre revendeur pour un canal, le compresseur-extenseur supprimera les parasites excessifs des signaux transmis, pour améliorer la clarté des signaux.

## BLOCAGE DE CANAL OCCUPÉ (BCL)

Sur les canaux conventionnels, si le BCL est configuré par votre revendeur, vous ne serez pas en mesure de transmettre si le canal est déjà utilisé. Utilisez un canal différent ou attendez jusqu'à ce que le canal se libère.

Si une fonction d'annulation de BCL a été programmée, vous pouvez transmettre par-dessus le signal en cours:

- 1 Appuyez sur le commutateur **PTT** et maintenez-le enfoncé.
  - Si le canal est déjà utilisé, une tonalité d'avertissement est émise.
- 2 Relâchez-le rapidement, ensuite appuyez à nouveau sur le commutateur **PTT**.
- 3 Parlez dans l'émetteur-récepteur comme lors d'un appel normal.

## RECHERCHE D'UN CANAL DE CONTRÔLE

Sur les canaux trunking numériques, l'émetteur-récepteur recherche automatiquement un canal de contrôle.

- Pendant la recherche d'un canal de contrôle, l'icône d'antenne clignote et aucun signal ne peut être reçu (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement).

## ID PTT

L'ID PTT est un code ID unique de l'émetteur-récepteur qui est envoyé chaque fois que le commutateur **PTT** est enfoncé et/ou relâché.

---

**Remarque:** L'ID du PTT ne peut être faite qu'avec l'utilisation analogique.

---

## ENREGISTREUR DE VOIX


L'enregistreur de voix vous permet d'enregistrer des conversations et de créer des mémos vocaux.

### ■ Enregistrement automatique (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Activé, l'enregistrement automatique enregistre en continu tous les signaux émis et reçus. La zone de sauvegarde des enregistrements conserve uniquement les dernières 30 secondes d'enregistrement.

### ■ Mémos vocaux (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Pour enregistrer un mémo vocal pour lecture ultérieure:

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Mémo vocal**, appuyez la touche programmée pour **Lecture** et maintenez-la enfoncée ou accédez au Menu {page 15}.
  - La durée de la mémoire d'enregistrement s'affiche et le compte à rebours commence.
- 2 Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement et l'enregistrer en mémoire.
  - Si la mémoire est pleine, l'enregistrement s'arrête et le mémo vocal sera enregistré dans la mémoire.

### ■ Message automatique de réponse (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)






Vous pouvez paramétrer l'émetteur-récepteur pour répondre automatiquement à des messages individuels avec FleetSync/ NXDN:

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Message automatique de réponse** pour passer en mode Message automatique de réponse.
- 2 Si vous recevez un appel individuel, l'émetteur-récepteur envoie une réponse automatique à l'appelant après 3 secondes et "GREETING" apparaît sur l'afficheur.

- Si vous êtes disponible pour répondre à l'appel, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la réponse automatique.
- Si une mémoire est disponible sur votre émetteur-récepteur, "I am not available Leave your Message." sera envoyé à l'appelant qui pourra vous laisser un message enregistré. Lorsqu'un message est enregistré sur votre émetteur-récepteur, "Msg Rcvd" apparaît sur l'afficheur.
- Si aucune mémoire n'est disponible sur votre émetteur-récepteur, "I am not available" sera envoyé à l'appelant et "MEMORY FULL" apparaît sur l'afficheur.

## ■ Lecture (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G uniquement)

Pour lire une conversation, un mémo ou un message enregistré :

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour **Lecture** ou accédez au Menu {page 15}.
  - Si la dernière opération effectuée sur votre émetteur-récepteur a été d'enregistrer automatiquement votre conversation, "STORE?" s'affiche, autrement un canal d'enregistrement avec l'heure de l'enregistrement s'affiche.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner le canal que vous souhaitez lire.
  - "AR" représente les enregistrements automatiques de conversation, "RM" représente les messages de réponse automatiques et "VM" représente les mémos vocaux.
- 3 L'émetteur-récepteur annonce l'heure et le canal, puis la lecture de l'enregistrement commence.
  - Lorsque tout l'enregistrement a été lu, "END OF MESSAGE" s'affiche. Vous pouvez également mettre un terme à tout moment en appuyant sur .
  - Pour supprimer l'enregistrement sélectionné, appuyez sur . Pour effacer toutes les données enregistrées, appuyez sur  et maintenez-la enfoncée.

## GUIDE VOCAL

Lors du changement de la zone et/ou du canal, une voix audio annonce la nouvelle zone ou le nouveau canal. De plus, lors du changement d'un réglage de fonction, le nouveau réglage est annoncé.

---

**Remarque:** Les annonces vocales varient selon les réglages du revendeur.

---



TRANSCÉPTOR DIGITAL VHF

**NX-200 NX-200G**

**NX-200S**

TRANSCÉPTOR DIGITAL UHF

**NX-300 NX-300G**

**NX-300S**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

# MUCHAS GRACIAS

Le agradecemos que haya elegido **KENWOOD** para sus aplicaciones móviles terrestres.

---

Este manual de instrucciones abarca únicamente las operaciones básicas de su radio portátil NEXEDGE. Solicite a su proveedor información sobre las funciones personalizadas que se puedan añadir a su radio.

---

## AVISOS AL USUARIO

- ◆ La ley gubernamental prohíbe la operación de radiotransmisores no autorizados dentro de los territorios que se encuentren bajo el control del gobierno.
- ◆ La operación ilegal se castigará con multa y/o encarcelamiento.
- ◆ Solicite la reparación solamente a un técnico cualificado.

**Seguridad:** Es importante que el operador conozca y entienda los peligros comunes derivados del uso de cualquier transceptor.

La tecnología de codificación de voz AMBE+2™ integrada en este producto está protegida por derechos de propiedad intelectual incluyendo los derechos de patente, los derechos de autor y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. Esta tecnología de codificación de voz otorga licencia para su uso únicamente dentro de este equipo de comunicaciones.

Está explícitamente prohibido que el usuario de esta tecnología intente extraer, retirar, descompilar, realizar ingeniería inversa, o desmontar el código objeto, o convertir de cualquier otra manera el código objeto a una forma legible para el ser humano. Los números de patente de los EE.UU. #6.199.037, #6.912.495, #8.200.497, #7.970.606 y #8.359.197

## PRECAUCIONES

- No cargue el transceptor ni la batería si están mojados.
- Compruebe que no haya ningún objeto metálico interpuesto entre el transceptor y la batería.
- No utilice opciones no indicadas por **KENWOOD**.
- Si el chasis de fundición u otra pieza del transceptor resulta dañada, no toque ninguna de dichas piezas.
- Si conecta un casco o auricular al transceptor, reduzca el volumen del aparato. Tenga cuidado con el nivel cuando desactive el silenciador.
- No líe el cable del micrófono alrededor del cuello cuando esté cerca de máquinas que pudieran atrapar el cable.
- No coloque el transceptor sobre superficies inestables.
- Asegúrese de que el extremo de la antena no le roce los ojos.
- Cuando utilice el transceptor para transmisiones prolongadas, el radiador y el chasis se recalentarán. No toque estos puntos al cambiar la batería.
- Apague el transceptor antes de instalar los accesorios opcionales.
- El cargador es el dispositivo que desconecta la unidad de la red eléctrica de CA. El enchufe de CA debe estar fácilmente accesible.



## ADVERTENCIA

### Apague el transceptor en los siguientes lugares:

- Cerca de explosivos o centro de voladuras.
- En aeronaves. (El uso que se haga del transceptor deberá ajustarse en todo momento a las instrucciones y normativa que indique la tripulación de la aeronave.)
- Cuando existan carteles de restricción o de advertencia sobre el uso de aparatos de radio, como pudiera ser en centros hospitalarios, entre otros.
- Cerca de personas con marcapasos.


### Apague el transceptor en los siguientes lugares, salvo que el modelo esté específicamente cualificado para el uso en cuestión (Intrínsecamente Seguro aprobado por Factory Mutual, CSA):

- En ambientes explosivos (gas inflamable, partículas de polvo, polvos metálicos, polvos de grano, etc.).
- Al repostar combustible o mientras está aparcado en una gasolinera o estación de servicio.



## ADVERTENCIA

- No retire la lamina negra de la parte posterior del transceptor (consulte la imagen siguiente). Si lo hace, disminuirá la eficiencia de resistencia al agua del transceptor, pudiendo ocasionar averías si entrara agua en el aparato.
- El precinto de color naranja en el reverso del transceptor es importante en cuanto a la eficiencia de resistencia al agua del aparato se refiere. No coloque pegatinas u otros objetos sobre o alrededor del precinto que se muestra en la ilustración, o en el reverso de la batería. Si lo hace, podría quedar afectada la eficiencia de resistencia al agua del transceptor y provocar la avería del mismo. Asimismo, para evitar daños al precinto, procure que no entre en contacto con materiales extraños.
- No desmonte ni modifique el transceptor bajo ningún concepto.

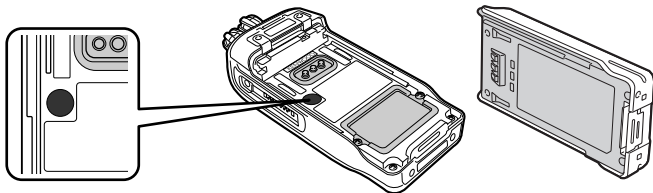





## PRECAUCIÓN

- No coloque el transceptor encima o cerca de un sistema de bolsa de aire (airbag) con el vehículo en marcha. Al inflarse la bolsa de aire, el transceptor puede salir expulsado y golpear al conductor o a los pasajeros.
- No transmita tocando el terminal de la antena o si sobresale alguna pieza metálica del recubrimiento de la antena. Si transmite en ese momento, podría sufrir una quemadura por alta frecuencia.
- Si detecta un olor anormal o humo procedente del transceptor, apáguelo, retire la batería y póngase en contacto con su proveedor **KENWOOD**.
- El uso del transceptor mientras conduce puede infringir las leyes de tráfico. Consulte y respete el reglamento de tráfico de su país.
- No someta el transceptor a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No transporte la batería (o el porta pilas) con objetos metálicos, ya que estos podrían producir un cortocircuito con los terminales de la batería.

## INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA:

La batería contiene objetos inflamables, como disolvente orgánico. Su uso inapropiado puede hacer que la batería se rompa y se incendie o genere calor extremo, que se deteriore o se produzcan otros tipos de daños a la batería. Observe las siguientes prohibiciones.



### PELIGRO

- **¡No desmonte o reconstruya la batería!**

La batería cuenta con una función de seguridad y un circuito de protección para evitar peligros. Si sufren daños graves, la batería podría recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No cortocircuite la batería!**

No una los terminales + y - con ningún tipo de metal (como un sujetapapeles o un alambre). No transporte ni guarde la batería en contenedores que contengan objetos metálicos (como alambres, collares de cadena u horquillas). Si se produce un cortocircuito en la batería, circulará gran cantidad de electricidad y la batería podría recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse. También podría producir el calentamiento de objetos metálicos.

- **¡No arroje la batería al fuego ni le aplique calor!**

Si se funde el aislante, se daña la función de seguridad o el ventilador de salida de gases o se prende el electrolito, la batería podría recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No deje la batería cerca del fuego, estufas, u otros generadores de calor (zonas por encima de 80°C/ 176°F)!**

Si el separador de polímeros se funde debido a alta temperatura, podría producirse un cortocircuito interno en las células individuales y la batería podría generar calor, humo, romperse o incendiarse.

- **¡No sumerja la batería en agua o deje que se moje de ningún otro modo!**

Si se mojará, séquela con un paño seco antes de usarla. Si el circuito protector de la batería resulta dañado, la batería podría cargarse con una corriente (o tensión) extrema y podría producirse una reacción química anormal. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.



## PELIGRO

- **¡No cargue la batería cerca del fuego o bajo la luz directa del sol!**

Si el circuito protector de la batería resulta dañado, la batería podría cargarse con una corriente (o tensión) extrema y podría producirse una reacción química anormal. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡Utilice únicamente el cargador especificado y observe los requisitos de carga!**

Si se carga la batería en condiciones distintas a las especificadas (a una temperatura superior al valor regulado, tensión o corriente muy superior al valor regulado o con un cargador modificado), ésta se podría sobrecargar o sufrir una reacción química anormal. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No perfore o golpee la batería con ningún objeto, ni tampoco la pise!**

De hacerlo, podría romper o deformar la batería, provocando un cortocircuito. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No golpee ni tire la batería!**

De recibir un impacto, la batería podría sufrir una fuga, generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse. Si el circuito de protección de la batería se daña, la batería podría cargar una cantidad de electricidad (o tensión) anormal y podría producir una reacción química anormal.

- **¡No utilice la batería si presenta algún tipo de daño!**

La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No suelde nada directamente a la batería!**

Si se funde el aislante, se daña la función de seguridad o el ventilador de salida de gases, la batería podría generar calor o humo, romperse o estallar en llamas.

- **¡No invierta la polaridad de la batería (ni los terminales)!**

Al cargar una batería invertida, podría producirse una reacción química anormal. En algunos casos, en la descarga puede circular una gran cantidad imprevista de electricidad. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.



## PELIGRO

- **¡No cargue o conecte la batería de forma invertida!**

La batería tiene polos positivos y negativos. Si la batería no se conecta suavemente a un cargador o al equipo operativo, no la fuerce, compruebe la polaridad. Si la batería se conecta al cargador de forma invertida, se invertirá la carga y podría producirse una reacción química anormal. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No toque la batería si está rota y tiene fugas!**

Si el líquido electrolito de la batería llegara a entrarle en los ojos, láveselos con agua fresca lo antes posible, sin frotarlos. Vaya al hospital inmediatamente. Si no se trata, podría causar problemas a la vista.



## ADVERTENCIA

- **¡No cargue la batería durante más tiempo del indicado!**

Si la batería no ha terminado de cargarse, incluso una vez transcurrido el tiempo especificado, detenga la carga. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡No coloque la batería dentro de un horno microondas o un recipiente de alta presión!**

La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

- **¡Mantenga las baterías perforadas y con fugas lejos del fuego!**

Si la batería tiene fugas (o desprende un mal olor), retírela de inmediato de las zonas inflamables. La fuga del electrolito de la batería puede prender en llamas fácilmente y hacer que la batería emita humos o se incendie.

- **¡No utilice una batería que presente anomalías!**

Si la batería desprende un mal olor, presenta una coloración distinta, deformación o anomalía por cualquier otro motivo, retírela del cargador o equipo operativo y absténgase de utilizarla. La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

# CONTENIDO

<b>DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DEL EQUIPO</b> .....	<b>1</b>
ACCESORIOS SUMINISTRADOS .....	1
<b>PREPARACIÓN</b> .....	<b>2</b>
INSTALACIÓN/ EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (OPCIONAL) .....	2
INSTALACIÓN DE LA ANTENA (OPCIONAL) .....	2
INSTALACIÓN DEL GANCHO PARA CINTURÓN .....	3
INSTALACIÓN DE LA TAPA SOBRE EL CONECTOR UNIVERSAL.....	3
INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO/ ALTAVOZ O MICRÓFONO-AURICULAR (OPCIONAL).....	3
<b>DISPOSICIÓN FÍSICA</b> .....	<b>4</b>
PANTALLA .....	7
<b>FUNCIONES PROGRAMABLES</b> .....	<b>8</b>
<b>OPERACIONES BÁSICAS</b> .....	<b>12</b>
ENCENDIDO Y APAGADO.....	12
AJUSTE DEL VOLUMEN.....	12
SELECCIÓN DE UNA ZONA Y CANAL/ ID DE GRUPO.....	13
TRANSMISIÓN.....	13
RECEPCIÓN .....	14
<b>MODO DE MENÚ (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)</b> .....	<b>15</b>
ACCESO A LOS MENÚS .....	15
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ .....	15
INTRODUCCIÓN DE CARACTERES .....	17
<b>EXPLORACIÓN</b> .....	<b>18</b>
BLOQUEO DE CANAL TEMPORAL .....	18
EXPLORACIÓN PRIORITARIA .....	18
REVERSIÓN DE EXPLORACIÓN .....	19
SUPRIMIR/AÑADIR EXPLORACIÓN.....	19
SELECCIÓN DE CANAL PRIORITARIO (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G) .....	19

<b>FleetSync: FUNCIÓN DE LOCALIZACIÓN ALFANUMÉRICA DE 2 VÍAS ..</b>	<b>20</b>
SELCALL (LLAMADA SELECTIVA) .....	20
MENSAJES DE ESTADO .....	21
MENSAJES CORTOS/LARGOS .....	22
REPORTE DE GPS.....	23
<b>OPERACIONES AVANZADAS .....</b>	<b>24</b>
LLAMADAS DTMF (MULTIFRECUENCIA DE DOBLE TONO).....	24
LLAMADAS TRUNKING .....	25
LLAMADAS DE EMERGENCIA.....	25
MEZCLADOR.....	26
SEÑALIZACIÓN .....	26
TRANSMISIÓN ACTIVADA POR VOZ (VOX).....	27
<b>OPERACIONES DE FONDO .....</b>	<b>29</b>
RELOJ (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).....	29
VIBRADOR.....	29
TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE (TOT).....	29
ECONOMIZADOR DE BATERÍA.....	30
BLOQUEO DE TECLAS .....	30
AVISO DE BATERÍA BAJA (NX-200S/ NX-300S) .....	30
AVISO DE BATERÍA BAJA (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).....	30
INDICADOR DE INTENSIDAD DE SEÑAL (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).....	30
COMPRESOR-EXPANSOR .....	31
BLOQUEO DE CANAL OCUPADO (BCL) .....	31
BÚSQUEDA DE CANALES DE CONTROL.....	31
ID DE PTT .....	31
<b>UNIDAD DE GUÍA DE VOZ Y GRABADORA OPCIONAL VGS-1 .....</b>	<b>32</b>
GRABADORA DE VOZ .....	32
GUÍA DE VOZ .....	33

---

---

# DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DEL EQUIPO

---

---

**Nota:** Estas instrucciones de desembalaje son para su proveedor **KENWOOD**, un centro de reparaciones autorizado **KENWOOD** o la fábrica.

Desembale el transceptor con cuidado. Recomendamos que identifique los artículos enumerados en la lista siguiente antes de desechar el material de embalaje. Si falta o ha resultado dañado algún artículo, presente inmediatamente una reclamación a la empresa de transporte.

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Gancho para cinturón . . . . .	1
• Tornillos del gancho para cinturón (M3 x 8 mm) . . . . .	2
Tapa del conector universal . . . . .	1
• Tornillo decorativo (premontado) . . . . .	1
• Embalaje (premontado) . . . . .	1
Manual de instrucciones . . . . .	1

---

---



## PREPARACIÓN

---

---

### INSTALACIÓN/ EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA (OPCIONAL)

- 1 Alinee las guías de la batería con las ranuras de la parte posterior superior del transceptor y luego apriete la batería fuertemente hasta que quede encajada en su sitio.
- 2 Coloque el cierre de seguridad en posición para evitar que accidentalmente se suelte la batería.
- 3 Para extraer la batería, suba el cierre de seguridad, presione la pestaña de liberación y luego separe la batería del transceptor.

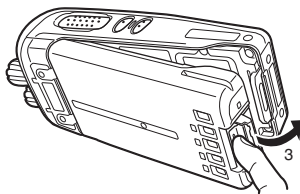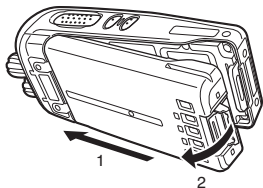

---

#### Nota:

- ◆ Para conocer los procedimientos de carga y uso de la batería, consulte el Manual de instrucciones del cargador de la batería.
- ◆ Antes de cargar una batería conectada al transceptor, cerciőrese de que el cierre de seguridad est enclavado correctamente.
- ◆ Cuando utilice el transceptor con una batera de iones de litio o Ni-MH en zonas con una temperatura ambiente de  $-10^{\circ}\text{C}/+14^{\circ}\text{F}$  o inferior, es posible que se reduzca el tiempo de funcionamiento.
- ◆ Instale la batera despues de limpiar sus contactos y los terminales del transceptor.

---

### INSTALACIN DE LA ANTENA (OPCIONAL)

Sujete la antena por su base y enrsquela en el conector de la parte superior del transceptor girndola hacia la derecha, hasta que quede asegurada.





## INSTALACIÓN DEL GANCHO PARA CINTURÓN

Acople el gancho para cinturón utilizando los M3 tornillos de 8 mm suministrados.

**Nota:** Si el gancho para cinturón no está instalado, es posible que el lugar de acoplamiento se recaliente durante una transmisión prolongada o cuando se deje en un entorno caldeado.



### PRECAUCIÓN

Cuando instale el gancho para cinturón, no utilice un pegamento pensado para evitar que se suelten los tornillos. El éster acrílico contenido en estos pegamentos podría agrietar el panel posterior del transceptor.

## INSTALACIÓN DE LA TAPA SOBRE EL CONECTOR UNIVERSAL

Inserte la tapa en su sitio cubriendo el conector universal y asegúrela mediante el tornillo de fijación.



Tapa del conector universal

## INSTALACIÓN DEL MICRÓFONO/ ALTAVOZ O MICRÓFONO-AURICULAR (OPCIONAL)


- 1 Inserte la guía del conector del altavoz/ micrófono o micrófono-auricular en su sitio cubriendo el conector universal.
- 2 Afiance el conector en su sitio sirviéndose del tornillo suministrado.

**Nota:** Cuando no utilice un micrófono/ altavoz o micrófono-auricular (opcional), coloque la tapa sobre el conector universal.



# DISPOSICIÓN FÍSICA

## NX-200S/ NX-300S

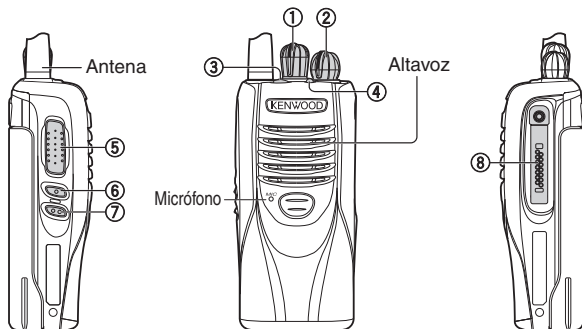

- ① **Mando selector**  
Gírelo para seleccionar una zona o canal/ID de grupo (valor predeterminado).
- ② **Interruptor de encendido/ control de volumen**  
Gírelo para encender/apagar el transceptor y para regular el volumen.
- ③ **Tecla auxiliar**  
Púlsela para activar su función programable {página 8}.
- ④ **Indicador de transmisión/ recepción/ batería baja**  
Si el proveedor lo ha activado, se ilumina de color rojo cuando transmite, verde cuando recibe una llamada (en canales convencionales únicamente) y naranja cuando recibe una llamada de señalización opcional. Parpadea de color rojo durante la transmisión cuando la potencia de la batería es baja.
- ⑤ **Conmutador de presionar para hablar PTT**  
Presiónelo prolongadamente y hable al micrófono para llamar a una emisora.
- ⑥ **Tecla lateral 1**  
Púlsela para activar su función programable {página 8}. El ajuste predeterminado es desactivar silenciamiento momentáneamente.


⑦ **Tecla lateral 2**

Púlsela para activar su función programable {página 8}. El ajuste predeterminado es la luz de fondo.

⑧ **Conector universal**

Conecte un micrófono/ altavoz o un micrófono-auricular aquí {página 3}. Si no lo va a conectar, deje colocada la tapa suministrada.

## NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G

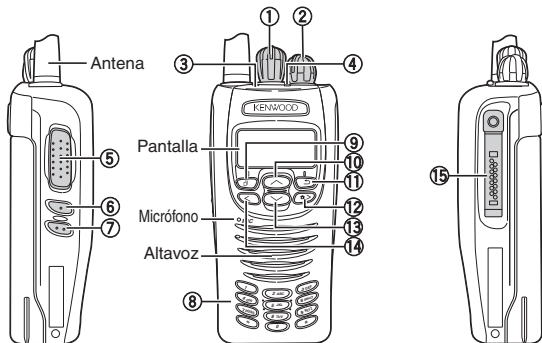

① **Mando selector**

Gírelo para seleccionar una zona o canal/ID de grupo (valor predeterminado).

② **Interruptor de encendido/ control de volumen**







Gírelo para encender/apagar el transceptor y para regular el volumen.

③ **Tecla auxiliar**

Púlsela para activar su función programable {página 10}.

④ **Indicador de transmisión/ recepción/ batería baja**

Si el proveedor lo ha activado, se ilumina de color rojo cuando transmite, verde cuando recibe una llamada (en canales convencionales únicamente) y naranja cuando recibe una llamada de señalización opcional (Señalización de 2 tonos, DTMF, etc.). Parpadea de color rojo durante la transmisión cuando la potencia de la batería es baja.

- ⑤ **Conmutador de presionar para hablar PTT**  
Presiónelo prolongadamente y hable al micrófono para llamar a una emisora.
- ⑥ **Tecla lateral 1**  
Púlsela para activar su función programable {página 10}. El ajuste predeterminado es desactivar silenciamiento momentáneamente.
- ⑦ **Tecla lateral 2**  
Púlsela para activar su función programable {página 10}. El ajuste predeterminado es la luz de fondo.
- ⑧ **Teclado (sólo modelos con teclado)**  
Pulse estas teclas para enviar los tonos DTMF. Estas teclas también se pueden programar con funciones secundarias {página 10} si alguna tecla de función programable tiene una “función” programada.
- ⑨ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}. El ajuste predeterminado es Menú.
- ⑩ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}. El ajuste predeterminado es zona arriba.
- ⑪ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}.
- ⑫ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}.
- ⑬ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}. El ajuste predeterminado es zona abajo.
- ⑭ **Tecla **  
Púlsela para activar su función programable {página 10}.
- ⑮ **Conector universal**  
Conecte un micrófono/ altavoz o un micrófono-auricular aquí {página 3}. Si no lo va a conectar, deje colocada la tapa suministrada.

# PANTALLA



Indicador	Descripción
	Monitor o desactivar silenciamiento esta activado.
	Parpadea cuando una llamada entrante coincide con la señalización opcional de su aparato.
	La zona actual (icono izquierdo) o CH/GID (icono derecho) se añade a la exploración.
	Se está realizando una exploración. Parpadea cuando la exploración está en pausa.
	Hay un mensaje almacenado en la memoria. Parpadea cuando se recibe un mensaje nuevo.
	El canal actual es un canal prioritario.
	Tono seleccionable por operador (OST) está activado.
	Se ilumina cuando la exploración está en marcha o detenida temporalmente (pausa) en un canal. Parpadea cuando la exploración está detenida temporalmente.
	Indicador de potencia de señal {página 30}.
	Indicador de potencia de batería {página 30}.
	La función Talk Around está activada.
	Bloqueo de sitio está activado.
	Mezclador/ cifrado está activado.
	Grabación automática en la opción VGS-1 está activada.
	Mensaje de repuesta automática en la opción VGS-1 está activado.
	La función auxiliar está activada.
	Trabajador solo está activado.
	El canal utiliza una potencia de transmisión alta. "L" aparece cuando se utiliza una potencia de transmisión baja.
	La función VOX está activada.
	El vibrador está activado. Parpadea cuando está inhibido.
<b>12:34P</b>	Muestra la hora.
<b>MENU ZONE▲ MONI</b>	Muestra las funciones de las teclas de  ,  y .

---

---

# FUNCIONES PROGRAMABLES

---

---

A continuación se ofrece una lista de las funciones programables disponibles. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información acerca de las funciones que se han programado en su transceptor.

## FUNCIONES PROGRAMABLES DEL NX-200S/NX-300S

- Teléfono automático <sup>2</sup>
- AUX
- Indicador de la batería
- Difusión <sup>3</sup>
- Llamada 1 ~ 6
- CH/GID abajo
- Selección de CH/GID <sup>4</sup>
- Rellamada CH/GID
- CH/GID arriba
- Mensaje CW <sup>5</sup>
- CH/GID directo 1 - 5
- Selección de CH/GID directo 1 - 5
- Emergencia <sup>6</sup>
- Volumen fijo
- Función de búsqueda forzada <sup>3,10</sup>
- Función
- Alta Potencia de Transmision <sup>3</sup>
- CH/GID inicial
- Selección de CH/GID inicial
- Bloqueo de las teclas
- Trabajador solo
- Baja potencia de transmisión
- Monitor <sup>7</sup>
- Monitor momentáneo <sup>7</sup>
- Exploración
- Suprimir/añadir exploración
- Mezclador/cifrado <sup>10</sup>
- Enviar los datos GPS
- Sitio abajo <sup>3</sup>
- Bloqueo de sitio <sup>3,10</sup>
- Selección de sitio <sup>4</sup>
- Sitio arriba <sup>3</sup>
- Sitio arriba/abajo <sup>4</sup>
- Atenuación del altavoz <sup>9</sup>
- Desactivar silenciamiento <sup>1</sup>
- Desactivar silenciamiento momentáneo <sup>1</sup>
- Talk Around <sup>7</sup>
- Desconectar teléfono <sup>2</sup>
- Vibrador
- Función VOX <sup>8,10</sup>
- Borrar/ añadir/ zona
- Zona abajo
- Selección zona <sup>4</sup>
- Zona arriba

- <sup>1</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas.
- <sup>2</sup> Sólo disponible para operaciones trunking analógicas.
- <sup>3</sup> Sólo disponible para operaciones trunking NXDN.
- <sup>4</sup> Sólo puede programarse en el mando selector.
- <sup>5</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales NXDN.
- <sup>6</sup> Sólo puede programarse en la tecla auxiliar y en la tecla PF1 de micrófono/ altavoz opcional (naranja).
- <sup>7</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas, trunking analógicas y convencionales NXDN.
- <sup>8</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas y convencionales NXDN.
- <sup>9</sup> Sólo puede programarse en las teclas de función programables del micrófono.
- <sup>10</sup> Sólo disponible para la operación de encendido/ apagado.

# FUNCIONES PROGRAMABLES DEL NX-200/NX-300/ NX-200G/ NX-300G

- 2 tonos <sup>1</sup>
- Mensaje de repuesta automática <sup>2</sup>
- Teléfono automático <sup>3</sup>
- Autodiscado
- Programación de autodiscado
- AUX
- Luz de fondo
- Difusión <sup>5</sup>
- Llamada 1 ~ 6
- CH/GID abajo
- Introducción de canal
- Selección de CH/GID <sup>6</sup>
- Rellamada CH/GID
- CH/GID arriba
- Reloj
- Ajuste del reloj
- Mensaje CW <sup>7</sup>
- CH/GID directo 1 - 5
- Selección de CH/GID directo 1 - 5
- Formato de pantalla
- Emergencia <sup>8</sup>
- Volumen fijo
- Búsqueda forzada <sup>5</sup>
- Función
- Indicación de posición GPS
- Entrada de Canal/ID de Grupo
- Grupo (NXDN) <sup>7</sup>
- Grupo + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Grupo + Estado (NXDN) <sup>9</sup>
- Alta Potencia de Transmision <sup>5</sup>
- CH/GID inicial
- Selección de CH/GID inicial
- Individual (NXDN) <sup>9</sup>
- Individual + SDM (NXDN) <sup>9</sup>
- Individual + Estado (NXDN) <sup>9</sup>
- Bloqueo de las teclas
- Trabajador solo
- Baja potencia de transmisión
- Mantenimiento
- Menú
- Monitor <sup>4</sup>
- Monitor momentáneo <sup>4</sup>
- Tono seleccionable por operador <sup>1</sup>
- Reproducción <sup>2</sup>
- Selección de canal prioritario <sup>11</sup>
- Exploración
- Suprimir/añadir exploración
- Mezclador/cifrado
- Código de mezclador/ cifrado <sup>9</sup>
- SDM (FleetSync/NXDN)
- Selcall (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + SDM (FleetSync) <sup>10</sup>
- Selcall + Estado (FleetSync) <sup>10</sup>
- Enviar los datos GPS
- Sitio abajo <sup>5</sup>
- Bloqueo de sitio <sup>5</sup>
- Selección de sitio <sup>6</sup>
- Sitio arriba <sup>5</sup>
- Sitio arriba/abajo <sup>5,6</sup>
- Atenuación del altavoz <sup>12</sup>
- Nivel de silenciamiento <sup>1</sup>
- Desactivar silenciamiento <sup>1</sup>
- Desactivar silenciamiento momentáneo <sup>1</sup>
- Pila
- Estado (FleetSync/ NXDN)
- Talk Around <sup>4</sup>
- Desconectar teléfono <sup>3</sup>



- Clave del transceptor
- Vibrador
- Recordatorios de voz <sup>2</sup>
- VOX <sup>11</sup>
- Borrar/ añadir/ zona
- Zona abajo
- Selección zona <sup>6</sup>
- Zona arriba

<sup>1</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas.

<sup>2</sup> Sólo disponible si previamente se ha instalado la tarjeta VGS-1 opcional.

<sup>3</sup> Sólo disponible para operaciones trunking analógicas.

<sup>4</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas, trunking analógicas y convencionales NXDN.

<sup>5</sup> Sólo disponible para operaciones trunking NXDN.

<sup>6</sup> Sólo puede programarse en el mando selector.

<sup>7</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales NXDN.

<sup>8</sup> Sólo puede programarse en la tecla auxiliar y en la tecla PF1 de micrófono/ altavoz opcional (naranja).

<sup>9</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales NXDN y trunking NXDN.

<sup>10</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas y trunking analógicas.

<sup>11</sup> Sólo disponible para operaciones convencionales analógicas y convencionales NXDN.

<sup>12</sup> Sólo puede programarse en las teclas de función programables del micrófono.

---

---

# OPERACIONES BÁSICAS

---

---

## ENCENDIDO Y APAGADO



Gire el interruptor de **Encendido**/ control de **Volumen** hacia la derecha para encender el transceptor.

Gire el interruptor de **Encendido**/ control de **Volumen** completamente hacia la izquierda para apagar el transceptor.


### ■ Clave del transceptor

#### (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Si el transceptor está protegido mediante clave, "PASSWORD" aparecerá en la pantalla al encender el aparato. Para desbloquear el transceptor, introduzca la clave:



- 1 Seleccione un carácter mediante /.


  - En los modelos con teclado, la clave se puede introducir directamente.

- 2 Pulse  para introducir el carácter seleccionado.

  - No es necesario realizar este paso si utiliza el teclado.

- 3 Repita los pasos 1 y 2 para introducir la clave completa.

  - Pulse  o # para borrar un carácter. Pulse prolongadamente  o # para eliminar todos los caracteres.



- 4 Pulse  o \* para confirmar la entrada.

  - Si introduce una clave incorrecta, sonará un tono de error y el transceptor quedará bloqueado.
  - La clave puede contener una máximo de 6 dígitos.

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Gire el interruptor de **Encendido**/ control de **Volumen** para ajustar el volumen. Hacia la derecha aumenta el nivel de volumen y hacia la izquierda, lo reduce.



## SELECCIÓN DE UNA ZONA Y CANAL/ ID DE GRUPO

Seleccione la zona deseada utilizando / (valor predeterminado). Cada zona contiene un grupo de canales.

Seleccione el canal/ID de grupo deseado utilizando el mando selector (mando selector). Cada canal/ ID de grupo viene programado con ajustes de transmisión y de recepción.

- En la pantalla se pueden alternar los nombres y números de zona y canal/ ID de grupo pulsando la tecla programada con la función de formato de pantalla, o bien accediendo al menú (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G) {página 15}.

---

**Nota:** Si los ajustes predeterminados de / (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G) y del mando selector han sido modificados, utilice las teclas correspondientes para seleccionar la zona y el canal/ID de grupo.



---

## TRANSMISIÓN

- 1 Seleccione la zona y el canal/ ID grupo deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Monitor** o **Desactivar silenciamiento** para comprobar si el canal está libre.
  - Si el canal está ocupado, espere hasta que quede libre.
- 3 Presione el conmutador **PTT** y hable al micrófono. Suelte el conmutador **PTT** para recibir.
  - Para obtener una calidad de sonido optima, sujete el transceptor a 3 ó 4 cm (1,5 pulgadas) de la boca.



### ■ Realización de llamadas de grupo (digitales) (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Si se ha programado una tecla con la función **Grupo** o **Grupo + Estado**, puede seleccionar un ID de grupo de la lista para realizar una llamadas a dichos interlocutores. Para seleccionar un ID de grupo:

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Grupo** o **Grupo + Estado**.
- 2 Pulse / para seleccionar un nombre/ID de grupo de la lista.
- 3 Presione prolongadamente el conmutador **PTT** para realizar la llamada.
  - Hable al transceptor igual que durante una transmisión normal.

### ■ Realización de llamadas individuales (digitales)(Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Si se ha programado una tecla con la función **Individual** o **Individual + Estado**, puede realizar llamadas a determinadas personas en particular.

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Individual** o **Individual + Estado**.
- 2 Pulse / para seleccionar un ID de unidad de la lista.
  - En los modelos con teclado, el ID de unidad se puede introducir directamente.
- 3 Presione prolongadamente el conmutador **PTT** para realizar la llamada.
  - Hable al transceptor igual que durante una transmisión normal.

## RECEPCIÓN

Seleccione la zona y el canal deseados. Si se ha programado la función de señalización en el canal seleccionado, sólo oírás las llamadas en las que la señal recibida coincida con la configuración del transceptor.

---

**Nota:** La señalización permite al transceptor codificar las llamadas. Esto le evitará escuchar las llamadas no deseadas. Para obtener más información al respecto, consulte “SEÑALIZACIÓN” en la página 26.

---

### ■ Recepción de llamadas de grupo (digitales)

Cuando recibe una llamada de grupo en un canal convencional y el ID de grupo recibido coincide con el ID configurado en el transceptor, podrá oír la voz de la persona que realiza la llamada.

Cuando recibe una llamada de grupo en un canal de trunking, el transceptor pasa automáticamente al canal de comunicación para recibir la llamada.













### ■ Recepción de llamadas individuales (digitales)

Cuando recibe una llamada individual, suena un tono de timbre y en la pantalla aparece el ID de la persona que realiza la llamada (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G). Para contestar la llamada, presione prolongadamente el conmutador **PTT** y hable al transceptor igual que durante una transmisión normal.

# MODO DE MENÚ (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Numerosas funciones de este transceptor se seleccionan o configuran a través del menú en lugar de hacerlo mediante los mandos físicos. Cuando se familiarice con el sistema de menús, podrá apreciar la versatilidad que ofrece.

## ACCESO A LOS MENÚS

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Menú**.
  - Aparece la lista de categorías.
  - Si sólo hay 1 categoría, aparecerá la lista de funciones (vaya al paso 4).
- 2 Pulse / para seleccionar una categoría.
  - En los modelos con teclado, puede introducir el número de categoría directamente.
- 3 Pulse  o \* para ver la lista de funciones.
- 4 Pulse / para seleccionar una función.
  - En los modelos con teclado, puede introducir el número de función directamente.
- 5 Pulse  o \* para configurar la función seleccionada.
  - Pulse  o # para volver la lista de categorías.
- 6 Pulse / para seleccionar el valor de ajuste deseado.
  - Para los ajustes de más de 1 nivel, repita los pasos 5 y 6.
- 7 Pulse  o \* para confirmar el valor de ajuste seleccionado y salir del modo de menú.
  - Pulse  o # en cualquier momento para volver a la pantalla anterior.
  - Pulse  en cualquier momento para salir del modo de menú.

## CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Es posible que algunas teclas del transceptor ya estén programadas con algunas funciones que aparecen en el menú. Dichas funciones son directamente accesibles mediante la pulsación de la tecla correspondiente. A las demás funciones se puede seguir accediendo mediante el menú del transceptor. En la tabla siguiente se recogen las opciones de menú disponibles.



Pantalla	Descripción
2-TONE	Modo de 2 tonos
AUTO REPLY MSG	Mensaje de repuesta automática activado/ desactivado
AUTO TELEPHONE	Teléfono automático
AUTO DIAL	Modo de autodiscado
AUTO DIAL PROG	Modo de programación de autodiscado
AUX	AUX ON/OFF



<b>Pantalla</b>	<b>Descripción</b>
BROADCAST	Difusión activada/desactivada
CLOCK	Reloj activado/desactivado
CLOCK ADJUST	Modo de ajuste del reloj
DIRECT CH1 SEL	Selección de CH/GID directo 1 - 5
DISP FORMAT	Formato de pantalla activado/desactivado
EXT MIC TYPE	Modo para modelo con micrófono externo
FIXED VOLUME	Volumen fijo
FORCED SEARCH	Búsqueda forzada
GPS POS DISP	Modo de pantalla de posición GPS
GROUP	Modo de grupo
GROUP+STATUS	Modo de grupo + estado
GROUP+SDM	Modo de grupo + SDM
HIGH TX POWER	Alta Potencia de Transmisión activada/ desactivada
HOME CH SEL	Selección de CH/GID inicial
INDIVIDUAL	Modo individual
INDIV+STATUS	Modo individual + estado
INDIV+SDM	Modo de individual + SDM
LOW TX POWER	Potencia de transmisión baja activada/ desactivada
MONITOR	Monitor activado/ desactivado
OST	OST activado/ desactivado
OST LIST	Modo OST
PLAYBACK	Modo de reproducción
PRI CH SEL	Modo de selección de canal prioritario
RX AUDIO EQ	Modo de ecualizador de audio RX
RX AGC	Modo de control de ganancia de audio RX
RX LOW CUT	Modo de corte bajo RX
SCAN	Exploración activada/ desactivada
SCAN DEL/ADD	Suprimir/añadir exploración
SCRAM/ENCRYP	Mezclador/cifrado activado/desactivado
SCRAM CODE	Modo de código de mezclador/cifrado
SELCALL	Modo del selcall
SELCALL+STATUS	Modo de selcall + estado
SELCALL+SDM	Modo de selcall + SDM
SEND GPS DATA	Transmitir sus datos GPS
SITE LOCK	Bloqueo de sitio activado/ desactivado
SITE No.	Mostrar número de sitio
SQUELCH LEVEL	Modo de nivel de silenciamiento

Pantalla	Descripción
SQUELCH OFF	Desactivar silenciamiento activada/ desactivada
STACK	Modo de pila
STATUS	Modo de estado
SHORT MESSAGE	Modo de mensaje corto
TALK AROUND	Talk Around activada/desactivada
TX AUDIO EQ	Modo de ecualizador de audio TX
TX AGC	Modo de control de ganancia de audio TX
TX NOISE SUPPR	Modo de supresor de ruidos TX
PASSWORD	Modo de clave del transceptor
VIBRATOR	Vibrador activado/ desactivado
VOICE MEMO	Modo de recordatorios de voz
VOX LEVEL	Modo de nivel de VOX
VOX	VOX activado/ desactivado
ZONE DEL/ADD	Borrar/ añadir zona

## INTRODUCCIÓN DE CARACTERES

Existen 2 métodos de introducir caracteres:

- 1) Pulsando las teclas /

Pulse / para pasar de caracteres de A ~ Z, 0 ~ 9, y un espacio (ajustes predeterminados).

También puede asignar un carácter a una tecla opcional y luego pulsar la tecla para recuperar el carácter asignado: A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9 o un espacio y caracteres.

- 2) Utilizando el teclado DTMF

Pulse las teclas del teclado para introducir los caracteres que se muestran en la tabla siguiente:

Tecla DTMF	Ciclo de caracteres	Tecla DTMF	Ciclo de caracteres
1	1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	[espacio] 0

---

---


## EXPLORACIÓN

---

---

Exploración permite escuchar señales en los canales del transceptor. Durante la exploración, el transceptor busca una señal en cada canal y sólo se detiene si hay una señal presente.

Para iniciar la exploración, pulse la tecla programada con la función **Exploración**.

- El icono  aparece en la pantalla (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).
- El indicador LED parpadea en verde (Sólo el NX-200S/ NX-300S).
- Cuando se detecta una señal en un canal, la exploración se detiene en dicho canal. El transceptor permanecerá en el canal ocupado hasta que desaparezca la señal, en cuyo momento se reanudará la exploración.

Para detener definitivamente la exploración, vuelva a pulsar la tecla **Exploración**.

---

**Nota:** Para utilizar exploración, debe haber al menos 2 canales en la secuencia de exploración.

---

## BLOQUEO DE CANAL TEMPORAL

Durante la exploración, puede eliminar temporalmente canales específicos de la secuencia de exploración seleccionándolos y pulsando la tecla programada con la función **Supr/Añadir Exploración**.

- Dicho canal ya no será explorado. No obstante, una vez finalizada y reiniciada la exploración, los canales se restablecen y los canales suprimidos volverán a formar parte de la secuencia de exploración.

## EXPLORACIÓN PRIORITARIA

---

**Nota:** Para utilizar Exploración prioritaria, debe haberse programado previamente un canal prioritario.

---

Si utiliza un solo canal prioritario, el transceptor pasa automáticamente al canal prioritario cuando se recibe una llamada en dicho canal, aunque ya se esté recibiendo una llamada en un canal normal.

Si utiliza dos canales prioritarios, el canal prioritario 1 tiene preferencia sobre el canal prioritario 2. De este modo, si se recibe una llamada en el canal prioritario 1 mientras hay ya una llamada en curso en el canal prioritario 2, el transceptor pasará al canal prioritario 1.

## REVERSIÓN DE EXPLORACIÓN

El canal de reversión de exploración es el canal que se selecciona cuando pulsa el conmutador **PTT** para transmitir durante una exploración.



El proveedor puede programar uno de los siguientes tipos de canales de reversión de la exploración:

- **Seleccionado:** El último canal seleccionado antes de la exploración.
- **Seleccionado + Talkback:** Idéntico a “Seleccionado”, y además le permite responder las llamadas en el canal en el que se ha puesto en pausa la exploración.
- **Prioritario 1/Prioritario 2:** El canal prioritario (ya sea prioritario 1 o prioritario 2).
- **Prioridad 1 + Talkback/ Prioridad 2 + Talkback:** Idéntico a “Prioritario 1/Prioritario 2”, y además le permite responder las llamadas en el canal en el que se ha puesto en pausa la exploración.
- **Última llamada + Seleccionado:** El último canal en el que recibe una llamada.




## SUPRIMIR/AÑADIR EXPLORACIÓN

Existe la posibilidad de añadir y borrar zonas y/o canales/ IDs de grupo a la lista de exploración.

- 1 Seleccione la zona y/o el canal/ ID grupo deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Borrar/ añadir zona** (para añadir/ borrar zonas) o **Supr/Añadir Exploración** (para añadir/borrar canales/IDs de grupo) (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).
  - También puede pulsar prolongadamente la tecla programada con la función **Supr/Añadir Exploración** para añadir/eliminar zonas.

## SELECCIÓN DE CANAL PRIORITARIO (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Si su proveedor ha ajustado el canal prioritario como seleccionable por operador, Usted podrá reprogramar los canales prioritarios.

- 1 Seleccione la zona y el canal/ ID grupo deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Selección de canal prioritario**.
- 3 Pulse / para seleccionar “NORMAL”, “PRIORITY 1” (**P<sup>1</sup>**), “PRIORITY 2” (**P<sub>2</sub>**) o “PRIORITY 1&2” (**P<sup>1&2</sup>**).
- 4 Pulse  para guardar el valor de ajuste y salir.

---

---

## FleetSync: FUNCIÓN DE LOCALIZACIÓN ALFANUMÉRICA DE 2 VÍAS

---

---

FleetSync es una función de localización alfanumérica de 2 vías y a su vez es un protocolo patentado por JVC KENWOOD Corporation.

---

### Nota:



- ◆ Esta función sólo está disponible en analógico.
  - ◆ Para obtener más información sobre el NX-200S/ NX-300S, consulte a su proveedor.
- 

## SELCALL (LLAMADA SELECTIVA)

Selcall es una llamada de voz a una emisora o a un grupo de emisoras.

### ■ Transmisión

#### (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

- 1 Seleccione la zona y el canal deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Selcall** o **Selcall + Estado** para pasar al modo selcall.
- 3 Pulse las teclas / para seleccionar la emisora a la que desea llamar.
  - En los modelos dotados de teclado, si la marcación manual está activada, puede introducir el ID de la emisora directamente.
- 4 Presione el conmutador **PTT** e inicie la conversación.

### ■ Recepción

Sonará un tono de aviso y el transceptor pasará al modo selcall. El ID de la emisora que llama aparecerá cuando se reciba una selcall (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G). Puede contestar la llamada presionando el conmutador **PTT** y hablando al micrófono.

### ■ Códigos de identificación

Un código ID es una combinación de un número de flota de 3 dígitos y un número de ID de 4 dígitos. Cada transceptor tiene su propio ID.

- Introduzca un número de flota (100 ~ 349) para realizar una llamada de grupo.
- Introduzca un número de ID (1000 ~ 4999) para realizar una llamada individual dentro de su flota.

- Introduzca un número de flota para realizar una llamada a todas las unidades de la flota seleccionada (Llamada de flota).
- Introduzca un número de ID para realizar una llamada al ID seleccionado en todas las flotas (Llamada de supervisor).
- Seleccione "ALL" flota y "ALL" ID para realizar una llamada a todas las unidades (Llamada de difusión).













## MENSAJES DE ESTADO

Puede enviar y recibir mensajes de estado de 2 dígitos, que se pueden acordar en su grupo de conversación. Los mensajes pueden tener hasta 16 caracteres alfanuméricos. El rango de mensajes de estado es de 10 a 99 (80 ~ 99 están reservados para mensajes especiales).

La memoria de pila del transceptor permite guardar un máximo de 15 mensajes recibidos (mensajes de estado y mensajes cortos combinados).

### ■ Transmisión

#### (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

- 1 Seleccione la zona y el canal deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Estado** para pasar al modo de estado (vaya al paso 5) o **Selcall + Estado** para pasar el modo de selcall (vaya al paso 3).
- 3 Pulse las teclas / para seleccionar la emisora a la que desea llamar.
  - Si la marcación manual está activada, puede introducir un ID de emisora a través del teclado DTMF o utilizando /. Si utiliza /, púselas sucesivamente para seleccionar un dígito, luego pulse  para aceptarlo y desplazar el cursor a la derecha. Repita este proceso hasta introducir el ID completo.
- 4 Pulse  para pasar al modo de estado.
- 5 Pulse las teclas / para seleccionar la emisora a la que desea llamar.
  - Si la marcación manual está activada, puede introducir un ID de estado a través del teclado DTMF o utilizando / (vea el paso 3 anterior).
- 6 Presione el conmutador **PTT** o la tecla **Lateral 2** para iniciar la llamada.
  - Una vez que el estado se ha transmitido correctamente, aparece "<COMPLETE>" (completada) en la pantalla.

## ■ Recepción

Cuando se recibe una llamada de estado, aparece un ID de llamada o un mensaje de texto (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G). Pulse cualquier tecla para volver al modo de funcionamiento normal.

## ■ Revisión de los mensajes guardados en la memoria de pila (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Pila**, o pulse prolongadamente la tecla programada con la función **Selcall**, **Estado** o **Selcall + Estado** para pasar al modo de pila.
  - Aparece el último mensaje recibido.
- 2 Pulse / para seleccionar el mensaje deseado.
  - Los tipos de mensajes se identifican de la siguiente forma:  
I: ID de llamador, S: Mensajes de estado, M: Mensaje corto
  - Pulse prolongadamente durante 1 segundo para ir pasando la información en pantalla de la siguiente forma:  
Nombre de ID > Mensaje de estado/ corto > CH/GID > Código de tiempo
- 3 Pulse para volver al modo de funcionamiento normal.
  - Para borrar el mensaje seleccionado, pulse o #. Para confirmar la eliminación, pulse o \*.
  - Para borrar todos los mensajes, pulse prolongadamente o # durante 1 segundo. Para confirmar la eliminación, pulse o \*.

## MENSAJES CORTOS/LARGOS

Los mensajes cortos recibidos se muestran igual que los mensajes de estado y se guardan en la misma memoria (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).

Para enviar y recibir mensajes largos, debe conectar el transceptor a un PC. Consulte a su proveedor para más información.

## REPORTE DE GPS

Los datos GPS se pueden transmitir manualmente pulsando la tecla programada con la función **Enviar los datos GPS**, o bien accediendo al menú {página 15}. Si los ha configurado el proveedor, los datos GPS se pueden transmitir automáticamente a un intervalo de tiempo predefinido.

- Si utiliza el NX-200G/ NX-300G, debe conectar una antena VHF/GPS o una antena UHF/GPS.
- Si utiliza el NX-200/ NX-300/ NX-200S/ NX-300S, debe conectar una una unidad GPS externa.

---

---

# OPERACIONES AVANZADAS

---

---



## LLAMADAS DTMF (MULTIFRECUENCIA DE DOBLE TONO)

### ■ Realización de una llamada DTMF (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

#### Marcación manual (sólo en modelos dotados de teclado)



- 1 Presione prolongadamente el conmutador **PTT**.
- 2 Introduzca los dígitos deseados utilizando el teclado DTMF.
  - Si suelta el conmutador **PTT**, finalizará el modo de transmisión aunque no se haya enviado el número completo.
  - Si su proveedor ha activado la función PTT automático mediante teclado, no es necesario que presione el conmutador **PTT** para transmitir; puede realizar la llamada simplemente pulsando las teclas DTMF.

#### Guardar y enviar

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Autodiscado**.
- 2 Introduzca hasta 30 dígitos utilizando el teclado DTMF.
  - También puede introducir los dígitos utilizando /.
- 3 Presione el conmutador **PTT** para realizar la llamada.

### ■ Autodiscado (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

El autodiscado le permite llamar rápidamente a números DTMF previamente programados en el transeptor.

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Autodiscado** o acceda al menú {página 15}.
  - En pantalla aparece la primera entrada de la lista de autodiscado.
- 2 Pulse / para seleccionar el número de la lista de autodiscado deseado, o introduzca el número de la lista directamente (01 ~ 32).
  - La entrada guardada aparece en pantalla.
- 3 Presione el conmutador **PTT** para realizar la llamada.

## ■ Código de bloqueo del transceptor

Esta función se utiliza cuando se sufre la pérdida o el robo de un transceptor. Cuando el transceptor recibe una llamada que contiene un código de bloqueo, el transceptor se desactiva. El código de bloqueo del transceptor se anula cuando el transceptor recibe una llamada con un código de reactivación.



## LLAMADAS TRUNKING

### ■ Realización de una llamada telefónica (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

#### Marcación manual

- 1 Seleccione la zona y el ID de grupo telefónico deseados.
- 2 Presione el conmutador **PTT** para iniciar la llamada.
- 3 Introduzca el número deseado utilizando las teclas DTMF.

#### Selección de un número de la lista

- 1 Seleccione la zona y el ID de grupo telefónico deseados.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **Autodiscado**.
  - La última unidad a la que se llamó aparecerá en pantalla.
- 3 Pulse / para seleccionar número de la lista deseado.
- 4 Presione el conmutador **PTT** para realizar la llamada.

### ■ Recepción de una llamada telefónica

Al recibir una llamada, presione prolongadamente el conmutador **PTT** para hablar y suéltelo para recibir.

- Sólo puede hablar una persona a la vez.

## LLAMADAS DE EMERGENCIA

Si su transceptor ha sido programado con la función emergencia, podrá hacer llamadas de emergencia.

- 1 Pulse prolongadamente la tecla programada con la función **Emergencia**.
  - Pregunte a su distribuidor cuanto tiempo hay que mantener esta tecla pulsada para que el transceptor pase al modo de emergencia.
  - Cuando el transceptor pasa al modo de emergencia, éste cambia al canal de emergencia y empieza a transmitir según como lo haya configurado el proveedor.

- 2 Para salir del modo de emergencia, vuelva a pulsar **Emergencia**.
- Si el modo de emergencia completa el número de ciclos preajustado, dicho modo finalizará automáticamente y el transceptor volverá a la zona y al canal que estaba en uso antes de pasar al modo de emergencia.

---

**Nota:**

- ◆ El proveedor puede programar el transceptor para que emita un tono cuando transmita en modo de emergencia.
  - ◆ El proveedor puede ajustar el transceptor para que emita tonos y señales recibidas como lo hace habitualmente o bien puede silenciar el altavoz durante su funcionamiento en modo de emergencia.
- 

## MEZCLADOR

Pulse la tecla programada con la función **Mezclador/ Cifrado**, o acceda al menú {página 15}, para activar el modo de transmisión segura (cifrado) del transceptor.

- Si presiona el conmutador **PTT**, una vez activada la función mezclador, se cifrará la señal transmitida.




## SEÑALIZACIÓN

### ■ Charla silenciar (QT)/ Charla silenciar digital (DQT)

Es posible que su proveedor haya programado señalización QT o DQT en los canales de su transceptor. Un tono QT/ código DQT es un tono/código sub-audible que le permite no atender (no oír) las llamadas de otros interlocutores que utilizan el mismo canal.

#### **Tono seleccionable por operador (OST)** **(SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)**

Si se ha programado una tecla con la función **OST**, puede reprogramar los ajustes QT/DQT de cada canal.

- 1 Seleccione el canal que desee.
- 2 Pulse prolongadamente la tecla programada con la función **OST** durante 1 segundo.
- 3 Pulse / para seleccionar el tono o el código deseado.
  - Su proveedor puede configurar hasta 40 tonos/códigos.
- 4 Pulse  para guardar el ajuste nuevo.
- 5 Cuando termine de utilizar la función OST, vuelva a pulsar la tecla **OST** para desactivarla.



## ■ Número de acceso radio (RAN)

RAN es un sistema de señalización nuevo diseñado para las radiocomunicaciones digitales.

Cuando se configura un canal con un RAN, la supresión de ruidos se abrirá cuando se reciba una llamada que contenga un RAN coincidente. Si se realiza una llamada con un RAN distinto en el mismo canal que usted utiliza, no oirá la llamada. Esto le permitirá obviar (no oír) las llamadas de otros interlocutores que utilicen el mismo canal.

## ■ Señalización opcional

Su proveedor también puede programar varios tipos de señalización opcional para los canales del transceptor.

**Señalización de 2 tonos:** Con señalización de 2 tonos el silenciamiento se abre únicamente cuando el transceptor recibe una llamada que contiene 2 tonos coincidentes.

**Señales DTMF:** Con señales DTMF la supresión de ruido se abre únicamente cuando el transceptor recibe una llamada que contiene un código DTMF coincidente.

**Señalización FleetSync:** Consulte “SELCALL (LLAMADA SELECTIVA)” en la página 20.

**Señalización NXDN ID:** NXDN ID es un sistema de señalización opcional únicamente disponible para las comunicaciones digitales.

## TRANSMISIÓN ACTIVADA POR VOZ (VOX)

La función VOX la puede activar o desactivar su proveedor. El uso de VOX le permite transmitir en modo manos libres.




---

**Nota:** Para utilizar el transceptor con la función VOX, debe usar un micrófono-auricular KHS-11, KHS-14, KHS-15-BH o KHS-15-OH opcional.

---

## ■ Nivel de ganancia VOX

### (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

- 1 Conecte el micrófono-auricular al transceptor.
- 2 Pulse la tecla programada con la función **VOX**.
  - El nivel de ganancia VOX actual aparece en la pantalla.
- 3 Pulse / para incrementar o disminuir el nivel de ganancia VOX.
  - Los niveles de ajuste de ganancia VOX oscilan entre 1 y 10.
- 4 Mientras ajusta el nivel, hable al micrófono auricular para comprobar el nivel de sensibilidad. (Su voz no se transmitirá durante este procedimiento de prueba.)
  - Cuando se reconoce el sonido, el indicador LED se ilumina de color naranja.
- 5 Pulse  para guardar el ajuste.

## ■ Funcionamiento de VOX

- 1 Conecte el micrófono-auricular al transceptor.
- 2 Pulse prolongadamente la tecla programada con la función **VOX** durante 2 segundos (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).
- 3 Para transmitir, basta con hablar al micrófono del micrófono.
  - El transceptor reconoce niveles de ruido en función del nivel de ganancia VOX. Si el micrófono es demasiado sensible, transmitirá cuando exista ruido de fondo. Si no es suficientemente sensible, no captará su voz cuando empiece a hablar.
- 4 Cuando termina de hablar, finaliza la transmisión.
- 5 Para desactivar la función VOX, vuelva a pulsar prolongadamente la tecla **VOX** durante 2 segundos (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G).

---

**Nota:** Si hay un micrófono/ altavoz conectado al transceptor mientras la función VOX está activada y el nivel de ganancia VOX está ajustado en un nivel sensible, las señales que se reciban con mayor intensidad podrían hacer que el transceptor inicie la transmisión.

---

---

---

## OPERACIONES DE FONDO

---

---

Su proveedor puede activar una serie de funciones del transceptor que no requieran intervención posterior por parte del usuario.

### RELOJ

#### (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)






Si lo ha activado su proveedor, podrá ver el reloj pulsando la tecla programada con la función **Reloj**.

---

**Nota:** Si extrae la batería o la deja descargada durante un periodo prolongado de tiempo, la hora del reloj se borrará.

---

Para ajustar el reloj:

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Ajuste del reloj**.
  - Aparece el ajuste de hora actual.
- 2 Pulse / para incrementar o disminuir el año.
- 3 Pulse  para aceptar el año y pasar al ajuste de mes.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.
- 5 Pulse  para salir del modo de ajuste del reloj.
  - Puede pulsar  en cualquier momento para salir del modo de ajuste del reloj.

### VIBRADOR

Cuando se instala un vibrador opcional, la función de vibrador le avisará cuando se reciba una llamada de señalización opcional. Pulse la tecla programada con la función **Vibrador** o acceda al menú {página 15} para activar o desactivar la función de vibrador.

### TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE (TOT)

El temporizador de tiempo límite sirve para evitar que utilice un canal durante un periodo de tiempo prolongado. Si transmite ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo predefinido, el transceptor dejará de transmitir y sonará un tono de alerta. Suelte el conmutador **PTT**.

## ECONOMIZADOR DE BATERÍA

La función economizador de batería se puede activar en los canales convencionales. Esta función reduce la cantidad de energía empleada cuando no se recibe una señal ni se realiza ninguna operación.

## BLOQUEO DE TECLAS

Pulse la tecla programada con la función **Bloqueo de teclas** para bloquear y desbloquear las teclas del transceptor.

- Cuando se activa el bloqueo de teclas, las teclas siguientes seguirán funcionando: Emergencia, Luz de fondo, Monitor, Monitor momentáneo, Desactivar silenciamiento y Desactivar silenciamiento momentáneo, Función, Bloqueo de teclas, PTT





## AVISO DE BATERÍA BAJA (NX-200S/ NX-300S)

Pulse la tecla programada con la función **Indicador de batería**. El piloto LED se ilumina durante 2 segundos señalando el nivel de carga de la batería, según se describe en la tabla siguiente. Cuando el nivel de carga de la batería es muy bajo, recargue o cambie la batería.

Se ilumina en verde	Se ilumina en naranja	Se ilumina en rojo	Parpadea en rojo
Alto	Suficiente	Bajo	Muy bajo

## AVISO DE BATERÍA BAJA (NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)





Su proveedor puede configurar un tono de aviso para que suene y que el indicador LED parpadee de color rojo cuando la batería se esté agotando. El icono de carga de la batería muestra el nivel de carga de la batería, como se ilustra a continuación:

			
Alto	Suficiente	Bajo	Muy bajo


Cuando el nivel de carga de la batería es muy bajo, recargue o cambie la batería.

## INDICADOR DE INTENSIDAD DE SEÑAL (SÓLO EL NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

El indicador de intensidad de señal muestra la intensidad de las llamadas recibidas:

			
Intensa	Suficiente	Débil	Muy débil

No aparece ningún icono cuando no hay ninguna señal.

 parpadea cuando se encuentra fuera de cobertura (sólo trunking NXDN).

## COMPRESOR-EXPANSOR

Si lo ha programado el proveedor para un canal, compresor-expansor eliminará el exceso de ruido de las señales transmitidas para que éstas tengan mayor claridad.

## BLOQUEO DE CANAL OCUPADO (BCL)

En los canales convencionales, si el proveedor ha programado la función BCL, no podrá transmitir en un canal si ya está en uso. Utilice un canal distinto o espere a que el canal quede libre.

Si se ha programado la anulación de BCL, puede transmitir sobre la señal actual:

- 1 Presione prolongadamente el conmutador **PTT**.
  - Si el canal ya está en uso, sonará un tono de aviso.
- 2 Suelte rápidamente y vuelva a presionar el conmutador **PTT**.
- 3 Hable al transceptor igual que en una llamada normal.

## BÚSQUEDA DE CANALES DE CONTROL

En los canales de trunking digital, el transceptor busca automáticamente un canal de control.

- Mientras se busca un canal de control, el icono de la antena parpadea (sólo NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G) y no se pueden recibir señales.

## ID DE PTT

El ID de PTT es el código ID exclusivo del transceptor que se envía cada vez que se presiona y/o suelta el conmutador **PTT**.

---

**Nota:** El ID de PTT sólo se puede crear en funcionamiento analógico.

---

## GRABADORA DE VOZ

La grabadora de voz le permite grabar conversaciones y crear recordatorios de voz.

### ■ Grabación automática


**(Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)**

Si está activada, la grabadora automática grabará ininterrumpidamente todas las señales transmitidas y recibidas. La zona de almacenamiento de grabaciones sólo guarda los últimos 30 segundos de grabación.

### ■ Recordatorios de voz

**(Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)**

Si desea grabar un recordatorio de voz para reproducirlo más tarde:

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Recordatorios de voz** y pulse prolongadamente la tecla programada con la función **Reproducción** o acceda al menú {página 15}.
  - La duración de la memoria de grabación aparecerá en la pantalla con cuenta regresiva.
- 2 Hable al micrófono para grabar el recordatorio de voz.
- 3 Pulse  para finalizar la grabación y guardarla en la memoria.
  - Si se llena memoria, la grabación se detendrá y el recordatorio de voz se guardará en la memoria.

### ■ Mensaje de repuesta automática

**(Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)**

Puede configurar el transceptor para que responda automáticamente a llamadas individuales mientras utiliza FleetSync/NXDN.






- 1 Pulse la tecla programada con la función **Mensaje de repuesta automática** para pasar al modo de mensaje de repuesta automática.
- 2 Cuando recibe una llamada individual, el transceptor envía una respuesta automática a la persona que realiza la llamada al cabo 3 segundos, y "GREETING" (saludo) aparece en pantalla.

- Si está disponible para recibir la llamada, pulse cualquier tecla para cancelar la respuesta automática.
- Si hay memoria disponible en el transceptor, se enviará "I am not available. Leave your Message" (No estoy disponible. Deje su mensaje) a la persona que realiza la llamada y ésta le podrá dejar un mensaje. Cuando se guarda un mensaje en el transceptor, aparece "Msg Rcvd" (mensaje recibido) en la pantalla.
- Si no hay ninguna memoria disponible en el transceptor, se enviará "I am not available" (No estoy disponible) a la persona que realiza la llamada y aparecerá "MEMORY FULL" (memoria llena) en la pantalla.

## ■ Reproducción

### (Sólo el NX-200/ NX-300/ NX-200G/ NX-300G)

Para reproducir una conversación, recordatorio o mensaje grabado:

- 1 Pulse la tecla programada con la función **Reproducción** o acceda al menú {página 15}.
  - Si la última operación realizada en el transceptor fue grabar automáticamente una conversación, "STORE?" (¿guardar?) aparecerá en pantalla; de no ser así, aparecerá un canal de grabación y la hora de la grabación.
- 2 Pulse / para seleccionar el canal que desea reproducir.
  - "AR" significa conversaciones grabadas automáticamente, "RM" significa mensaje de respuesta automática y "VM" significa recordatorios de voz.
- 3 El transceptor anunciará la hora y el canal y luego reproducirá la grabación automáticamente.
  - Una vez reproducida toda la grabación, aparecerá "END OF MESSAGE" (fin de mensaje). También puede finalizar la grabación en cualquier momento pulsando .
  - Para borrar la grabación seleccionada, pulse . Para eliminar todos los datos grabados, pulse prolongadamente .

## GUÍA DE VOZ

Cuando se cambia de canal y/o zona, una voz anuncia la zona y canal nuevos. Asimismo, cuando se cambia el ajuste de una función, se anuncia el ajuste nuevo.

---

**Nota:** Los anuncios de voz varían según la configuración del proveedor.

---

---

# KENWOOD

© 2015 JVCKENWOOD Corporation