


Guide radio pour

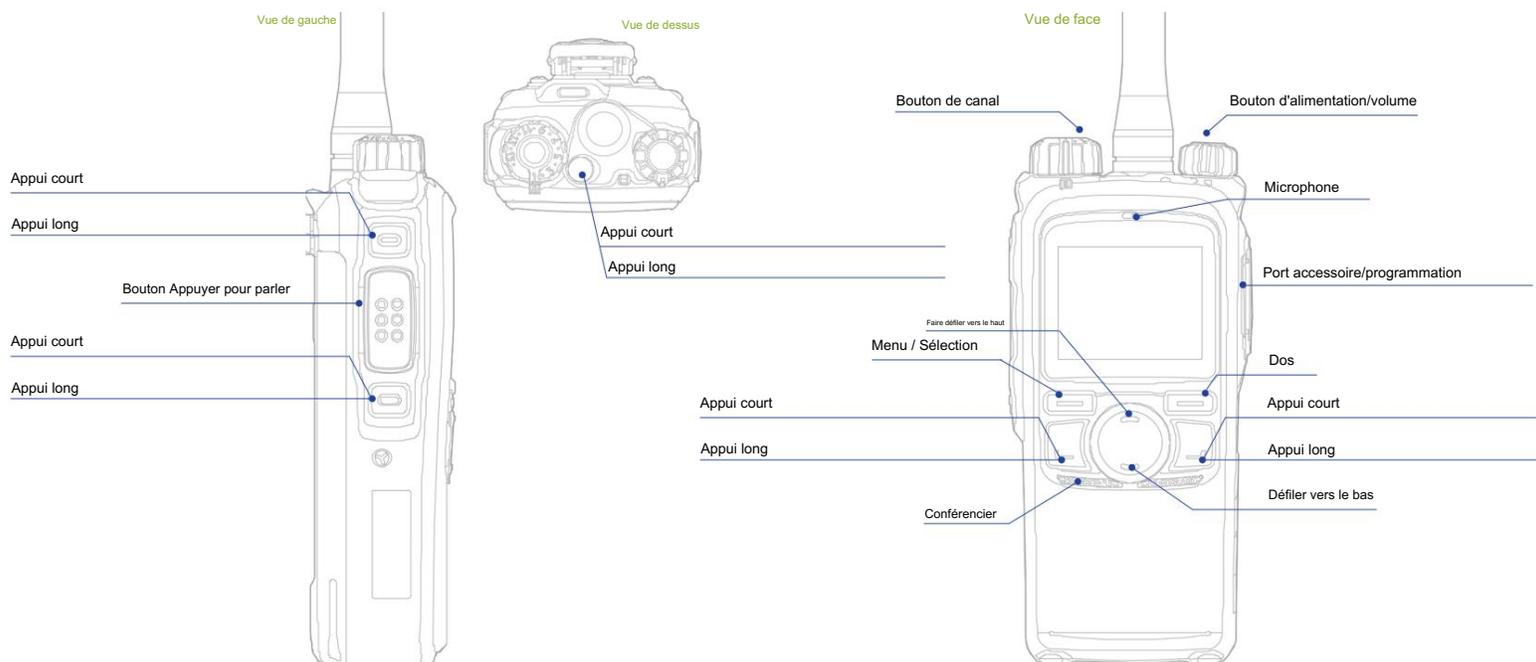

Fonctionnement radio

<p>Charger la radio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vous assurer que la radio est éteinte lors du chargement • Charger pendant que la radio est allumée réduit la durée de vie de votre batterie • Une charge complète peut prendre jusqu'à 3 heures • La radio doit être placée dans le chargeur avec le clavier (avant de la radio) face à l'avant du chargeur. 	<p>Allumer la radio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tournez le bouton de volume marche/arrêt pour allumer et régler le volume • Si la radio est réglée sur un canal non programmé, elle émettra une tonalité d'erreur continue. • Veuillez vous référer à la liste des zones/chaînes pour sélectionner la chaîne appropriée.
<p>Affichage des messages texte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la radio reçoit un message texte, elle émet un bip, vibre et affiche un icône de courrier • En appuyant sur le bouton de sélection, vous pourrez visualiser le message • Si plusieurs messages ont été reçus, appuyer sur le bouton de sélection affichera une liste de messages • Vous pouvez mettre en surbrillance les messages à l'aide du bouton de défilement • En appuyant à nouveau sur le bouton de sélection, vous pourrez afficher le message en surbrillance. 	<p>Envoi de messages texte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour envoyer un SMS, appuyez sur le bouton de sélection pour afficher le menu • Utilisez le bouton de défilement pour faire défiler jusqu'à l'option de texte rapide et appuyez sur le bouton de sélection. • Cela affichera les messages texte préprogrammés • Utilisez le bouton de défilement pour faire défiler jusqu'à ce que le message souhaité soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton de sélection. • Une fois terminé, appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer et sélectionnez l'option d'envoi, puis sélectionnez la liste de contacts. • Utilisez le bouton de défilement pour faire défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur le bouton de sélection pour envoyer
<p>Transmission d'appels vocaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour lancer une transmission, maintenez le bouton Push to Talk (PTT) enfoncé. • Une fois que vous appuyez sur le bouton PTT, la radio émettra un bip d'autorisation de conversation. • Ce bip d'autorisation de conversation signale que vous pouvez commencer à parler • Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton PTT. • Pendant une période de temps définie, les ressources du système sont conservées pour permettre des réponses immédiates • S'il n'y a pas de réponse dans ce délai, le système sera libéré, signalé par un bip de fin d'appel. 	<p>Transmission d'appels vocaux hors du groupe de discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour appeler en dehors de votre groupe d'appel, appuyez sur le bouton de la liste de contacts pour afficher la liste à l'écran. • Utilisez le bouton de défilement pour mettre en surbrillance le contact souhaité • Appuyez sur le bouton PTT et vous transmettez sur le groupe de discussion du contact sélectionné • La radio restera sur le groupe sélectionné jusqu'à un temps d'inactivité défini ou annulé via le bouton home
<p>Recevoir des appels vocaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les portables reçoivent automatiquement les transmissions sur le groupe de discussion • Lors de la réception, l'écran affichera le groupe de discussion et l'ID radio/ Alias de l'unité émettrice 	<p>Contrôles des chaînes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a zones • Chaque zone a chaînes programmées • Pour changer de zone • Pour changer de chaîne Tournez le bouton de chaîne

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Zone

Nom du canal		Nom du canal	

Pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur local.

Votre revendeur local