

Manuel d'utilisation du REX29

1. Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléavertisseur Swissphone RE729/RE629. Ce manuel d'instructions vous guidera à travers les fonctionnalités et le fonctionnement de votre nouvelle unité de radiomessagerie. Bien qu'il existe un large éventail d'options de configuration possibles à l'aide du logiciel de programmation Swissphone, ce manuel décrira les fonctionnalités standard et la programmation de votre téléavertisseur.

Pour une démonstration visuelle et la version la plus récente de ce manuel, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.swissphonena.com.

- Veuillez noter que ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement où il existe un risque de explosion.
- Pour que la garantie reste valide, le téléavertisseur doit rester fermé et toutes les étiquettes immobiles ou manipulées pendant la période de garantie.

Ce pager Swissphone répond aux exigences de la directive européenne R&TTE 99/05/EG (équipements radio et équipements terminaux de télécommunications). Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur notre site Internet www.swissphone.com.

2 Allumer/éteindre le téléavertisseur


- Allumez le téléavertisseur en appuyant et en maintenant enfoncés les boutons SELECT (1) et EXECUTE (2). boutons en même temps jusqu'à ce que vous entendiez un bip fort. Une fois que vous entendez un bip fort, votre téléavertisseur est allumé.
- Éteignez le téléavertisseur en appuyant et en maintenant enfoncés les boutons SELECT (1) et EXECUTE (2) pendant environ 4 secondes. Après un compte à rebours de 4 secondes avec des clics audibles, le téléavertisseur s'éteindra.

3 Commandes et boutons de coin d'affichage Le

téléavertisseur Swissphone RE729/629 est actionné par deux boutons. Le bouton gauche s'appelle SELECT (1) et permet à l'utilisateur de parcourir les différentes icônes sur l'écran LCD. Le bouton droit s'appelle EXECUTE (2) et permet à l'utilisateur de confirmer la sélection effectuée avec le bouton SELECT (1) ainsi que les messages d'accusé de réception et de relecture.

Affichage

Lorsqu'il est inactif, l'écran affiche le mode de fonctionnement actuellement actif, le niveau de la batterie, le niveau de volume et le profil actif ou l'heure de la journée si aucun profil n'est utilisé.

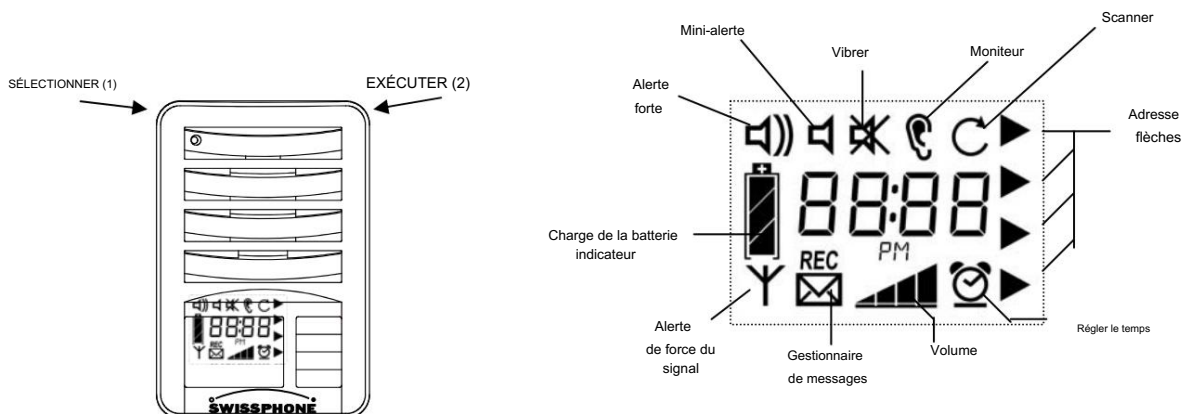

4 Fonctionnement du Pager Le logiciel

de programmation Swissphone permet aux utilisateurs de diviser les icônes entre deux menus : le menu principal et le menu secondaire. Pour accéder au menu secondaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche SELECT (1) pendant environ 2 secondes. Les icônes précédemment cachées seront désormais révélées.

Appuyez sur le bouton SELECT (1) pour parcourir les icônes et appuyez sur le bouton droit EXECUTE (2) pour confirmer la sélection.

icônes principales :



Alerte forte : le téléavertisseur vibre, émet un bip et lit les messages entrants



Mini alerte - Le téléavertisseur vibre et lit les messages entrants. Pour certaines configurations, le Le téléavertisseur émettra également un bip en plus de vibrer et de lire le message entrant.



Vibrer - Le téléavertisseur vibre uniquement



Monitor -Pager surveillera la fréquence spécifiée dans le profil actif



Balayage ON/OFF -Le téléavertisseur balayera tous les canaux qui ont été programmés sur la liste de balayage.

Pour activer /désactiver la numérisation, appuyez sur le bouton SELECT (1) jusqu'à ce que l'icône de numérisation commence à clignoter, puis appuyez sur le bouton EXECUTE (2) pour activer /désactiver la numérisation. Confirmez votre sélection en appuyant sur SELECT (1). Veuillez noter qu'il existe un risque accru d'appels manqués en mode numérisation. Les téléavertisseurs à canal unique ne sont pas disponibles avec la numérisation.



Volume -Pour modifier le volume, appuyez sur le bouton SELECT (1) jusqu'à ce que l'icône de volume commence pour clignoter, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton EXECUTE (2) pour modifier le niveau de volume. Lorsque le niveau de volume souhaité est atteint, confirmez la sélection avec SELECT (1).

Toutes les icônes ci-dessus peuvent être placées dans l'ordre de votre choix grâce à la programmation effectuée par votre revendeur. À titre d'exemple, vous préférerez peut-être que l'icône de volume soit la première icône à être sélectionnée dans le menu.

Fonctions supplémentaires :

Remarque : Ces fonctions se trouvent généralement dans le menu secondaire, accessible en maintenant enfoncé le bouton SELECT (1) pendant environ 2 secondes. • Profils/Canaux

Appuyez sur SELECT (1) et parcourez les icônes jusqu'à ce que le profil actif clignote. Ensuite, appuyez sur EXECUTE (2) jusqu'à ce que le profil souhaité clignote et confirmez la sélection en appuyant sur SELECT (1).

CONSEIL : Les profils/chaînes sont généralement situés en première position du menu secondaire pour un accès facile. Pour changer de profil/canal dans ce cas, accédez au menu secondaire en maintenant enfoncé le bouton SELECT (1) pendant environ 2 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton EXECUTE (2) pour passer au profil souhaité et confirmez la sélection en appuyant sur SELECT (1).



Horloge - Parcourez le menu à l'aide du bouton SELECT (1) jusqu'à ce que l'icône de l'horloge commence cligner des yeux. Confirmez ensuite la sélection en appuyant sur EXECUTE (2). Appuyez sur SELECT (1) jusqu'à ce que l'heure correcte soit atteinte, puis appuyez sur EXECUTE (2) pour programmer les minutes. Appuyez sur SELECT (1) jusqu'à ce que la valeur correcte des minutes soit sélectionnée, puis appuyez sur EXECUTE (2) pour enregistrer l'heure.



L'icône d'enveloppe permet aux utilisateurs de relire les messages précédemment supprimés.

5 Recevoir une alerte

Une LED rouge « REC » sur l'écran LCD indique qu'un message est en cours d'enregistrement. Les messages sont enregistrés pendant 30 secondes, sauf si une configuration alternative a été choisie.* Pour interrompre l'enregistrement, appuyez et maintenez EXECUTE (2).

Après avoir reçu une alerte/un appel, appuyez une fois sur le bouton droit EXECUTE (2) pour accuser réception de l'appel. Une fois l'appel reconnu, le téléavertisseur est à nouveau inactif.

*

Les configurations alternatives incluent des incréments d'enregistrement de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 2 minutes ou 4 minutes. La capacité d'enregistrement maximale est de 4 minutes.

6 Désactiver rapidement une alerte II

est facile de désactiver rapidement une alerte dans les environnements calmes. Appuyez simplement deux fois sur le bouton SELECT (1) pour désactiver le message entrant. Le message sera enregistré et pourra être relu ultérieurement à un moment plus opportun.

Pour arrêter rapidement l'alerte sonore tout en continuant d'écouter le message entrant, appuyez une fois sur le bouton SELECT (1). L'alerte sonore s'arrêtera ; cependant, le message entrant sera toujours audible.

7 Relecture des messages (uniquement pour les unités avec voix stockée)

Pour relire les messages, appuyez une fois sur le bouton EXECUTE (2) et le message le plus récent sera lu. Pour passer au message suivant, appuyez à nouveau sur le bouton EXECUTE (2) ou annulez la lecture en appuyant sur le bouton SELECT (1). Pour supprimer un message, appuyez deux fois sur le bouton EXECUTE (2). Il est possible de supprimer tous les messages à l'exception du message le plus récent enregistré sur le téléavertisseur.

Les messages supprimés peuvent être lus en activant l'enveloppe et en appuyant sur EXECUTE (2). Voir fonctions supplémentaires.

8 Remplacement de la pile Deux

types de piles sont compatibles avec le téléavertisseur Swissphone RE729/RE629 : 1. AA nickel- **hydrure métallique** (NiMH) alias pile rechargeable 2. pile sèche alcaline AA alias pile non rechargeable

Pour ouvrir le compartiment des piles, utilisez une pièce de monnaie pour appuyer sur l'espace en retrait entre le clip ceinture et le boîtier du téléavertisseur à l'arrière de l'appareil. Une fois le clip desserré, retirez le couvercle du compartiment à piles du côté droit.

Veillez noter : si une batterie non rechargeable est insérée dans le téléavertisseur, l'appareil ne se chargera pas plus de 10 minutes une fois placé dans le socle de chargement, évitant ainsi tout dommage permanent lié à l'acide de la batterie sur le téléavertisseur. **Les piles non rechargeables ne doivent pas être laissées dans le téléavertisseur lors du chargement, bien que cette fonction de protection soit activée sur le chargeur.**

9 Service client

Veillez nous contacter par téléphone : 1-800-596-1914 ou par e-mail à info@swissphonena.com pour obtenir de l'aide.

Adresse:

Swissphone SARL
1194 Ouest, rue Ash, bureau C
Windsor CO 80550