

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Pour maintenir la conformité aux exigences de conformité d'exposition RF de la FCC, veuillez éviter tout contact direct avec l'antenne de transmission pendant la transmission.

INFORMATIONS DE COMPATIBILITÉ PTT :

Pour les appareils Apple iOS :

BT-PTT-Z fonctionne avec les applications Wave Communicator et Zello POC.

BT-PTT-U fonctionne avec les applications AT&T EPTT, ES Chat, Verizon PTT Plus et Zello POC.

REMARQUE : Le bouton PTT sans fil est en option et peut être vendu séparément.

911, rue Mariner, Brea, Californie 92821
TÉLÉPH : 714.257.0300 TÉLÉCOPIE : 714.257.0600
SANS FRAIS : 800.666.2654
WWW.PRYME.COM

Version 1.00 9 DÉCEMBRE 2016

PRYME®

PRYME

Série PRYME SPM-1399 MIRAGE™ Kit de micro de surveillance PTT sur cellulaire (PoC)

Le SPM-1399 est un kit de micro-cravate avec un écouteur de style "surveillance" à tube acoustique à utiliser avec les appareils intelligents exécutant des applications Push-to-Talk over Cellular (P



Remarque : Le bouton PTT sans fil illustré est en option et peut être vendu séparément.

MODÈLES COUVERTS PAR CE MANUEL :

- SPM-1399-A - pour Apple iPhone/iPad/iPod Touch et autres appareils intelligents compatibles. Pas de bouton PTT inclus.
- Kit SPM-1399-A-PTTZ - pour Apple iPhone/iPad/iPod Touch et autres appareils intelligents compatibles. Comprend le bouton BT-PTT-Z.
- Kit SPM-1399-A-PTTU - pour Apple iPhone/iPad/iPod Touch et autres appareils intelligents compatibles. Y compris le bouton BT-PTT-U.

Fabriquée en Taiwan

PRYME® est une marque déposée de PRYME Radio Products, Brea CA. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2018 Produits Radio PRYME, Brea CA. Tous les droits sont réservés

Commandes et connexion

ASSEMBLAGE D'ÉCOUTEURS (Remplaçable, RA-C101199-TC)

L'ensemble de l'écouteur, y compris le twist-connect (P-CON-TC), le tube acoustique (P-TUBE-C), le coude acoustique (P-ELBOW) et l'écouteur (P-BUD) est disponible en une seule pièce pratique pour un remplacement facile, ou pour les utilisateurs ayant besoin d'écouteurs supplémentaires.

TUBE AURICULAIRE ACOUSTIQUE (Remplaçable, P-TUBE-C)

Le tube clair « style surveillance » inclus transporte le son du transducteur du haut-parleur à l'oreille de l'utilisateur.

Le tube auriculaire peut nécessiter un nettoyage périodique pour éviter les blocages, ce qui peut réduire les niveaux de volume. Un tube auriculaire de couleur noire est disponible en option (référence P-TUBE-B).

COUDE ACOUSTIQUE (Remplaçable, COUDE P)

Ce coude en plastique PVC relie le tube auriculaire et l'écouteur.

EARBUD (remplaçable, P-BUD)

L'écouteur en caoutchouc est placé à l'intérieur du conduit auditif de l'utilisateur lorsque l'écouteur est porté. D'autres styles d'écouteurs sont disponibles en option pour plus de confort et de situation conscience.

TWIST-CONNECT (remplaçable, P-CON-TC)

La rotation de la connexion par torsion permet de retirer l'ensemble de l'écouteur à tube acoustique du kit. Cela permet à plusieurs utilisateurs de partager le même kit tout en ayant leurs propres écouteurs à des fins d'hygiène. Des kits d'écouteurs supplémentaires sont vendus séparément.

(numéro de pièce RA-C101199-TC).

TRANSDUCTEUR D'ÉCOUTEURS (Remplaçable, P-SPK)

Le transducteur produit un son de réception qui est entendu par l'utilisateur lorsque l'écouteur du SPM-1399 est porté. En cas de panne, le transducteur est amovible et peut être remplacé.

CONNECTEUR D'ÉCOUTEURS

Ce connecteur à 2 broches relie le transducteur du haut-parleur au câble du kit SPM-1399. Il peut être débranché du transducteur au cas où un remplacement serait nécessaire.

CLIP POUR ÉCOUTEURS (remplaçable, P-CLIP-TC)

La pince de type crocodile fixe l'écouteur au col des vêtements de l'utilisateur pendant l'utilisation.

CONNECTEUR ACCESSOIRE

Le connecteur audio 3,5 mm du SPM-1399 connecte le kit à la prise des écouteurs de votre appareil intelligent.




PINCE À VÊTEMENTS

La pince de type crocodile fixe le SPM-1399 au revers des vêtements de l'utilisateur pendant l'utilisation. Le clip peut être tourné pour permettre au microphone d'être mieux positionné.

MICROPHONE INTÉGRÉ

Le microphone du kit SPM-1399 est utilisé pour effectuer des transmissions PTT Over Cellular (PoC) et passer des appels téléphoniques. Pour de meilleurs résultats, le microphone doit être positionné à un maximum de 6 à 9 pouces de la bouche de l'utilisateur.

Remarque : Le bouton PTT sans fil illustré est facultatif et peut être vendu séparément.

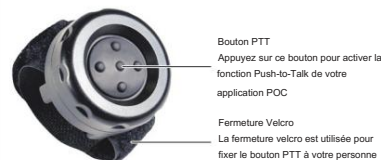

Bouton PTT
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Push-to-Talk de votre application POC

Fermeture Velcro
La fermeture velcro est utilisée pour fixer le bouton PTT à votre personne ou à tout autre endroit pratique pendant l'utilisation.

Lorsque le kit SPM-1399 est connecté à votre appareil intelligent :

- L'audio multimédia, l'audio du téléphone et l'audio de l'application PTT seront entendus via les écouteurs du kit SPM-1399.
- Vous pouvez passer un appel PTT sur cellulaire (PoC) en appuyant sur le bouton PTT dans l'application sur l'écran de votre appareil intelligent. En option, si vous avez un bouton PTT sans fil, vous pouvez lancer un appel PTT sur cellulaire en appuyant sur ce bouton push-to-talk.
- Vous pouvez passer ou prendre un appel téléphonique en utilisant les commandes sur l'écran de votre appareil intelligent.
- Lorsque vous passez un appel téléphonique ou un appel de l'application PTT Over Cellular (PoC), le son de votre voix sera capté par le microphone intégré du SPM-1399. Vous devez parler lentement et clairement avec le microphone positionné à environ 6 pouces de votre bouche.



Remarque : Le bouton PTT sans fil illustré est en option et peut être vendu séparément. Avant d'utiliser le bouton PTT sans fil, vous devez coupler l'appareil avec votre appareil intelligent et vous devez peut-être également configurer l'application PoC pour qu'elle fonctionne avec le bouton. Consultez les instructions fournies avec le bouton PTT sans fil pour plus d'informations.

5

ÉCOUTEURS EN OPTION ET DE REMPLACEMENT

Une grande variété d'écouteurs différents sont disponibles pour une utilisation avec l'écouteur à tube acoustique du SPM-1399. Ces écouteurs offrent un confort amélioré, un rejet des bruits extérieurs ou une meilleure connaissance de la situation. Choisissez celui qui vous convient le mieux.

Numéro d'article	Description	
P-BID	Oreillette en caoutchouc standard	
P-BUD-CLEAR	Oreillette standard en caoutchouc - Couleur transparente	
P-BUD-DOUBLE	Oreillette en caoutchouc à double joint	
JOUR P	Oreillette atténuant le bruit Évalué pour jusqu'à 29 dB de rejet de bruit extérieur	
P-EMSL	Insert d'oreille flexible et ouvert - Sm. s'adapte à l'oreille gauche	
P-EMML	Insert d'oreille flexible et ouvert - Med. convient à l'oreille gauche	
P-EMLL	Insert d'oreille flexible et ouvert - Lg. convient à l'oreille gauche	
P-EMSR	Insert d'oreille flexible et ouvert - Sm. s'adapte à l'oreille droite	
P-EMMR	Insert d'oreille flexible et ouvert - Med. s'adapte à l'oreille droite	
P-EMLR	Insert d'oreille flexible et ouvert - Lg. s'adapte à l'oreille droite	
COMP-A-100-FOAM-3	Oreillettes en mousse Comply - pack de 3 Un type pour la situation de la situation	
COMP-N-100-MOUSSE-3	Oreillettes en mousse Comply - pack de 3 Type N pour la réduction du bruit	
COMP-CANAL-TIPS-3	Comply Canal Tips - paquet de 3 Mousse à mémoire de forme activée par la chaleur du corps	


Ces écouteurs en option sont tous vendus séparément. Contactez votre revendeur PRYME pour commander.

7

Comment nettoyer votre écouteur à tube acoustique

Pour de meilleures performances, l'écouteur à tube acoustique du kit SPM-1399 nécessite un entretien et un nettoyage réguliers. Le nettoyage de l'écouteur améliore les performances et prolonge la durée de vie du tube acoustique et autres parties. Au fil du temps, le tube acoustique peut se boucher avec de la condensation, de la saleté, du cérumen ou de la sueur. Si cela se produit, vous remarquerez peut-être que le niveau de volume de l'écouteur baisse considérablement.


1. Retirez le tube acoustique de la pince à vêtements en tournant le connecteur torsadé. Inspectez le tube pour tout blocage ou corps étranger à l'intérieur du tube.
2. Déconnectez l'écouteur, le connecteur torsadé et le coude en PVC du tube acoustique. Inspectez toutes ces pièces pour tout blocage.

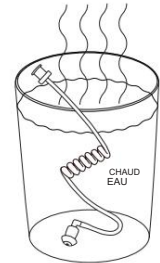

3. Plongez complètement l'écouteur, le connecteur torsadé, le coude en PVC et le tube acoustique dans de l'eau tiède (pas chaude) pendant 10 à 15 minutes. N'utilisez pas de savon, de détergent, de nettoyant ou tout autre type de produit chimique de nettoyage.

4. Remontez l'écouteur en insérant le coude en PVC et la connexion par torsion respectivement dans le haut et le bas du tube acoustique. Insérez l'écouteur sur l'extrémité ouverte du coude en PVC.

5. Insérez la paille d'une boîte d'air comprimé dans le trou à une extrémité de l'écouteur et soufflez tout débris ou eau hors du tube acoustique.

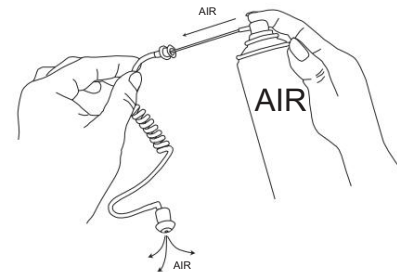

6. Essuyez l'extérieur de l'écouteur avec une serviette propre.

7. Répétez ce processus si nécessaire.

Si après le nettoyage, vous ne pouvez toujours pas entendre les signaux reçus via le transducteur du haut-parleur avec l'écouteur retiré, vous devez contacter le support technique PRYME pour obtenir une assistance supplémentaire.

6

ASSISTANCE ET GARANTIE

PRYME Radio Products garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat au détail. PRYME réparera ou remplacera une unité défectueuse, à sa discrétion, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre. La garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est valable que pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les dommages ou les pannes causés par ou attribuables à des cas de force majeure, à un abus, une mauvaise utilisation, une utilisation inappropriée ou anormale, une installation défectueuse, un entretien inapproprié, la foudre ou d'autres incidents de tension excessive, ou toute altération ou réparation par une personne autre qu'un PRYME, centre de réparation autorisé.

Elle ne couvre pas le remplacement des pièces consommables, les frais de transport ou les dommages en transit.

La réparation ou le remplacement selon les termes de cette garantie ne prolonge pas les termes de cette garantie. Cette garantie ne peut être modifiée que par un responsable de PRYME Radio Products, et uniquement par écrit. Si ce produit présente un défaut de fabrication ou de matériau, le seul recours du consommateur sera la réparation ou le remplacement prévu par les conditions de cette garantie. En aucun cas, PRYME Radio Products ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage, direct, consécutif ou accessoire, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou les exclusions ou limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Pour une assistance ou un service de garantie sur votre produit PRYME, contactez-nous au 1-800-666-2654 ou visitez-nous sur le Web à www.PRYME.com.

INFORMATIONS SUR LE COPYRIGHT ET LA MARQUE COMMERCIALE

© 2018 Produits Radio PRYME, Brea CA. Tous les droits sont réservés.

PRYME® et PRYMEBLU® sont des marques déposées appartenant à PRYME Radio Products, Brea CA.

Apple est une marque commerciale d'Apple Inc.

AT&T est une marque commerciale d'AT&T Intellectual Property et/ou des sociétés affiliées à AT&T.

iOS est une marque déposée de San Luis Aviation, Inc.

Verizon Wireless est une marque commerciale de Verizon Trademark Services, LLC.

WAVE et WAVE COMMUNICATOR sont des marques commerciales de Twisted Pair Solutions, une filiale en propriété exclusive de Motorola Solutions, Inc.

ZELLO est une marque de commerce de Zello, Inc..

Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : La liaison sans fil Bluetooth utilisée par les produits PRYMEBLU est une technologie standard ouverte et non sécurisée. En tant que tel, il n'est pas recommandé pour les premiers intervenants ou d'autres utilisateurs critiques.

8